
Содержание

Введение.....	2
Коротко.....	6
Ключи, двери и окна.....	30
Сиденья, системы защиты.....	49
Места для хранения.....	75
Приборы и средства управления.....	87
Освещение.....	121
Информационно- развлекательная система.....	129
Климат-контроль.....	132
Вождение и управление автомобилем.....	143
Уход за автомобилем.....	175
Сервис и техническое обслуживание.....	219
Технические данные.....	236
Предметный указатель.....	252

Введение

Топливо	Обозначение	<input type="text"/>		
Моторные масла	Качество	<input type="text"/>		
	Вязкость	<input type="text"/>		
Давление наполнения шин	Типоразмер шин		спереди	сзади
	Летние шины	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Зимние шины	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Весовые данные	Допустимая общая масса	<input type="text"/>		
	- Собственная масса базовой модели	<input type="text"/>		
	- Добавочный вес	<input type="text"/>		
	- Тяжелые принадлежности	<input type="text"/>		
	= Загрузка	<input type="text"/>		

Технические данные автомобиля

Запишите параметры Вашего автомобиля на предыдущей странице и храните их в легко доступном месте. Найти эту информацию можно в разделах "Техническое обслуживание" и "Технические данные", а также на типовой табличке автомобиля.

Введение

Ваш автомобиль - это оптимальное сочетание передовой технологии, безопасности, экологичности и экономии.

Настоящее Руководство пользователя содержит всю необходимую для уверенного и эффективного управления Вашим автомобилем информацию.

Кроме Вас, и пассажиры тоже должны знать о возможных при неправильной эксплуатации автомобиля несчастных случаях и травмах. Расскажите им об этом.

Обязательно выполняйте действующие законы и предписания

той страны, в которой находитесь. Соответствующее законодательство может отличаться от приведенной в настоящем Руководстве информации.

При необходимости посещения станции техобслуживания, мы рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр Opel.

Все авторизованные сервисные центры Opel предложат Вам первоклассный сервис по умеренным ценам. Опытные специалисты, прошедшие обучение на фирме Opel, обслужат Ваш автомобиль, руководствуясь оригинальными технологическими инструкциями компании.

Пакет с литературой для клиента должен всегда находиться в перчаточном ящике автомобиля.


Как пользоваться настоящим Руководством

- Предварительный обзор Вы найдете в главе "Кратко".
- Размещение информации приведено в Оглавлениях в начале Руководства и в начале каждой из глав.
- Конкретную информацию можно найти с помощью Алфавитного указателя.
- Желтые стрелки на рисунках указывают ссылки или необходимую операцию.
- Черные стрелки на рисунках указывают результат или последующую операцию.
- В настоящем Руководстве пользователя описаны автомобили с левым расположением рулевого колеса. Обслуживание автомобилей с правым рулевым колесом выполняется аналогично.


- В Руководстве пользователя использованы заводские обозначения двигателя. Соответствующие торговые обозначения можно найти в главе "Технические данные".
- Указания направления, например, влево - вправо или вперед - назад всегда приводятся относительно направления движения.
- В зависимости от модели автомобиля, страны, в которой он реализован, а также состава встроенного специального оборудования и принадлежностей, комплектация Вашего автомобиля может отличаться от описанного в данном Руководстве.

Опасность, Предупреждение и Внимание

Опасность

Текст, отмеченный  **Опасность**, содержит информацию, связанную с риском смертельного исхода. Пренебрежение этими сведениями может оказаться опасным для жизни.



Предупреждение

Текст, помеченный  **Предупреждение**, содержит информацию, связанную с риском несчастного случая или травмы. Пренебрежение этими сведениями может стать причиной травмы.

Внимание

Текст, помеченный **Внимание**, информирует о том, что автомобиль может быть поврежден. Пренебрежение этой информацией может привести к повреждению автомобиля.

Символы

Ссылки на страницы обозначаются с помощью .  означает "см. стр.".


Желаем Вам счастливого пути
Adam Opel GmbH

Коротко


Исходные сведения, необходимые при вождении

Отпирание автомобиля

Радиобрелок дистанционного управления

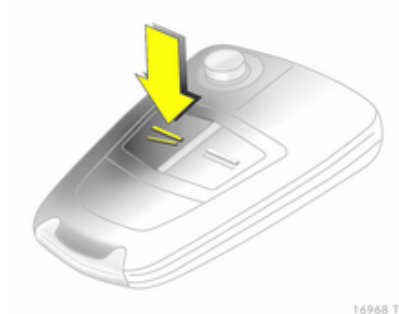

16968 T

Чтобы отпереть и открыть двери, нажмите на кнопку . Чтобы открыть заднюю дверь, нажмите на кнопку под молдингом.

Радиобрелок ⇨ 31, центральный замок ⇨ 35, багажное отделение ⇨ 38.

Электронный ключ




17377 T

Чтобы отпереть автомобиль и открыть дверь, потяните ручку двери. Чтобы открыть заднюю дверь, нажмите на кнопку под молдингом.

Система Open&Start ⇨ 32.

Регулировка сидений

Установка сиденья в требуемое положение

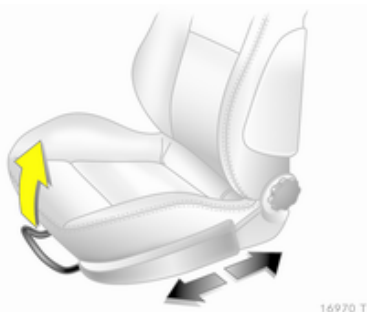


16970 T

Потяните ручку, сдвиньте сиденье, отпустите ручку.

Регулировка сиденья ⇄ 52, положение сиденья ⇄ 51.

Спинки сидений

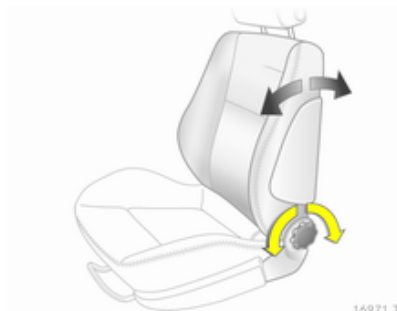


16971 T

Поверните рукоятку. Во время регулировки не откидывайтесь на спинку.

Регулировка сиденья ⇄ 52, положение сиденья ⇄ 51, складывание спинки сиденья переднего пассажира ⇄ 54.

Высота сиденья

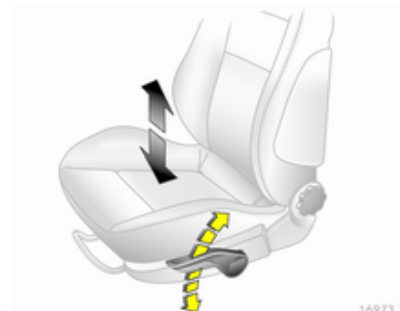


16973 T

Для изменения высоты сиденья выполните рычагом качающие движения

вверх: = поднять
вниз: = опустить

Сиденья ⇄ 52, положение сиденья ⇄ 51.

Наклон сидения

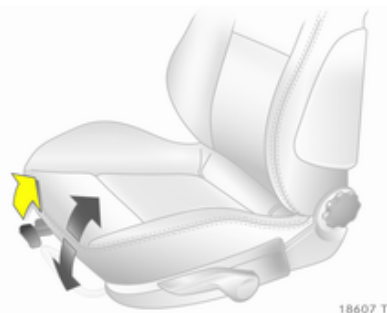


18607 T

Потяните рычаг и отрегулируйте наклон, перемещая вес тела. Отпустите рычаг и по характерному щелчку убедитесь, что сидение зафиксировалось.

Сидения ⇨ 52, положение сиденья ⇨ 51.

Регулировка подголовника

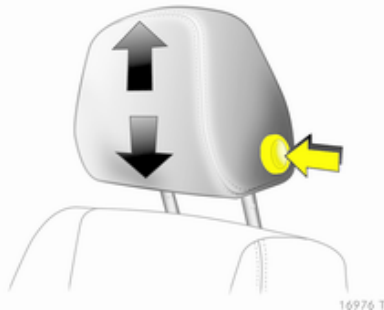

16976 T

Нажмите на разблокирующую кнопку, отрегулируйте высоту, заблокируйте подголовник.

Подголовники ⇨ 49.

Ремень безопасности



18533 T


Вытяните ремень безопасности и зафиксируйте его в замке. Ремень безопасности должен быть неперекручен и плотно подогнан к телу. Нельзя откидывать спинку слишком далеко (не более 25°).

Для того чтобы снять ремень, нажмите красную кнопку на его замке.

Ремни безопасности ⇨ 60, подушки безопасности ⇨ 64, положение сиденья ⇨ 51.

Регулировка зеркал


Внутреннее зеркало

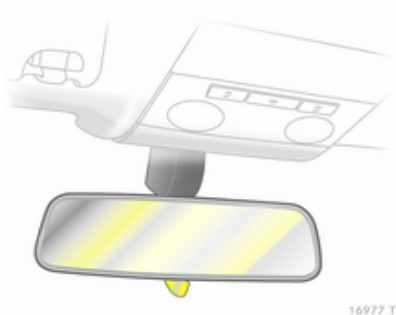

Для уменьшения риска ослепления поверните рычаг в нижней части зеркала.


Внутреннее зеркало ⇨ 44, автоматическое неослепляющее внутреннее зеркало ⇨ 44.

Наружные зеркала

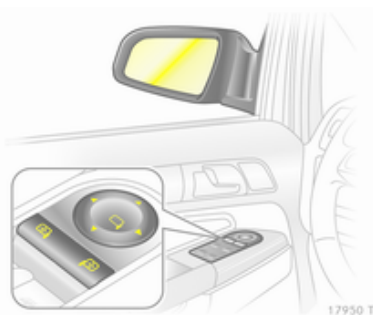

Выберите и отрегулируйте соответствующее наружное зеркало. Электронная регулировка ⇨ 43, выпуклые наружные зеркала ⇨ 42, складывающиеся наружные зеркала ⇨ 43, наружные зеркала с обогревом ⇨ 44.


Регулировка положения рулевого колеса

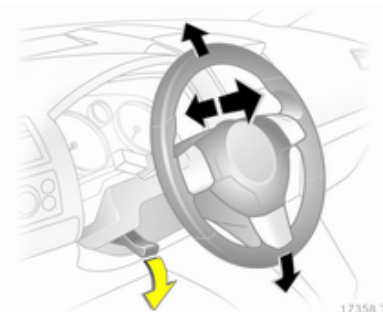

Отоприте рычаг, отрегулируйте рулевое колесо, затем зафиксируйте рычаг и убедитесь, что он полностью заблокирован. Выполняйте регулировку только на стоящем автомобиле с разблокированным рулевым колесом.


Подушки безопасности ⇨ 64, положения зажигания ⇨ 144

Краткое описание приборной панели

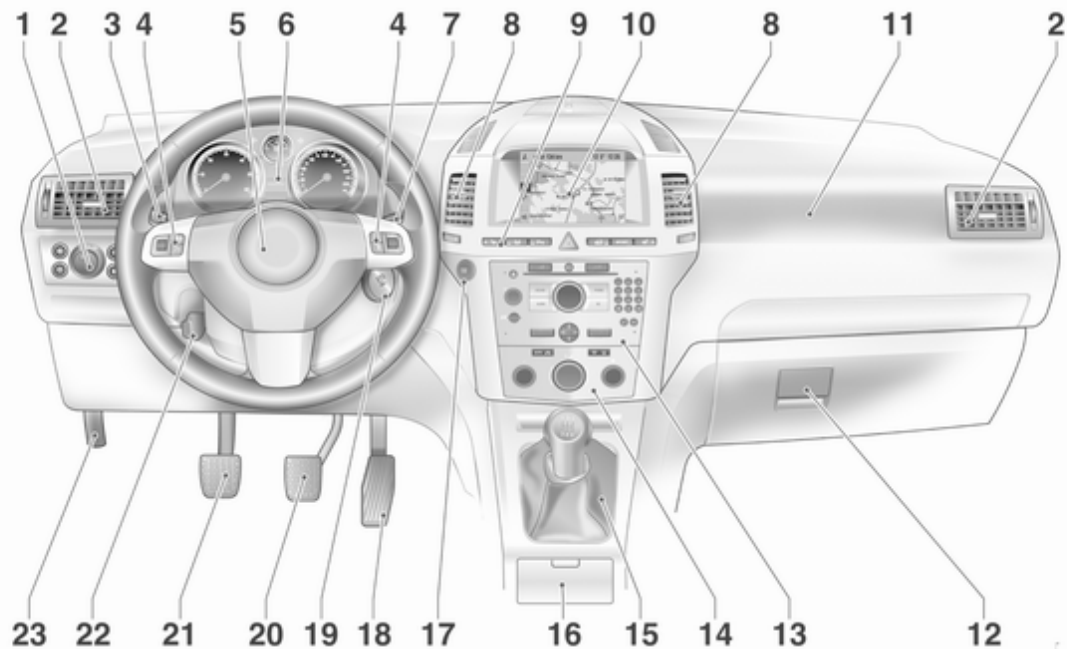

- 1 Выключатель света ⇨ 121
Подсветка приборной панели ⇨ 126
Задний противотуманный фонарь... ⇨ 125
Передние противотуманные фонари . . ⇨ 125
Регулировка угла наклона фар ⇨ 122
- 2 Боковые рефлекторы обдува..... ⇨ 140
- 3 Сигналы поворота, мигание фар, ближний и дальний свет ⇨ 124
Освещение нижней части дверного проёма. . ⇨ 128
Стояночный свет ⇨ 125
Круиз-контроль ⇨ 105
- 4 Дистанционное управление на рулевом колесе ⇨ 87
- 5 Звуковой сигнал..... ⇨ 88
Подушка безопасности водителя..... ⇨ 65
- 6 Приборы ⇨ 93
- 7 Стеклоочистители, омыватели ветрового стекла, омыватели фар ... ⇨ 88
- 8 Центральные рефлекторы обдува..... ⇨ 140
- 9 Левое сидение с подогревом..... ⇨ 55
Система обнаружения спущившей шины..... ⇨ 202
Система контроля давления в шинах..... ⇨ 201
Ультразвуковые датчики системы помощи при парковке ⇨ 101
Аварийная световая сигнализация..... ⇨ 124
Центральный замок..... ⇨ 35
Спортивный режим..... ⇨ 101
Правое сидение с подогревом..... ⇨ 55
Селектор выбора топлива ⇨ 95
- 10 Информационный дисплей..... ⇨ 105
Бортовой компьютер..... ⇨ 115
Электронная система климат-контроля..... ⇨ 134
- 11 Подушка безопасности переднего пассажира..... ⇨ 65
- 12 Перчаточный ящик ⇨ 75
- 13 Информационно-развлекательная система.... ⇨ 129
- 14 Климат-контроль..... ⇨ 132
- 15 Рычаг селектора, механическая коробка передач ⇨ 153
Автоматизированная механическая коробка передач..... ⇨ 154
Автоматическая коробка передач..... ⇨ 148
- 16 Пепельница..... ⇨ 92
- 17 Кнопка Start/Stop..... ⇨ 32
- 18 Педаль акселератора..... ⇨ 143
- 19 Замок зажигания с блокировкой рулевого колеса..... ⇨ 144
Панель датчиков аварийной работы системы Open&Start..... ⇨ 32
- 20 Педаль тормоза..... ⇨ 159
- 21 Педаль сцепления..... ⇨ 143

- 22 Регулировка положения рулевого колеса..... ⇨ 87
- 23 Ручка отпирания капота. ⇨ 177

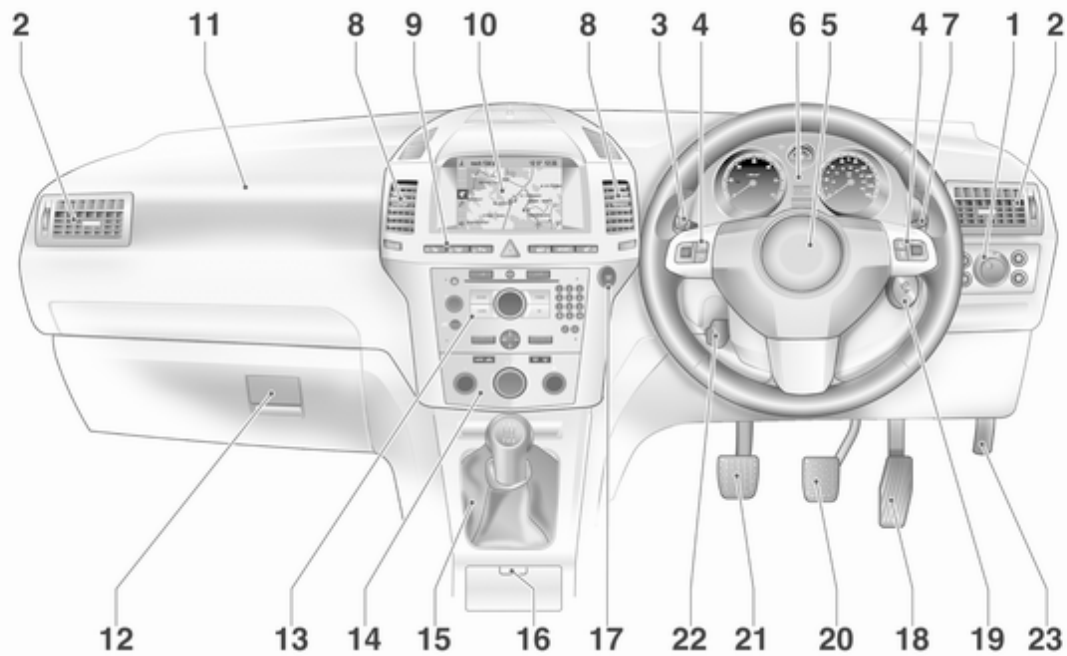

Наружное освещение



16986 T

Повернуть


- 0** = Выкл
- ☞☞** = Стояночный свет
- ☞☞** = Фары
- AUTO** = Автоматическое управление освещением

Нажать

- ☞☞** = Передние противотуманные фонари
- ☞☞** = Задний противотуманный фонарь

Освещение ↻ 121, предупреждающее устройство фар ↻ 112.

Мигание фарами, ближний и дальний свет

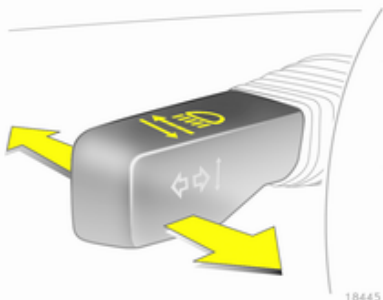


18445 T

- Мигание фарами = Потяните рычаг
- Дальний свет = Нажмите рычаг
- Ближний свет = Нажмите или потяните рычаг

Дальний свет ↻ 122, мигание фарами ↻ 122.

Указатели поворота

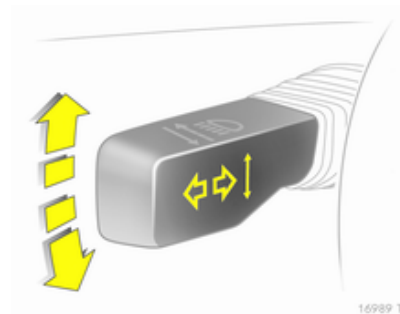

16989 T

- Вправо = Рычаг вверх
- Влево = Рычаг вниз


Сигналы поворота и смены ряда движения ↻ 124.

Аварийная световая сигнализация



Включается с помощью кнопки . Аварийная световая сигнализация 124.


Звуковой сигнал

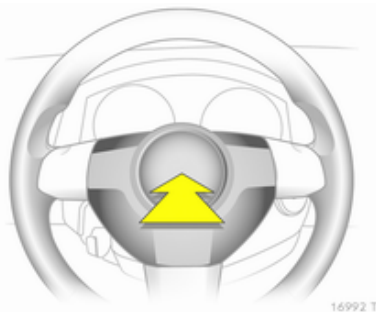

Нажмите .

Омыватели и стеклоочистители

Стеклоочистители

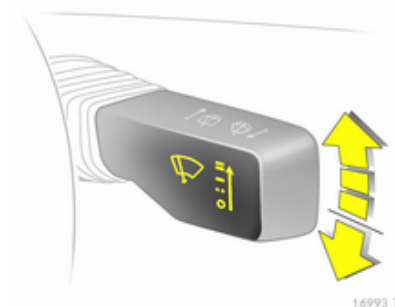


- = быстро
- = медленно
- = прерывистый режим или автоматическое включение стеклоочистителей от датчика дождя
- = выкл

Для однократного включения неработающего стеклоочистителя нажмите рычаг вниз.

Стеклоочистители ⇨ 88, замена стеклоочистителей ⇨ 181.


Омыватели ветрового стекла и фар

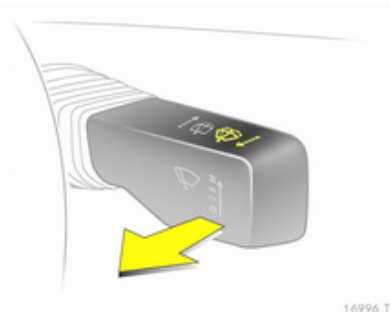

Потяните рычаг.

Омыватели ветрового стекла и фар ⇨ 88, жидкость омывателя ⇨ 180.

Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла

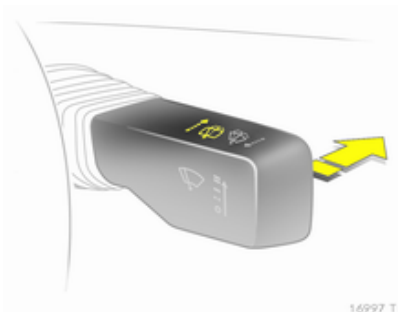


Включение стеклоочистителей	= нажмите рычаг
Выключение стеклоочистителей	= снова нажмите на рычаг
Омывание	= Нажмите и удерживайте рычаг

Система задних стеклоочистителей и омывателей ⇨ 90, Замена щетки стеклоочистителя ⇨ 181, Жидкость омывателя ⇨ 180.

Климат-контроль

Обогрев заднего стекла,
обогрев наружных зеркал




Обогрев включается при нажатии на кнопку .

Обогреваемое заднее стекло
⇨ 47.

Удаление влаги и инея со стекол



Подача воздуха к .

Установите регулятор на самую высокую температуру.

Установите скорость вентилятора на самый высокий уровень или на **A**.


Включите охлаждение .

Нажмите на кнопку .

Климат-контроль ⇨ 132.

Коробка передач

Механическая коробка передач

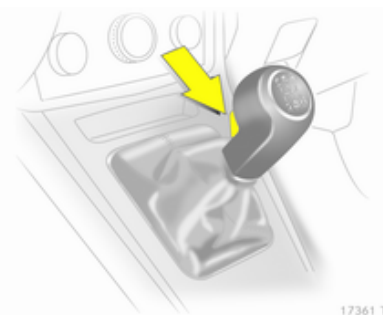


Задний ход: на стоящем автомобиле выждите 3 секунды после нажатия педали сцепления и поднимите кнопку рычага селектора передач, включите передачу.

Если передача не включается, установите селектор в нейтральное положение, отпустите и снова нажмите педаль сцепления; еще раз включите передачу.

Механическая коробка передач
⇨ 153.


Автоматизированная механическая коробка передач

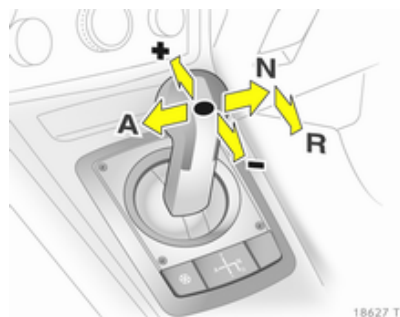

- N** = нейтральное положение
- = передача
- +** = переход на более высокую передачу
- = переход на более низкую передачу
- A** = переключение между автоматическим и ручным режимами
- R** = задний ход (с блокировкой селектора передач)

Автоматизированная механическая коробка передач ⇨ 154.

Автоматическая коробка передач

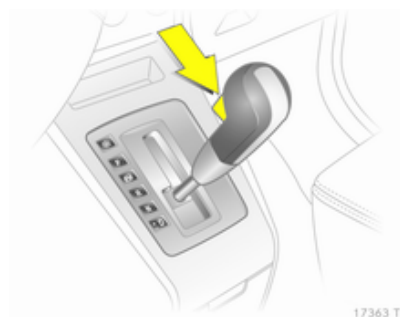

- P** = стоянка
- R** = задний ход
- N** = нейтральное положение
- D** = передача

Из положений **P** или **N** рычаг селектора можно вывести только при включенном зажигании и нажатой педали ножного тормоза (блокировка рычага селектора). Для включения **P** или **R** нажмите кнопку на рычаге селектора.


Автоматическая коробка передач поставляется в двух исполнениях ⇨ 148.


Начало движения

Перед тем, как тронуться с места, проверьте

- Давление в шинах и их состояние ⇨ 200, ⇨ 247.
- Уровень моторного масла и уровни жидкостей ⇨ 178.
- Стекла, зеркала, наружное освещение и номерные знаки должны быть чистыми, без снега и наледи, и работоспособными.
- Положения сидений, ремней безопасности и зеркал ⇨ 51, ⇨ 61, ⇨ 43.
- Проверьте работоспособность тормозов на малой скорости, особенно если тормозные колодки мокрые.


Запуск двигателя с использованием замка зажигания

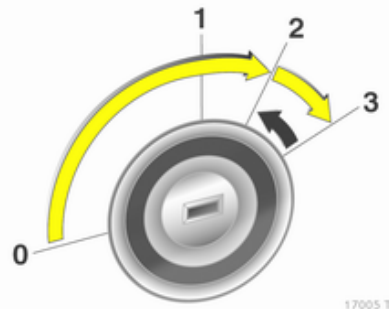


Установите ключ в положение 1. Для того чтобы отключить блокировку вала рулевого колеса, слегка поверните рулевое колесо. Выжмите сцепление, установите автоматическую коробку передач в положение **P** или **N**, нажмите педаль тормоза, педаль акселератора должна быть отпущена; на дизельных двигателях для предварительного прогрева установите ключ в положение 2, подождите, пока не погаснет индикатор ,

затем переведите ключ в положение 3 и отпустите его, когда двигатель начнет работать.

Запуск двигателя кнопкой Start/Stop

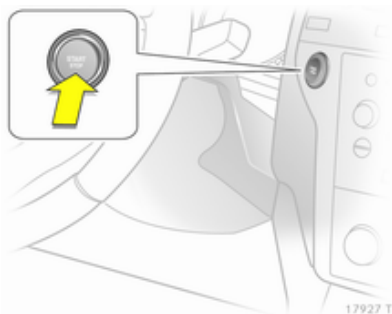

Электронный ключ должен быть в салоне автомобиля. Выжмите сцепление, установите автоматическую коробку передач в положение **P** или **N**, нажмите педаль тормоза, педаль акселератора должна быть отпущена; на дизельных двигателях быстро нажмите и отпустите кнопку предварительного прогрева, слегка поверните рулевое колесо, чтобы разблокировать его вал, дождитесь, пока погаснет индикатор , затем нажмите кнопку на 1 секунду и, когда

двигатель начнет работать, отпустите ее.

Система Open&Start ⇨ 32.

Стоянка

- При затягивании стояночного тормоза, не нажимайте кнопку его разблокировки. На спусках или подъемах затягивайте стояночный тормоз как можно сильнее. Чтобы снизить усилие, прилагаемое к стояночному тормозу, одновременно выжмите тормозную педаль.

- Выключение двигателя и зажигания. Поверните ключ зажигания в положение 0 и выньте или в стоящем на месте автомобиле нажмите на кнопку Старт/стоп и откройте дверь водителя. Покачайте рулевое колесо, пока не почувствуете, что сработал его блокиратор.

У автомобилей с автоматической коробкой передач ключ можно вынуть только в том случае, если рычаг селектора находится в положении **P**. Если селектор не переведен в положение **P** или не включен стояночный тормоз, на дисплее трансмиссии в течение нескольких секунд будет мигать "P".

- Если автомобиль стоит на ровной поверхности или подъеме, перед тем, как выключить зажигание, включите первую передачу или переведите рычаг селектора в положение **P**. Остановившись на подъеме, поверните передние колеса в сторону от бордюрного камня.

Остановившись на спуске, перед выключением зажигания включите заднюю передачу или переведите рычаг селектора в положение **P**. Поверните передние колеса к бордюроному камню.

- Заприте автомобиль с помощью кнопки \equiv радиобрелока или с помощью датчика на ручке передней двери.

Для включения противоугонного устройства и противоугонной сигнализации нажмите два раза кнопку \equiv или дважды коснитесь датчика на ручке передней двери.

- Не оставляйте автомобиль стоять на поверхности, способной легко воспламениться. В этом случае причиной загорания поверхности может стать высокая температура системы выпуска обработавших газов автомобиля.

- Если не был затянута стояночный тормоз, на автомобилях с автоматизированной механической коробкой передач (M) после выключения зажигания несколько секунд мигает индикатор \diamond 112.

- Закройте окна.


- Вентиляторы охлаждения двигателя могут работать и после выключения двигателя \diamond 176.

- Если двигатель автомобиля работал на высоких оборотах под большой нагрузкой, перед тем, как заглушить двигатель, для защиты турбоагнетателя дайте ему поработать с малой нагрузкой или в течение примерно 30 секунд на холостом ходу при нейтральном положении селектора передач.

Ключи, блокировка \diamond 30, Постановка автомобиля на стоянку на длительный промежуток времени \diamond 175.

Отличительные особенности

Сиденья второго ряда

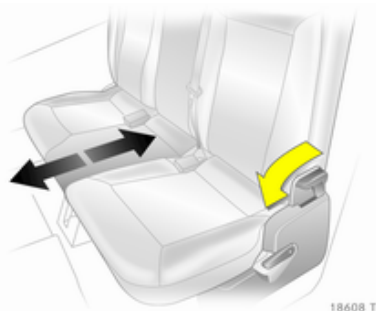

18608 T


⚠ Предупреждение

При сдвиге ряда сидений или регулировке спинок держите руки в стороне от шарниров - опасность травмирования.

Сдвиг ряда сидений

Нажмите рычаг фиксатора вперед и сдвиньте ряд сидений. Отпустите рычаг и зафиксируйте положения сидений с характерным щелчком.

Регулировка положения спинок крайних сидений

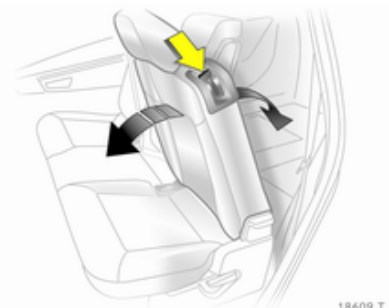


18609 T

Нажмите рычаг фиксатора вниз, отрегулируйте угол наклона, отпустите рычаг и зафиксируйте положение спинки сиденья.

⚠ Предупреждение

Перевозка людей допускается только в том случае, если спинки сидений зафиксированы в вертикальном положении.

Сиденья третьего ряда

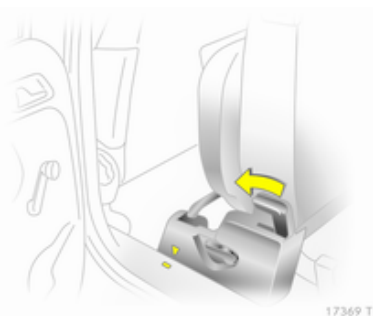

⚠ Предупреждение

При подъеме или складывании сидений держите руки подальше от шарниров.

Установка сидений

Снимите напольное покрытие ↻ 78 и крышку багажного отделения ↻ 77.

Нажав на рычаг фиксатора вперед, сдвиньте второй ряд сидений вперед до отметки.



Проденьте ремни безопасности через кронштейны и вставьте язычки замков в держатели.

⚠ Предупреждение

Для исполнения с боковыми поручнями в багажном отделении, следуйте инструкциям ↻ 79.



За ручку вытяните сиденье вверх со стороны багажного отделения.



17372 T


Сдвиньте второй ряд сидений в требуемое положение и зафиксируйте его.

Поворачивайте сиденье назад до тех пор, пока не услышите характерный щелчок, свидетельствующий, что оно установилось в вертикальное положение. Одной рукой при этом поддерживайте спинку сиденья сверху.

Подготовка к работе замков ремней безопасности ⇨ 61, Крышка багажного отделения ⇨ 77.

⚠ Предупреждение

В рабочем состоянии ремень безопасности не должен проходить через кронштейн.

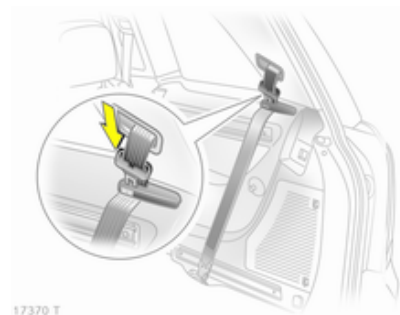

17370 T


Складывание сидений

Снимите крышку багажного отделения ⇨ 77.

Нажав на рычаг фиксатора вперед, сдвиньте второй ряд сидений вперед до отметки.

Нажмите на захваты, пока они не выйдут из зацепления, и опустите подголовники третьего ряда сидений до упора вниз.

Проденьте ремни безопасности через кронштейны и вставьте язычки замков в держатели.

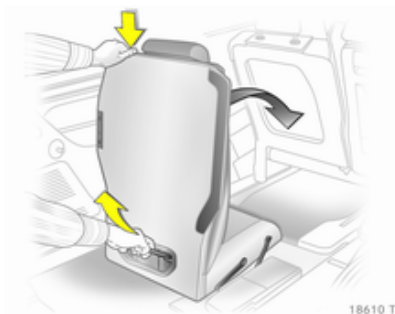

18610 T

Со стороны багажного отделения нажмите на кнопку в верхней части спинки сиденья и опустите спинку. С помощью имеющейся на сидении рукоятки, вытяните его назад и вверх, потом поверните вниз, пока сидение не опустится до уровня пола автомобиля. Все это время придерживайте сиденье за рукоятку.

Втяните замок ремня ⇨ 61 и установите покрытие пола ⇨ 78 и крышку багажного отделения ⇨ 77.

Сдвиньте второй ряд сидений в требуемое положение и зафиксируйте его.

Активные подголовники передних сидений




17011 T

При ударе сзади активные подголовники слегка наклоняются вперед. В результате, подголовник лучше поддерживает голову и уменьшается опасность повреждения шейной области позвоночника.

Активные подголовники можно определить по надписи **ACTIVE**.

Подголовники ⇨ 49.

Бортовой компьютер

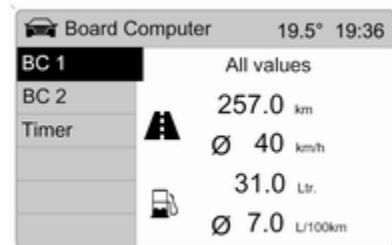


20027

Функции:

- Запас хода
- Текущий расход
- Пробег
- Средняя скорость
- Абсолютный расход топлива
- Средний расход топлива
- Таймер
- Давление в шинах

Бортовой компьютер ⇨ 115,
⇨ 117.

Система контроля

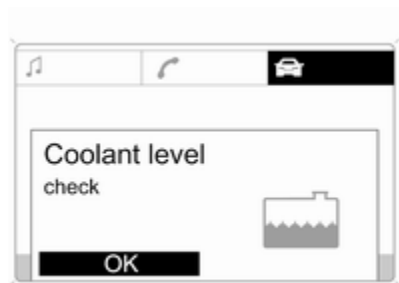

20019

Система контроля отслеживает

- уровни жидкостей
- Давление в шинах
- состояние батарейки пульта дистанционного управления
- Противоугонная сигнализация
- основные внешние приборы освещения, включая кабели и предохранители.

Сообщения на дисплее ⇨ 112.

Аудиосистема для задних сидений



17378 T

Система "Twin Audio" предоставляет пассажирам второго ряда возможность выбора между динамиком информационно-развлекательной системы или отдельными динамиками.

Аудиосистема для задних сидений ⇨ 130.

Спортивный режим




17961 T

Для включения нажать клавишу **SPORT**.

Режим Sport используется для того, чтобы повысить реакцию подвески и рулевого управления. Кроме того, повышается чувствительность двигателя к положению дроссельной заслонки. В моделях с автоматизированной механической коробкой передач и автоматической коробкой передач изменяются условия переключения передач.

Спортивный режим ⇨ 161.

Система FlexOrganizer

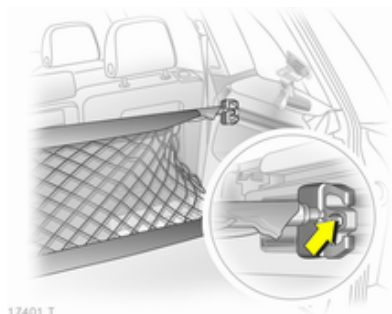

17401 T

На боковых стенках предусмотрены крепежные планки для установки различных компонентов, позволяющих разделить багажное отделение или закрепить багаж.

Система состоит из

- переходников
- регулируемой разделительной сетки
- сетчатых сумок на боковые стенки
- крючков в багажном отделении

Система FlexOrganizer ⇨ 79.

Система обнаружения падения давления в колесе




17018 T

Если давление в колесе уменьшается, оно становится меньше. Поэтому частота его вращения отличается от частоты вращения остальных колес. Когда система обнаруживает такое различие, индикатор (⚠) загорается красным цветом.

Система обнаружения падения давления ⇨ 202.

Система контроля давления в шинах

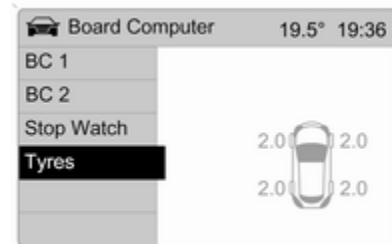

20031


В каждом из четырех колес установлен датчик давления, отслеживающий давление в шине.

При движении, текущие значения давления в шинах выводятся в меню **Board Computer**.

Изменение давления в шине отображается в виде сообщения на Info-Display.

Система контроля давления в шинах ⇨ 201.

Система адаптивных фар

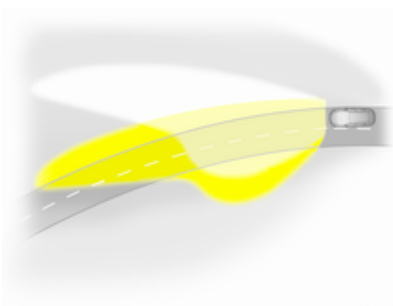

18494 T

Система обеспечивает лучшее освещение при прохождении поворотов и повышает дальность действия фары.

Направление светового луча изменяется в зависимости от положения рулевого колеса и скорости движения транспортного средства.

При прямолинейном движении на высокой скорости световой луч автоматически немного поднимается, увеличивая тем самым расстояние, в пределах которого фары освещают дорогу.


Система адаптивных фар ⇨ 123.

Езда на природном газе



17948 T

Этот специально разработанный двигатель предназначен для эксплуатации на природном газе и бензине.

Режим работы на бензине или природном газе можно выбирать, нажимая кнопку .

Текущий режим работы индицируется светодиодом.

Езда на природном газе = светодиод выключен.

Езда на бензине = светодиод включен.

Природный газ ⇨ 95, ⇨ 167.


Сажевый фильтр дизельного двигателя

Система сажевого фильтра в дизельном двигателе обеспечивает фильтрацию вредных частиц сажи в отработавших газах двигателя.

Система имеет функцию самоочистки, которая автоматически осуществляется во время движения. Очистка фильтра производится путем дожигания частиц сажи при высокой температуре. Этот процесс автоматически выполняется при определенных условиях движения и может занимать до 25 минут. При этом возможен повышенный расход топлива. Запах и дым являются нормальным следствием процесса самоочистки.



При определенных режимах движения, например, при езде на короткие расстояния, система автоматически очищаться не может.

Если фильтр нуждается в очистке, а предыдущие условия езды не позволили выполнить автоматическую очистку, начинает мигать индикатор .

Последующие действия ⇨ 146.

Ключи, двери и окна

Ключи, замки.....	30
Двери.....	38
Защита автомобиля.....	39
Наружные зеркала.....	42
Внутренние зеркала.....	44
Окна.....	45
Крыша.....	48

Ключи, замки

Ключи

Запасные ключи

Номер ключа указан в паспорте автомобиля или на съемной бирке.

Поскольку ключ относится к системе иммобилайзера, его номер необходимо указать при заказе запасных ключей.

При замене электронных ключей системы Open&Start необходимо передать в мастерскую для перепрограммирования все ключи.

Замки ⇨ 215, Система Open&Start, электронные ключи ⇨ 32.

Ключ со складной бородкой




Для раскрытия нажмите на кнопку. При складывании ключа, сначала нажмите кнопку.

Паспорт автомобиля

В паспорте автомобиля указаны сведения о его защите, поэтому паспорт нужно хранить в надежном месте.

Эти данные могут потребоваться при обращении на станцию техобслуживания для проведения определенных работ.

Радиобрелок дистанционного управления

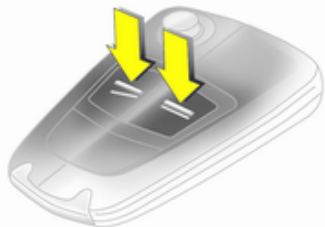

17029 T

Используется для управления:

- центральным замком,
- противоугонной системой,
- противоугонной сигнализацией
- электрические стеклоподъемники.

Радиус работы радиобрелока составляет примерно 5 метров. В зависимости от окружающих условий расстояние может изменяться. Работа пульта дистанционного управления подтверждается миганием.

С пультом следует обращаться бережно, защищать от влаги и высокой температуры, не включать без необходимости.

Неисправности

Если управление центральным замком с помощью пульта невозможно, причина неисправности может заключаться в следующем:

- превышена дальность действия пульта,
- напряжение батареи пульта упало ниже допустимого уровня,
- частое включение пульта за пределами его радиуса действия, которое требует его синхронизации,
- при частых включениях и выключениях центральный замок перегружается, при этом его электропитание может кратковременно прерваться,
- мощные электромагнитные помехи от внешних источников.


Открытие автомобиля ⇨ 35.

Замена батарейки пульта дистанционного управления

Замените батарейку пульта, как только радиус его действия начнет уменьшаться.

Не допускается утилизация батареек с обычным бытовым мусором. Батарейки следует сдавать для утилизации в специальных пунктах сбора.

Ключ со складной бородкой

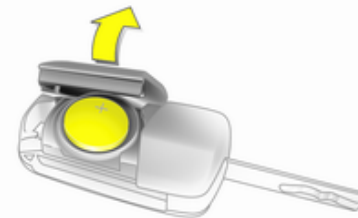

17031 T

Раскройте ключ и откройте брелок. Замените батарейку (тип CR 20 32), соблюдая полярность. Закройте пульт и выполните синхронизацию.

Ключ с неподвижной бородкой

Замена батарейки производится на станции техобслуживания.

Синхронизация пульта

После замены батарейки откройте дверь с помощью ключа. После включения зажигания пульт дистанционного управления синхронизируется.

Сохраненные установки

При запираии автомобиля установки для использованного ключа сохраняются автоматически:

- Электронный климат-контроль,
- Info-Display,
- Информационно-развлекательная система,
- Подсветка приборной панели.

Когда этот же ключ используется для отпирания автомобиля, сохраненные установки воспроизводятся автоматически.


Система Open&Start



Позволяет без механического ключа управлять:

- центральным замком,
- противоугонной системой,
- противоугонной сигнализацией
- электрическими стеклоподъемниками
- зажиганием и стартером.

Водитель только должен носить с собой электронный ключ.

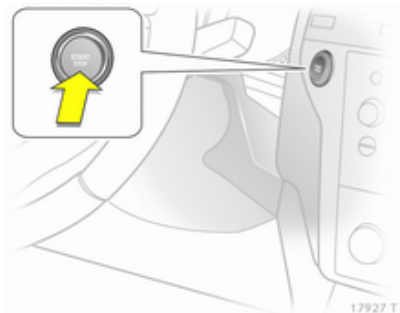

Нажмите кнопку **Start/Stop**. Включится зажигание. Отключатся электронный иммобилайзер и блокировка рулевого колеса.

Для запуска двигателя нажмите педали тормоза и сцепления, затем нажмите и удерживайте кнопку **Start/Stop**.

С автоматической коробкой передач автомобиль запускается только в положениях селектора передач **P** или **N**.

Для выключения двигателя и зажигания снова нажмите кнопку **Start/Stop**. Автомобиль при этом должен

стоять на месте. Одновременно включится иммобилайзер.

При выключенном зажигании и стоящем автомобиле после открывания или закрывания двери водителя блокировка вала рулевого колеса автоматически включается.

Индикатор  ⇄ 103.


Примечание

Не кладите электронный ключ в багажное отделение или перед Info-Display.

Для обеспечения полной работоспособности системы, места расположения датчиков в ручках дверей должны поддерживаться в чистом состоянии.


При разряженном аккумуляторе не допускается буксировка, а также запуск двигателя с толчка или буксировкой, поскольку при этом невозможно снять блокировку рулевого колеса.

Радиобрелок дистанционного управления

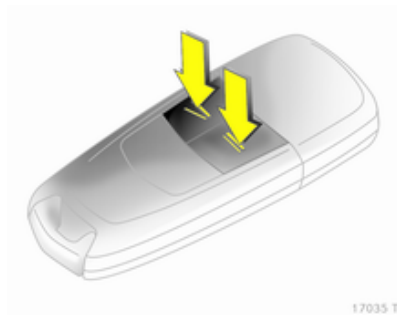


У электронного ключа предусмотрена дополнительная функция пульта.


Аварийный режим

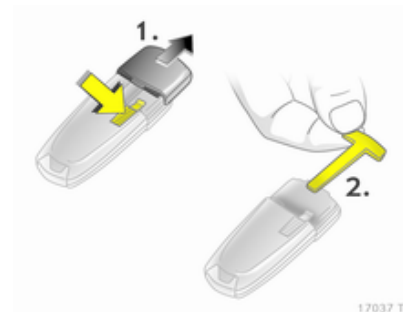

Если отказал и пульт, водителю можно открыть или закрыть с помощью имеющегося в электронном ключе аварийного ключа: нажмите расположенный снизу запорный механизм и слегка нажав на колпачок, снимите его. Протолкните аварийный ключ через упор и выньте его.

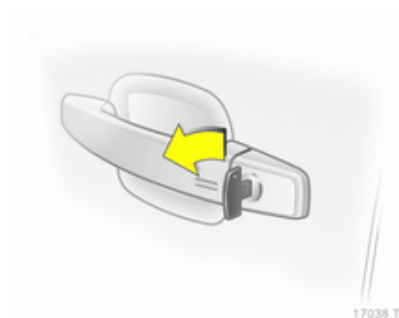

17038 T

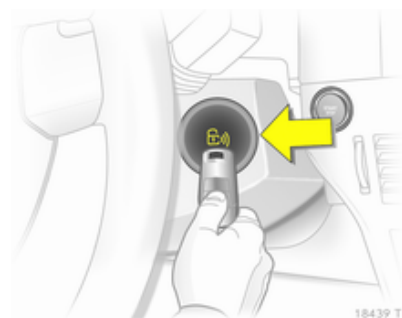

18439 T

Аварийный ключ запирает и отпирает только водительскую дверь. Открывание всего автомобиля ⇨ 35. На автомобилях с противоугонной сигнализацией при открывании автомобиля может включиться тревога. Выключить тревогу можно включив зажигание.

Поднесите электронный ключ к метке и нажмите кнопку **Start/Stop**.

Для выключения двигателя, удерживайте кнопку **Start/Stop** нажатой не менее 2 секунд.

Заприте водительскую дверь аварийным ключом. Запирание всего автомобиля ⇨ 35.

Данная возможность предназначена только для аварийных случаев. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Замена батарейки электронного ключа



17040 T

Замените батарейку, если система работает плохо или уменьшилась ее дальность действия. На необходимость замены батарейки указывает **InSP3** на служебном экране или тревожное сообщение на Info-Display ⇨ 113.

Не допускается утилизация батареек с обычным бытовым мусором. Батарейки следует сдавать для утилизации в специальных пунктах сбора.



17041 T

Для замены батарейки нажмите фиксатор и, слегка нажав, снимите колпачок. Надавите колпачок на противоположной стороне наружу. Замените батарейку (тип CR 20 32), соблюдая полярность. Зафиксируйте крышки.

Синхронизация пульта

Устройство дистанционного управления синхронизируется автоматически при каждом пуске.

Неисправности

Если не работает центральный замок или не удастся включить двигатель, причинами могут быть:

- неисправность пульта дистанционного управления ⇨ 31,
- электронный ключ вне зоны приема.

Для устранения причины неисправности измените положение электронного ключа.

Центральный замок

Открывает и закрывает двери, багажное отделение и крышку заливной горловины топливного бака.


Если потянуть внутреннюю ручку двери, весь автомобиль разблокируется и дверь откроется.

Примечание

При дорожных происшествиях определенной тяжести автомобиль разблокируется автоматически.

Разблокирование


Радиобрелок дистанционного управления

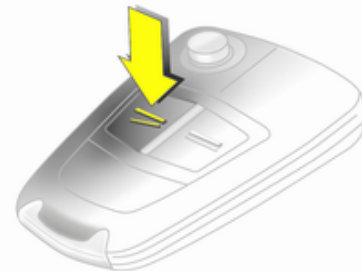

16968 T

Нажмите на кнопку ➤.

Система Open&Start

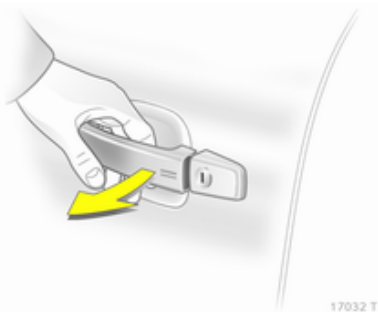

17032 T


Потяните за дверную ручку или нажмите кнопку под молдингом задней двери.

Электронный ключ должен находиться вне автомобиля на расстоянии примерно один метр.


Запирание

Закройте двери, багажное отделение и крышку заливной горловины топливного бака. При незакрытой двери водителя центральный замок не работает.


Радиобрелок дистанционного управления

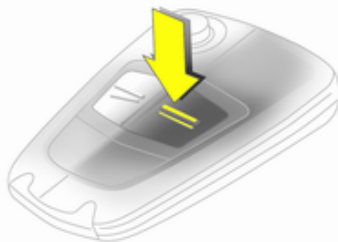

17042 T

Нажмите на кнопку .

Система Open&Start

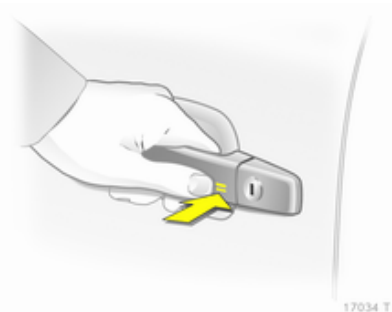

17034 T

Прикоснитесь к области датчика на ручке передней двери.


Электронный ключ должен находиться вне автомобиля на расстоянии примерно один метр. Внутри автомобиля не должно быть другого электронного ключа.

Повторное отпирание возможно только через 2 секунды. Пока две секунды не истекут, можно проверить, заперт ли автомобиль.


Примечание

Open&Start не запирает автомобиль автоматически.

Кнопка центрального замка

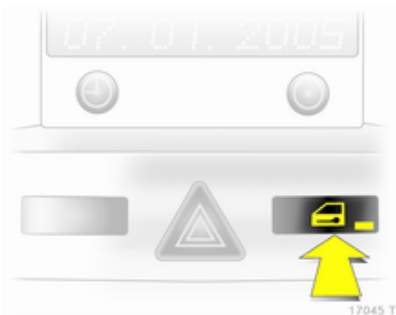

Нажмите кнопку : двери заблокируются или разблокируются.


После запираания автомобиля с помощью пульта, светодиод кнопки центрального замка  горит примерно 2 минуты.


Если двери были заблокированы изнутри во время движения, светодиод горит постоянно.

При вставленном в замок зажигания ключе, запереть автомобиль можно только если закрыты все двери.


Неисправность пульта или системы Open&Start

Разблокирование

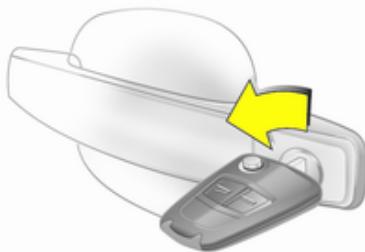



Поверните ключ или аварийный ключ  32 в замке двери водителя насколько возможно. При открывании двери водителя разблокируется весь автомобиль.

Запирание

Закройте дверь водителя, откройте дверь пассажира, нажмите кнопку центрального замка . Автомобиль заблокируется. Закройте пассажирскую дверь.

Неисправность центрального замка

Разблокирование

Поверните ключ или аварийный ключ  32 в замке двери водителя насколько возможно. Другие двери можно открыть с помощью внутренних ручек (это невозможно при включенной противоугонной системе). Багажное отделение и крышка горловины топливного бака остаются запертыми. Для отключения противоугонной системы включите зажигание  40.


Запирание



17048 T

Вставьте ключ или аварийный ключ ↻ 32 в отверстие над замком на внутренней стороне двери и нажимайте на замок до щелчка. Потом закройте дверь. Эту процедуру необходимо выполнить для каждой двери. Кроме того, водительскую дверь можно запереть ключом снаружи. Крышка горловины топливного бака и задняя дверь не запираются.

Замки для безопасности детей

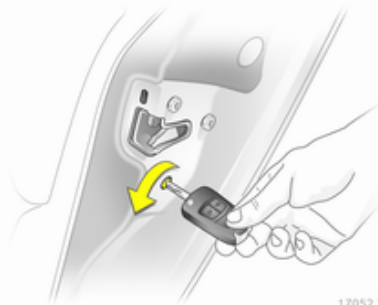

17052 T

⚠ Предупреждение


Используйте замки системы безопасности детей, если на заднем сиденье находится ребенок.

Ключом или подходящей отверткой поверните кнопку блокировки замка задней двери из вертикального положения: дверь изнутри открываться не будет.

Двери

Багажное отделение

Открытие

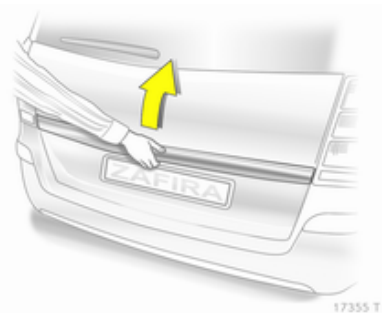

17355 T


Нажмите кнопку под молдингом.

⚠ Предупреждение

Не допускается движение с полностью или частично открытой задней дверью, например, при перевозке крупногабаритных грузов, так как в этом случае в салон могут попасть токсичные отработавшие газы.

Примечание

При установке на заднюю дверь некоторых тяжелых приспособлений, она не может фиксироваться в открытом положении.

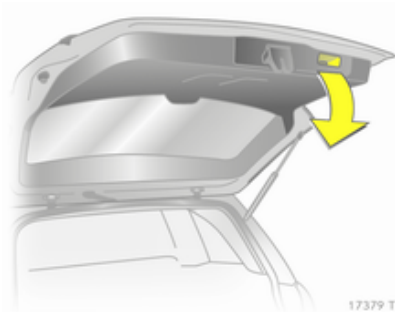Закрывание

Используйте внутреннюю ручку.

Во избежание повторного отпирания не нажимайте при закрывании кнопку под молдингом.


Защита автомобиля**Противоугонная система****⚠ Предупреждение**


Не включать, если в автомобиле находятся люди! Отпирание изнутри невозможно.

Система намертво запирает все двери. Система не включится, если не закрыты все двери.


Если включалось зажигание, то для запираения автомобиля нужно один раз открыть и закрыть водительскую дверь.

При отпирании автомобиля выключается механическое противоугонное устройство. Для кнопки центрального замка это не работает.

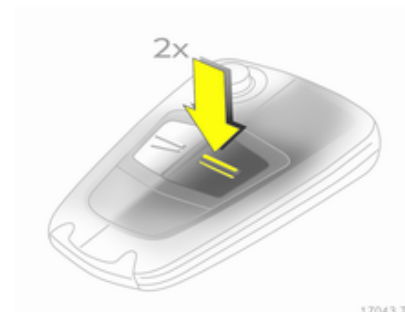Включение пультом

Дважды нажмите кнопку  в течение 15 секунд.

Включение с помощью системы Open&Start

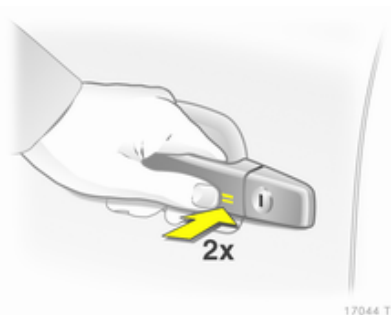

Прикоснитесь к области датчика на ручке передней двери дважды в течение 15 секунд.

Электронный ключ должен находиться вне автомобиля на расстоянии примерно один метр.

Противоугонная сигнализация

Противоугонная сигнализация встроена в противоугонную систему и работает вместе с ней.

Она отслеживает:

- двери, багажное отделение, капот,
- салон,
- наклон автомобиля, например, при его поднятии,
- зажигание.

При отпирании автомобиля обе системы выключаются одновременно.


Примечание

Охрана салона может ухудшиться при изменении интерьера, например, при использовании чехлов на сиденье.

Включение без контроля салона и наклона автомобиля



Эту опцию можно включить, если в автомобиле осталось животное.

1. Закройте багажное отделение и капот.
2. Нажмите на кнопку ①. Светодиод в кнопке  будет мигать не более 10 секунд
3. Закройте двери.
4. Включите противоугонную сигнализацию. Включится светодиод. Примерно через 10 секунд система начнет работать. Светодиод будет продолжать мигать до тех пор, пока система не будет выключена.

Светодиод



В течение первых 10 секунд после включения противоугонной сигнализации:

светодиод включен	=	проверка, задержка зажигания,
светодиод быстро мигает	=	открыты дверь, задняя дверь или капот двигателя или неисправность в системе.

По истечении примерно 10 секунд после включения противоугонной сигнализации:

светодиод мигает медленно	=	система включена,
светодиод включается примерно на 1 секунду	=	функция отключена.

При неисправностях обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Сигнализация

При включенной сигнализации подаются звуковой (сирена) и визуальный (аварийная световая сигнализация) сигналы. Количество и продолжительность сигналов тревоги регламентированы законодательно.

Сигнал можно прервать нажатием кнопки на пульте дистанционного управления или включением зажигания. Одновременно с этим отключается также устройство противоугонной сигнализации.

Иммобилайзер

Система проверяет, разрешается ли пуск двигателя с помощью используемого ключа. Если транспондер ключа распознан, двигатель запустится.

Иммобилайзер автоматически включается после извлечения ключа из замка зажигания или если двигатель выключен нажатием кнопки **Start/Stop**.

Если индикатор «1» мигает при включенном зажигании, это свидетельствует о наличии неисправности; пуск двигателя невозможен. Выключите зажигание и повторите попытку запуска.

Если индикатор А продолжает мигать, попытайтесь запустить двигатель с помощью запасного ключа и обратитесь на станцию техобслуживания.

Если индикатор горит после запуска двигателя, это означает неисправность в электронном оборудовании двигателя или коробки передач ⇨ 100, ⇨ 152, ⇨ 158 или наличие воды в фильтре дизельного топлива ⇨ 113.

Примечание


Система электронной блокировки пуска двигателя не запирает двери. Поэтому после выхода из автомобиля необходимо всегда запирают автомобиль и включать устройство противоугонной сигнализации ⇨ 35, ⇨ 40.

Наружные зеркала

Панорамное зеркало

Панорамное внутреннее зеркало уменьшает мертвые зоны. При этом изображения объектов зеркала уменьшаются, что затрудняет возможность оценки расстояния до них.

Электрическая регулировка зеркал

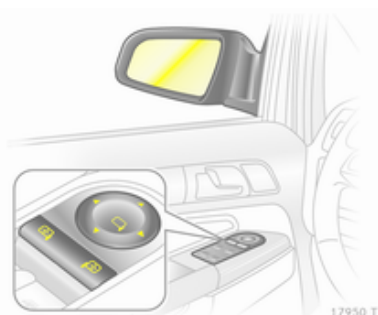

Сначала выберите зеркало, которое нужно настроить, потом отрегулируйте его положение с помощью ручки управления.

Складывание зеркал





Для обеспечения безопасности пешеходов, внешние зеркала складываются от удара определенной силы. Для того чтобы вернуть зеркало в рабочее положение, нужно слегка надавить на его корпус.


Вручную


Наружные зеркала можно сложить, слегка нажав на наружный край корпуса зеркала.

С помощью электропривода

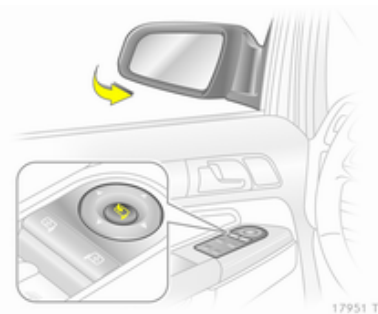


При нажатии на кнопку  складываются оба наружных зеркала.

Если еще раз нажать кнопку , оба наружных зеркала вернуться в исходное положение.

Если сложенное при помощи электропривода наружное зеркало было открыто вручную, при нажатии кнопки  электропривод откроет только другое зеркало.

Обогрев




Включается при нажатии кнопки .

Обогрев включается только при работающем двигателе и через короткое время отключается.


Внутренние зеркала

Ручное включение режима предотвращения бликов

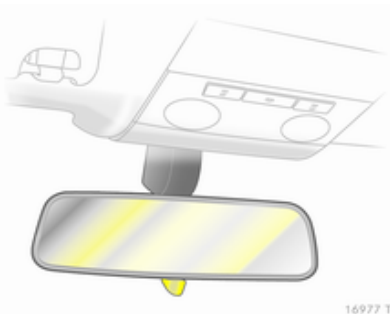

Для уменьшения бликов поверните рычаг на нижней части корпуса зеркала.

Автоматическое включение режима предотвращения бликов

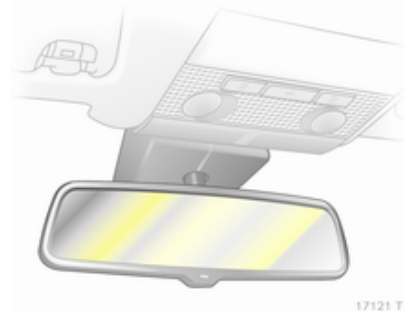

Автоматически уменьшается блики от света фар идущих сзади автомобилей в ночных условиях.

Окна

Управление стеклоподъемниками вручную

Дверные стекла опускаются и поднимаются с помощью стеклоподъемников.

Электрические стеклоподъемники

Предупреждение

Будьте внимательны при использовании электрических стеклоподъемников. При их работе возможно травмирование, особенно детей.

Если на заднем сиденье находятся дети, включите систему безопасности детей для электрических стеклоподъемников.

Внимательно следите за стеклами во время закрывания. Удостоверьтесь в отсутствии предметов, которые могут быть зажаты.

Электрические стеклоподъемники работают

- при включенном зажигании,
- в течение 5 минут после выключения зажигания,
- в течение 5 минут после установки ключа зажигания в положение 1.

Независимо от времени, прошедшего после выключения зажигания, стеклоподъемники перестают работать при открывании двери водителя.



Для подъема и опускания стекол используйте органы управления.

На автомобилях с электрическими стеклоподъемниками, для прекращения движения стекла вытяните или нажмите выключатель еще раз.


Защита от защемления

Если при автоматическом подъеме стекла, в верхней половине окна возникнет сопротивление его движению, движение немедленно прекратится и окно вновь откроется.

Если ход стекла затруднен, например из-за наледи, закрывайте окно поэтапно, несколько раз включив стеклоподъемник.

Система безопасности детей, задние стеклоподъемники






Для включения или снятия блокировки стекол задних дверей можно воспользоваться выключателем .

Управление окнами снаружи


В некоторых вариантах оснащения предусмотрена возможность дистанционного управления стеклоподъемниками снаружи.

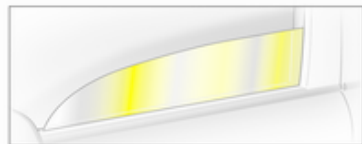Радиобрелок дистанционного управления



Нажимайте  или  до тех пор, пока все окна не закроются или не откроются.

Система Open&Start

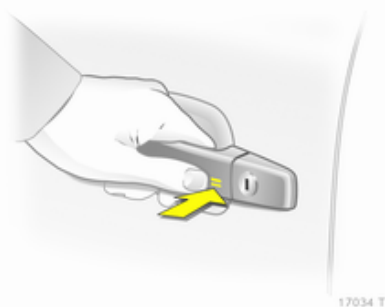

Для закрывания, прикоснитесь к области датчиков на ручке двери и подождите, пока все окна не закроются полностью.

Электронный ключ должен находиться вне автомобиля на расстоянии примерно один метр.

Перегрузка

При слишком частом подъеме и опускании стекол, электропитание стеклоподъемников на некоторое время отключается.


Неисправности

Если окна не открываются или не закрываются автоматически, включите электронную систему управления стеклоподъемниками следующим образом:

1. Закройте двери.
2. Включите зажигание.
3. Полностью закройте окно и подержите кнопку еще 5 секунд.
4. Полностью откройте окно и подержите кнопку еще 1 секунду.
5. Повторите процедуру для каждого окна.

Обогрев заднего стекла



Включается при нажатии кнопки .

Обогрев включается только при работающем двигателе и через короткое время отключается.

В зависимости от типа двигателя, обогрев заднего стекла автоматически включается во время очистки дизельного сажевого фильтра.

Солнцезащитные козырьки

Для защиты от яркого света солнцезащитные козырьки могут опускаться и поворачиваться в сторону.

Если в солнцезащитный козырек встроено зеркало, во время движения оно должно быть закрыто крышкой.


Крыша

Прозрачный люк

Не приклеивайте в средней части люка наклейки. Не накрывайте автомобиль брезентом.

Солнцезащитная шторка

Солнцезащитная шторка имеет электропривод.

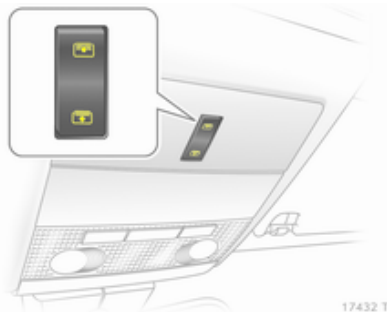

Чтобы открыть, нажмите кнопку ☀️, а чтобы закрыть - кнопку ⬇️. Чтобы закрыть шторку полностью, кнопку следует нажать и удерживать.

Сиденья, системы защиты


Подголовники.....	49
Передние сиденья.....	51
Задние сиденья.....	55
Ремни безопасности.....	60
Система подушек безопасности.....	64
Системы безопасности детей.....	70

Подголовники

Положение

Предупреждение

Езьте только с правильно отрегулированным подголовником.

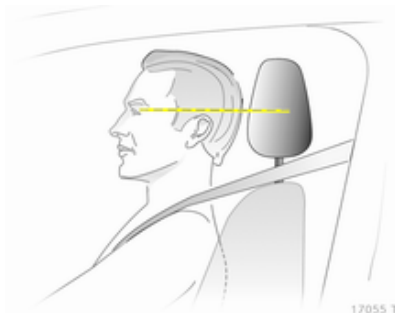


Середина подголовника должна находиться на уровне глаз. Если это невозможно, то для очень высоких людей следует установить самое высокое положение, а для людей низкого роста - опустить

подголовник в самое низкое положение.


Регулировка

Подголовники с кнопкой фиксатора

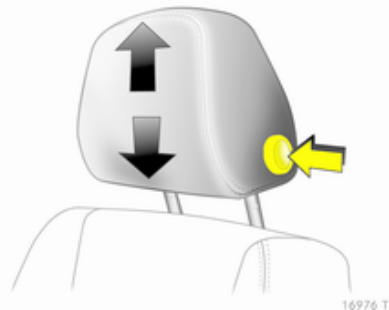


Нажмите кнопку, отрегулируйте высоту подголовника и отпустите кнопку.

Подголовники без кнопки фиксатора

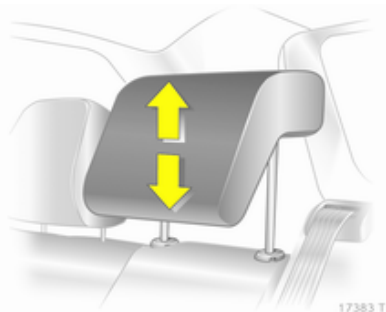

Потяните подголовник вверх или нажмите пружину фиксатора и опустите подголовник вниз.

Активные подголовники

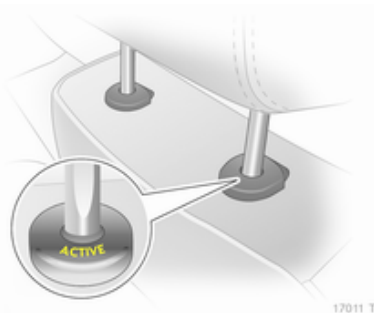


При ударе сзади активные подголовники слегка наклоняются вперед. Поскольку в этом случае поддержка головы улучшается, уменьшается риск хлыстовых травм.

Активные подголовники обозначаются надписью **ACTIVE** на направляющих втулках подголовников.

Примечание

Если переднее пассажирское сидение не используется, на его подголовник можно устанавливать только разрешенные производителем принадлежности.

Демонтаж

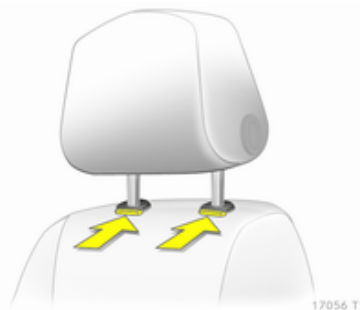

Отожмите пружину фиксатора и вытяните подголовник.

Передние сиденья

Положение сиденья

⚠ Предупреждение

Ездите только с правильно отрегулированными сиденьями.



- Сидите на сидении как можно глубже. Отрегулируйте расстояние между сиденьем и педалями таким образом, чтобы при нажатии на педаль ноги были слегка согнуты. Сдвиньте пассажирское сидение назад насколько возможно.

- Плечи должны быть как можно ближе к спинке сидения. Угол наклона спинки сидения необходимо отрегулировать таким образом, чтобы руки легко доставали до рулевого колеса и были слегка согнуты. При вращении рулевого колеса плечи должны опираться на спинку сиденья. Не допускается откидывать спинки сидений слишком далеко назад. Мы рекомендуем, чтобы угол наклона спинки не превышал 25°.
- Регулировка рулевого колеса ⇨ 87.
- Установите такую высоту сидения, чтобы обеспечить круговой обзор и хорошо видеть приборную панель. Зазор между головой и обивкой потолка должен быть не меньше ладони. Бедра должны легко касаться сидения, не давя на него.
- Регулировка подголовника ⇨ 49.
- Регулировка высоты ремней безопасности ⇨ 61.

- Отрегулируйте опору для бедер таким образом, чтобы расстояние между краем сиденья и подколенной впадиной составляло два пальца.
- Отрегулируйте поясничный упор так, чтобы сохранить естественную форму позвоночника.

Регулировка сидений

⚠ Предупреждение


Никогда не регулируйте сиденье при движении автомобиля, поскольку оно может сместиться произвольно.

Установка сиденья в требуемое положение



Потяните ручку, сдвиньте сиденье, отпустите ручку.

Спинки сидений

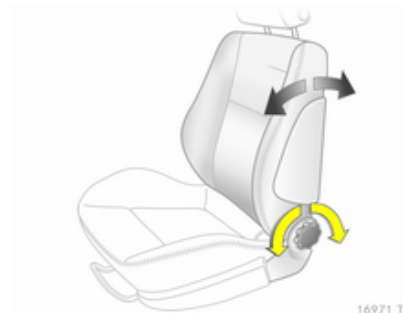

Поверните рукоятку. Во время регулировки не откидывайтесь на спинку.


Высота сиденья



Для изменения высоты сиденья выполните рычагом качающие движения


вверх = поднять
вниз = опустить

Наклон сиденья

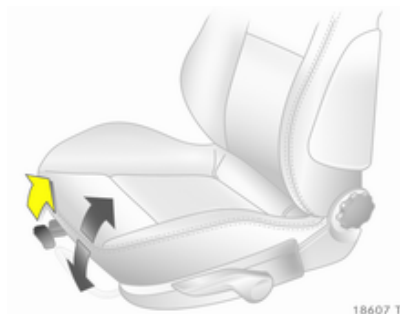


Потяните рычаг и отрегулируйте наклон, перемещая вес тела. Отпустите рычаг и по характерному щелчку убедитесь, что сидение зафиксировалось.

Поясничный упор

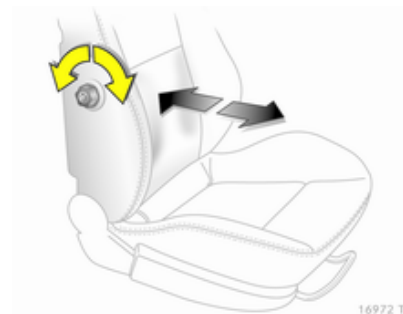

Поверните рукоятку. Во время регулировки не откидывайтесь на спинку.

Регулируемая опора для бедер

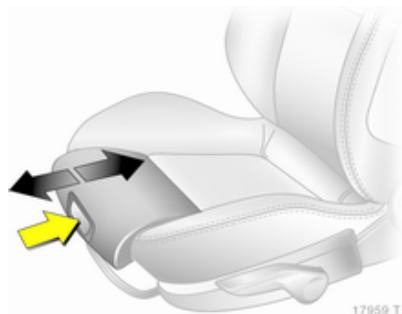


Нажмите на клавишу и переместите опору для бедер.

Складывание сиденья



Опустите подголовник вниз.
Сдвиньте сиденье назад.
Приподняв рычаг фиксатора, сложите спинку сиденья вперед, зафиксируйте.
Для установки спинки вертикально приподнимите рычаг фиксатора и зафиксируйте вертикальное положение спинки сиденья по характерному щелчку.

Подлокотник

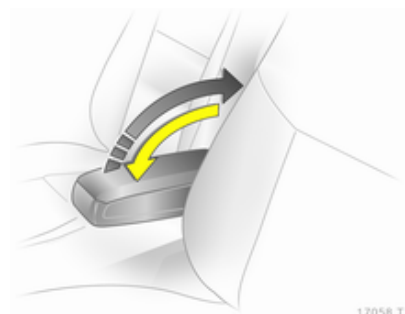


Нажмите на поднятый подлокотник вниз и, преодолевая сопротивление, опустите его.

Во время подъема подлокотника его можно установить в одно из нескольких фиксированных положений.

Подогрев



Для установки нужного подогрева сиденья нажмите один или несколько раз на кнопку  при включенном зажигании. Выбранный уровень подогрева указывается на встроенном в кнопку индикаторе.

Людям с чувствительной кожей долгое время пользоваться максимальным подогревом не рекомендуется.

Подогрев сидений осуществляется только при работающем двигателе.


Задние сиденья

Сиденья второго ряда

Предупреждение


При сдвиге ряда сидений или регулировке спинок держите руки в стороне от шарниров - опасность травмирования.

Сдвиг ряда сидений

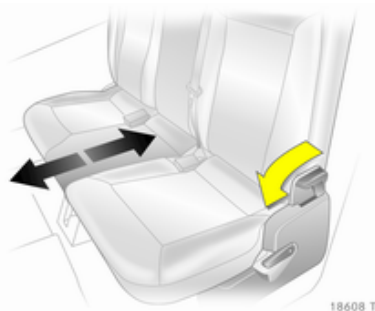


Нажмите рычаг фиксатора вперед и сдвиньте ряд сидений. Отпустите рычаг и зафиксируйте положения сидений с характерным щелчком.


Опускание и перемещение вперед ряда сидений

При необходимости, снимите крышку багажного отделения  77.

Опустите подголовники вниз  49.

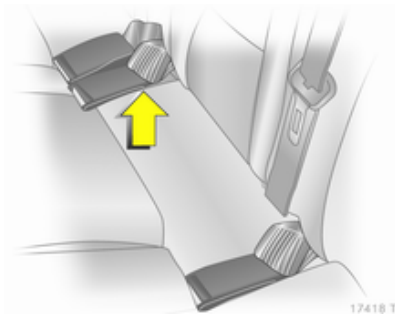

Уложите замки ремней безопасности в предназначенные для них карманы в подушках сидений.

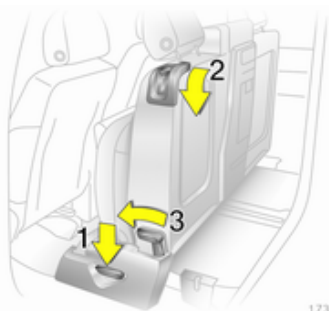

17389 T

Надавите рычаг фиксатора **1** вниз и поверните подушку сиденья вверх до фиксации.


Нажмите вниз рычаги фиксатора **2** с обеих сторон, установите спинки сидений в вертикальное положение и зафиксируйте их.

Потяните рычаг на задней стороне спинки среднего сиденья, установите спинку в вертикальное положение и зафиксируйте ее.

Нажмите рычаг фиксатора **3**, сдвиньте ряд сидений в крайнее переднее положение и зафиксируйте его.

Для того чтобы вернуть сиденья в исходное положение, нажмите рычаг фиксатора **3** и сдвиньте сиденья в нужное положение. Отрегулируйте наклон спинки и с помощью рычага фиксатора **1** поверните подушки сидений вперед. Все положения фиксируются со щелчком.

Регулировка положения спинок крайних сидений

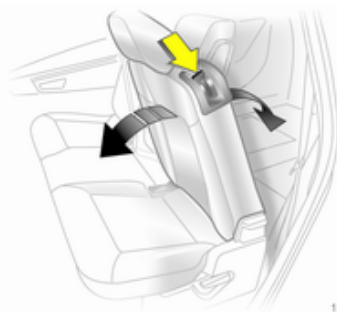


18609 T

Нажмите рычаг фиксатора вниз, выберите один из двух углов наклона, отпустите рычаг и зафиксируйте спинку.

⚠ Предупреждение

Перевозка людей допускается только в том случае, если спинки сидений зафиксированы с наклоном назад.

Складывание крайних сидений второго ряда

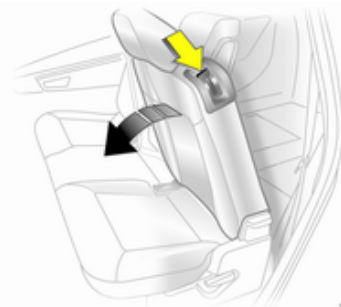

17368 T

При необходимости, снимите крышку багажного отделения ⇨ 77.


Опустите подголовники вниз ⇨ 49.

Уложите замки ремней безопасности в предназначенные для них карманы в подушках сидений.

Нажмите рычаг фиксатора вниз, установите спинки вертикально или с наклоном вперед и сложите их на подушку сиденья и зафиксируйте.

Чтобы поднять спинки, нажмите рычаг фиксатора вниз и установите спинки в требуемое положение.

Складывание спинки среднего сиденья второго ряда

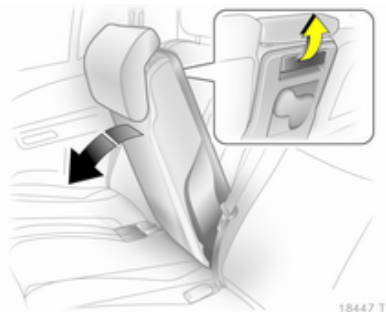


Опустите подголовник вниз до упора ↻ 49.

Уложите замки ремней безопасности в предназначенные для них карманы в подушках сидений.

Потяните рычаг на задней стороне, установите спинку вертикально или сложите ее на подушку сиденья и зафиксируйте.

Для возврата в вертикальное положение, потяните ручку, поднимите спинку и зафиксируйте ее в требуемом положении.

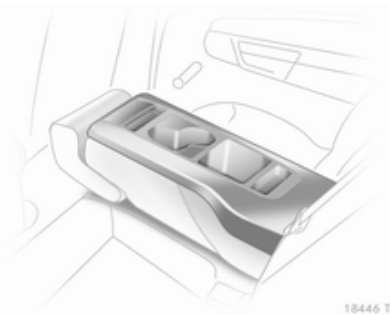


Сложенная спинка среднего сиденья может использоваться в качестве подлокотника, в ней предусмотрены подставки для напитков и карманы.

Третий ряд сидений

⚠ Предупреждение


При подъеме или складывании сидений руки не должны находиться около шарниров.

Установка сидений

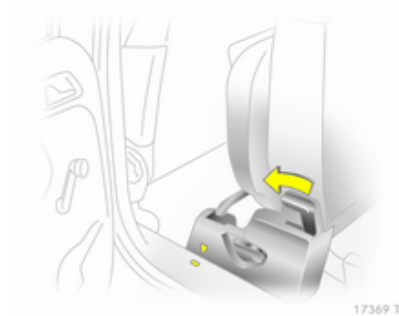

Снимите покрытие пола и крышку багажного отделения ↻ 78.

Нажав на рычаг фиксатора вперед, сдвиньте второй ряд сидений вперед до метки.

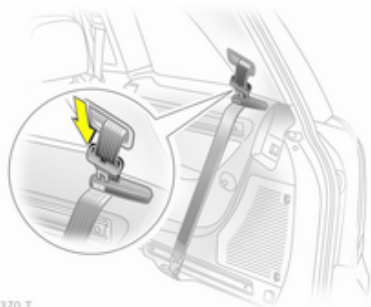

Проденьте ремни безопасности через кронштейны и вставьте язычки замков в держатели.

⚠ Предупреждение

Перед поднятием сидений, с боковых направляющих следует снять все компоненты и закрепить, не перекручивая, ремни безопасности в проушинах ремней на полу автомобиля.



За ручку вытяните сиденье вверх со стороны багажного отделения.



Сдвигайте сидения назад до тех пор, пока не услышите характерный щелчок, свидетельствующий, что они встали в вертикальное положение. Одной рукой при этом поддерживайте спинку сиденья сверху.

Сдвиньте второй ряд сидений в требуемое положение и зафиксируйте его.

Ремни безопасности ⇨ 61.


Уложите крышку багажного отделения за третьим рядом сидений ⇨ 77.

Укладывание сидений


Снимите крышку багажного отделения \diamond 77.

Нажав на рычаг фиксатора вперед, сдвиньте второй ряд сидений вперед до метки.


Нажмите на захваты, пока они не выйдут из зацепления, и опустите подголовники третьего ряда сидений до упора вниз.

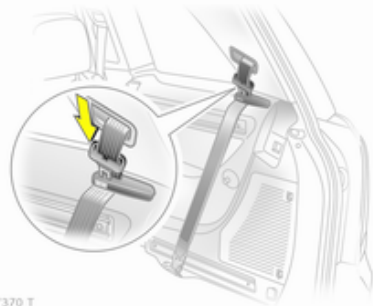

Проденьте ремни безопасности через кронштейны и вставьте язычки замков в держатели.

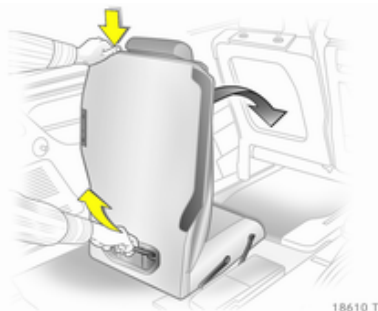

Со стороны багажного отделения нажмите на кнопку в верхней части спинки сиденья и опустите спинку. С помощью имеющейся на сидении рукоятки, вытяните его назад и вверх, потом поверните вниз, пока сиденье не опустится до уровня пола автомобиля. Все это время придерживайте сиденье за рукоятку.

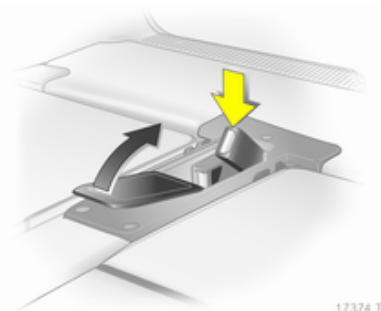

Вставьте замки ремней в нишу в полу и закройте крышку.

Установите крышку задней ниши в полу и крышку багажного отсека \diamond 78, \diamond 77.

Сдвиньте второй ряд сидений в требуемое положение и зафиксируйте его.

Ремни безопасности




18533 T

Ремни обеспечивают безопасность водителя и пассажиров при резком ускорении или замедлении автомобиля.

⚠ Предупреждение

Перед каждой поездкой необходимо пристегнуть ремень безопасности.

Не пристегнутые ремнями лица при авариях представляют собой угрозу всем другим пассажирам и самим себе.

Индикатор использования ремней безопасности  ↻ 98.

Ремень безопасности индивидуален, одновременно им может пользоваться только один человек. Ремни безопасности предназначены для лиц не моложе 12 лет и ростом не меньше 150 см.

Необходимо периодически проверять все детали ремней безопасности на отсутствие повреждений и работоспособность.

Компоненты с сильными повреждениями следует заменить. После аварии замените ремни безопасности и сработавшие натяжители

ремней на станции техобслуживания.


Примечание

Убедитесь, что ремни не повреждены обувью или острыми предметами и не пережаты. Исключите попадание грязи во втягивающий механизм ремня.

Ограничители натяжения ремней

На передних сиденьях они обеспечивают снижение нагрузки на тело за счет демпфирования хода ремня безопасности в случае столкновения.

Натяжители ремней безопасности

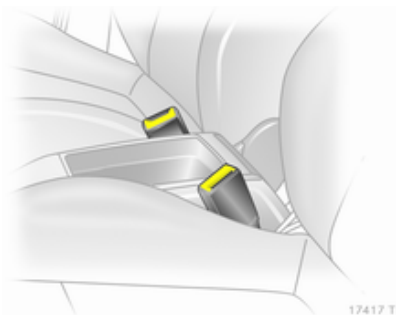

При фронтальном столкновении или наезде сзади определенной жесткости, пряжки ремней безопасности передних сидений втягиваются вниз и натягивают ремни.

⚠ Предупреждение

Непрофессиональное обращение (например, при демонтаже или установке ремней или замков ремней) может привести к срабатыванию натяжителей и связанной с этим опасности травмирования.

На срабатывание натяжителей ремней указывает свечение индикатора ✨ ↻ 98.


Сработавшие натяжители ремней следует заменить на станции техобслуживания. Натяжители ремней - это устройства однократного действия.

Примечание


Не используйте и не устанавливайте принадлежности или другие предметы, которые способны помешать работе натяжителей ремней. Любое изменение компонентов натяжителей ремней безопасности не допускается и влечет за собой потерю разрешения на эксплуатацию автомобиля.

Трехточечный ремень безопасности

Пристегивание

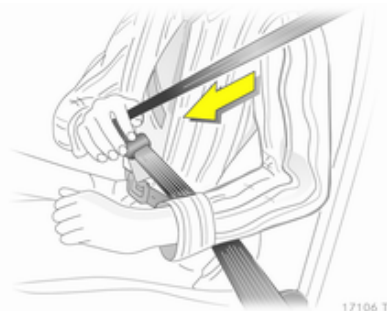

Снимите ремень с катушки, не допуская скручивания протяните вдоль тела и закрепите язычок замка в замке. Во время движения периодически подтягивайте поясной ремень, натягивая для этого плечевой ремень.

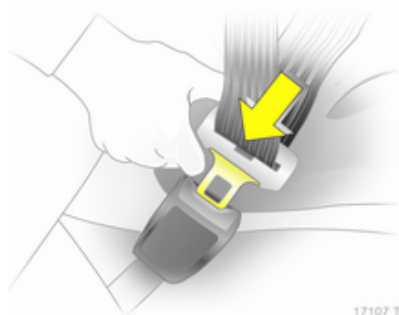


Свободная или громоздкая одежда мешают плотной установке ремня. Не оставляйте между ремнем и телом посторонних предметов, таких как сумки и мобильные телефоны.

⚠ Предупреждение

Ремень не должен проходить поверх имеющих в карманах одежды твердых или бьющихся предметов.

Регулировка высоты

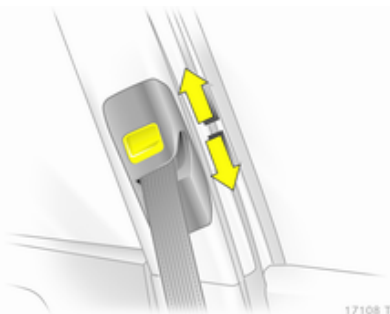

1. Слегка вытяните ремень.
2. Нажмите на кнопку.
3. Отрегулируйте высоту и зафиксируйте положение.

При правильно отрегулированной высоте ремень должен проходить через плечо. Он не должен касаться горла или предплечья. Запрещается регулировать высоту ремня во время движения.

Демонтаж




Для того чтобы снять ремень, нажмите красную кнопку на его замке.

Ремень безопасности сидений второго ряда

Ремень безопасности среднего сиденья вытягивается с катушки только в том случае, если спинка сиденья зафиксирована в заднем положении.

Ремни безопасности сидений третьего ряда

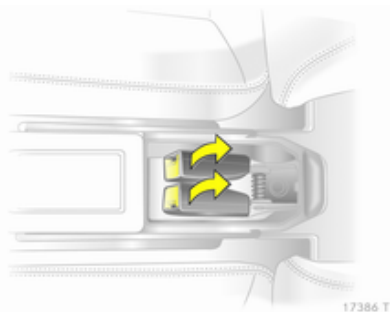

17386 T

Откройте крышку в полу между сиденьями и поверните замки ремней вверх.

Выньте язычок замка и сам ремень из держателя.

⚠ Предупреждение

Пристегнутый ремень не должен проходить через кронштейн ремня.




17370 T

Если ремень не используется, проденьте его через кронштейн ремня и вставьте язычок замка в держатель.

Съемные ремни безопасности сидений третьего ряда


Съемные ремни безопасности можно определить по табличке на ремне.

При использовании боковых направляющих ремни безопасности можно отсоединить от проушин ремней в полу автомобиля.

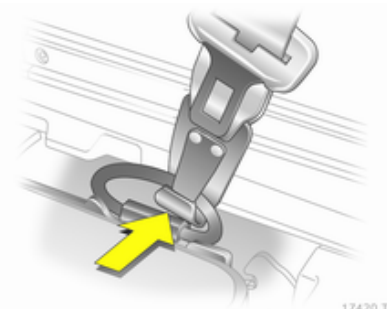

17420 T

Для этого нажмите на пружинную сергу и выньте крюк из проушины ремня в полу автомобиля.

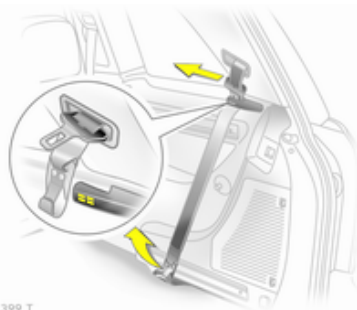

17399 T

Смотайте ремень и закрепите крюк на магните держателя ремня.

Для того чтобы вывесить ремень, снимите крюк с магнитного держателя, нажав подпружиненный лепесток крюка, и закрепите проушину ремня на полу автомобиля. Ремень безопасности не должен быть перекручен. Снова закрепите крюк в проушине ремня с помощью подпружиненного лепестка.

Примечание

Крюк можно крепить только в предусмотренных для этого проушинах в полу автомобиля.

Ремни и проушины нельзя использовать для крепления грузов.

Пользование ремнем безопасности во время беременности

⚠ Предупреждение

Во избежание давления на нижнюю часть живота поясной ремень должен проходить через область таза как можно ниже.

Система подушек безопасности

Система подушек безопасности состоит из нескольких отдельных систем.

Сработавшая подушка безопасности наполняется за миллисекунды. Кроме того, она так быстро сбрасывает давление, что в момент столкновения срабатывания подушек зачастую не замечают.

⚠ Предупреждение

При непрофессиональном обращении подушка безопасности может сработать на подобие взрыва.

Примечание

Электронные блоки управления подушками безопасности и натяжителями ремней безопасности расположены в центральной части консоли. Не следует подносить к ним намагнитенные предметы.


Не приклеивайте посторонние предметы к панелям, прикрывающим подушки безопасности, и не закрывайте их другими материалами.

Каждая подушка безопасности срабатывает однократно. Замените сработавшие подушки безопасности на станции техобслуживания.

Не допускается внесение изменений в систему подушек безопасности, в этом случае автомобиль теряет разрешение на эксплуатацию.

Демонтаж рулевого колеса, приборной панели, всех деталей обшивки, дверных уплотнителей

дверей, ручек и сидений необходимо выполнять на станции техобслуживания.

Индикатор  системы подушек безопасности ⇨ 98.


Система передних подушек безопасности

Система передних подушек безопасности состоит из двух подушек: одной в рулевом колесе и одной - в панели управления. Эти подушки можно определить по надписи **AIRBAG**.



17118 T


Кроме того, сбоку на панели приборов имеется предупреждающая табличка, которая видна при открывании двери переднего пассажира.

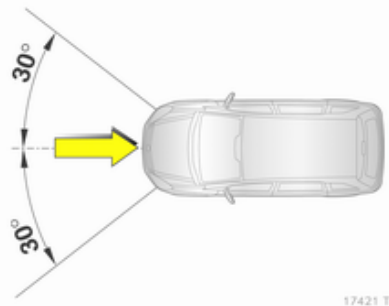

17421 T

В случае удара определенной силы, проходящего на указанную область, происходит срабатывание передних подушек безопасности. Зажигание должно быть включено.

Устройство определения наличия пассажира на сиденье ⇨ 69. Система безопасности для детей (с транспондерами) ⇨ 73.

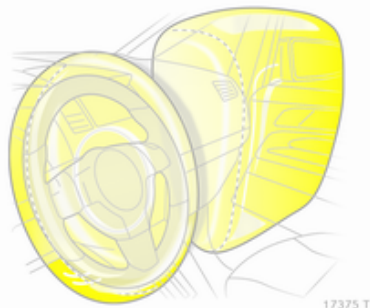

17375 T

Движение вперед пассажиров передних сидений задерживается, что в определенной степени уменьшает вероятность травмирования верхней части тела и головы.

⚠ Предупреждение


Оптимальная защита обеспечивается только в том случае, если сидение установлено в правильном положении ⇨ 51.

В области раскрытия подушки безопасности не должно быть каких-либо препятствий.


Ремни безопасности должны быть затянуты правильно.

Только в этом случае можно рассчитывать на защиту подушкой безопасности.

Система боковых подушек безопасности

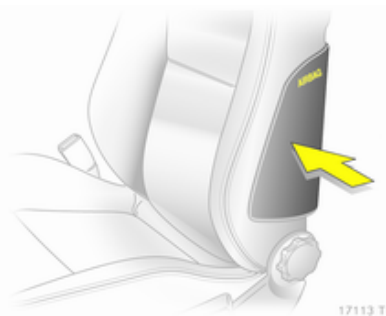


Система боковых подушек безопасности состоит из подушек, установленных в спинках передних сидений. Эти подушки можно определить по надписи **AIRBAG**.

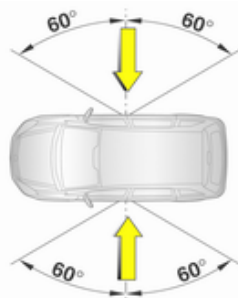

17422 T

В случае удара определенной силы, приходящегося на указанную область, срабатывает система боковых подушек безопасности. Зажигание должно быть включено. Устройство определения наличия пассажира на сиденье ⇨ 69. Система безопасности для детей (с транспондерами) ⇨ 73.

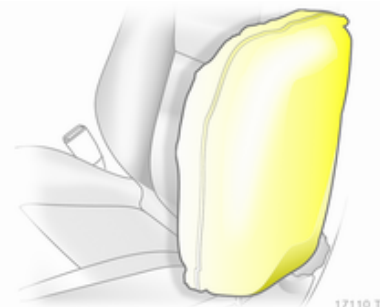

17110 T

В случае бокового столкновения вероятность повреждения верхней части тела и таза значительно снижается.

⚠ Предупреждение

В области раскрытия подушки безопасности не должно быть каких-либо препятствий.

Примечание


Используйте только разрешенные для вашего автомобиля чехлы сидений. Не закрывайте подушки безопасности.

Система шторок безопасности для защиты головы




17115 T

Система шторок безопасности включает подушки безопасности, установленные в раме крыши с каждой стороны. Эти подушки можно определить по надписи **AIRBAG** на стойках крыши.

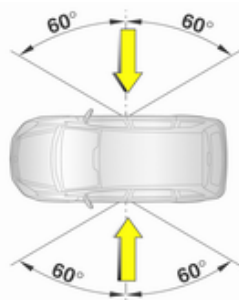

17422 T

В случае удара определенной силы, приходящегося на указанную область, происходит срабатывание шторок безопасности. Зажигание должно быть включено.

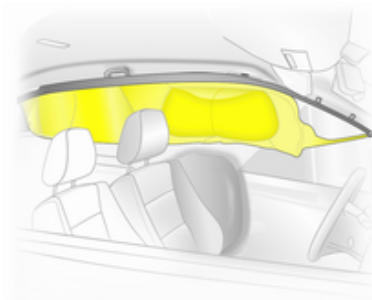

17423 T

При боковом столкновении вероятность ранения головы заметно уменьшается.

Система шторок безопасности не защищает третий ряд сидений.

⚠ Предупреждение


В области раскрытия подушки безопасности не должно быть каких-либо препятствий.

На крюки ручек, расположенных над дверьми, можно вешать только легкие предметы одежды (без вешалок). В этой одежде не должно быть посторонних предметов.

Устройство регистрации занятости сиденья



17116 T

Можно определить по табличке под сиденьем переднего пассажира и по индикатору , который горит около 4 секунд после включения зажигания.

Система определения наличия пассажира на сиденье отключает пассажирские переднюю и боковую подушки безопасности, если сиденье переднего пассажира не занято или на нем установлена система безопасности для детей (с транспондерами). Система шторок

безопасности остается включенной.

⚠ Предупреждение

На переднем пассажирском сидении можно устанавливать только систему безопасности детей Opel (с транспондерами). При использовании систем без транспондеров возможен смертельный исход.

Индикатор  98.

Примечание

Перевозка лиц весом менее 35 кг разрешается только на задних сиденьях.

Не кладите на переднее пассажирское сиденье тяжелые предметы. В этом случае система безопасности будет считать, что сиденье занято пассажиром, и передние пассажирские подушки безопасности не отключатся.

Не используйте на сидении переднего пассажира чехлы и подушки.

Системы безопасности детей

Соблюдайте инструкцию по применению системы безопасности детей.

Всегда соблюдайте местные или национальные законы и правила. В отдельных странах установка детских сидений на некоторых местах запрещена.

Правильный выбор системы

Как можно дольше ребенок должен ездить в автомобиле лицом против движения. У детей очень слабый шейный позвоночный столб, поэтому в случае аварии вероятность травмирования у них снижается, если они не сидят прямо, а полулежат лицом назад.

Перевозка детей младше 12 лет или ростом ниже 150 см разрешается только в соответствующем детском сиденье безопасности.

Для перевозки детей нужно использовать системы безопасности, соответствующие массе их тела.

Примечание

Системы безопасности детей запрещается обклеивать и покрывать любыми другими материалами.

После аварии сработавшую систему безопасности детей необходимо заменить.

Места, где можно устанавливать детские сиденья

Допустимые варианты крепления детских сидений

Классификация по массе тела и возрасту ¹⁾	На переднем пассажирском сидении	На крайних сиденьях второго ряда	На среднем сидении второго ряда	На сиденьях третьего ряда
Группа 0: до 10 кг или примерно до 10 месяцев	B ¹ , +	U, +	U	X
Группа 0+: до 13 кг или примерно до 2 лет				
Группа I: от 9 до 18 кг или примерно от 8 месяцев до 4 лет	B ² , +	U, +, ++	U	UF
Группа II: от 15 до 25 кг или примерно от 3 до 7 лет	X	U	U	UF
Группа III: от 22 до 36 кг или примерно от 6 до 12 лет				

B¹ = Ограничено, только при наличии устройства определения занятости сиденья и системы безопасности детей Opel с транспондерами.

Если система безопасности детей крепится ремнем безопасности с трехточечным креплением, то с помощью регулятора высоты установите наибольшую высоту сиденья. Сдвиньте переднее пассажирское сидения до упора назад и установите точку крепления ремня безопасности переднего пассажира в самое нижнее положение.


B² = Ограничено, только при наличии устройства определения занятости сиденья и системы безопасности детей Opel с транспондерами.

Если система безопасности детей крепится ремнем безопасности с трехточечным креплением, то с помощью регулятора высоты установите наибольшую высоту сиденья. Сдвиньте переднее пассажирское сидение до упора назад так, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил от точки крепления вперед.

¹⁾ Мы рекомендуем использовать каждую систему до тех пор, пока ребенок не достигнет верхнего, разрешенного для этой системы, предела массы.


- U = Универсально для использования с трехточечным ремнем безопасности.
- UF = Универсальное, для использования с трехточечным ремнем безопасности для систем безопасности, в которых ребенок располагается лицом вперед.
- + = Сидение автомобиля может иметь крепления ISOFIX. При использовании креплений ISOFIX в автомобиле можно устанавливать только системы детской безопасности ISOFIX.
- ++ = Сидение автомобиля может иметь крепления ISOFIX. Если установлены крепления ISOFIX и Top Tether, разрешается использовать любую систему безопасности детей, включая ISOFIX.
- X = Для этой весовой категории использование систем безопасности детей не разрешается.

Система безопасности детей Isofix

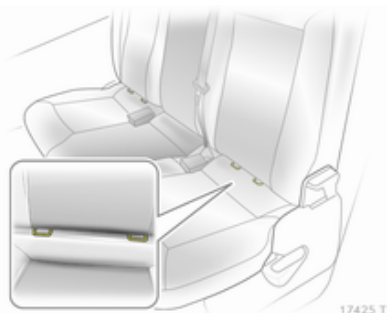

Закрепите разрешенные для применения в этом автомобиле системы безопасности детей ISOFIX в крепежных скобах.

Система безопасности детей Top-tether

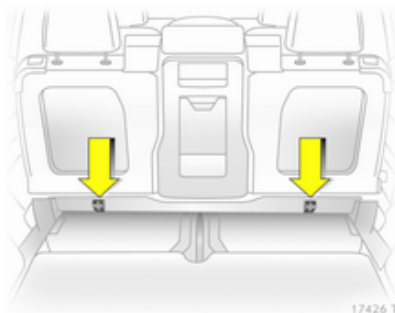

Закрепите систему безопасности детей Top-tether в крепежных проушинах второго ряда сидений. Лента должна проходить между двумя направляющими стойками подголовника.

Если для крепления к сиденьям используются ISOFIX и Top-Tether, можно устанавливать любые универсальные системы обеспечения безопасности детей, разрешенные для ISOFIX.

Система безопасности для детей с транспондерами



На системе безопасности детей должна иметься табличка, указывающая, оснащена ли указанная система транспондерами (приемопередатчиками).

При наличии устройства регистрации занятости сиденья система безопасности детей с транспондерами автоматически определяет, правильно ли она установлена на переднем пассажирском сиденье. При этом передняя и боковая пассажирские подушки безопасности

отключаются. Шторка безопасности остается включенной.

Примечание


Между сидением и системой безопасности детей не должно быть посторонних предметов (например, пластмассовых пленок или матов электрообогрева).

Устройство определения наличия пассажира на сиденье ⇨ 69.

Места для хранения

Вещевые ящики.....	75
Багажное отделение.....	77
Багажник, устанавливаемый на крыше.....	84
Сведения о разрешенных нагрузках.....	85

Вещевые ящики Перчаточный ящик

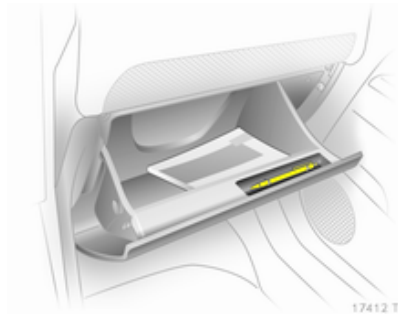


В перчаточном ящике предусмотрен держатель для авторучки. Во время движения перчаточный ящик должен быть закрыт.

Держатели стаканов




Держатели стаканов расположены на центральной консоли, в дверях и задней боковой обшивке.

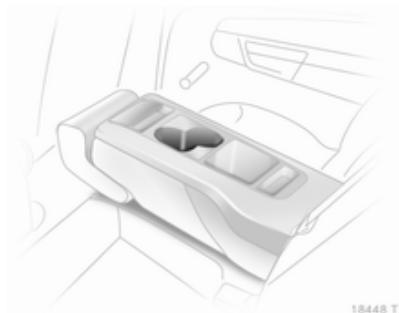

18448 T

Дополнительные держатели стаканов установлены в спинке среднего сиденья (в сложенном состоянии).

Бокс для хранения солнцезащитных очков

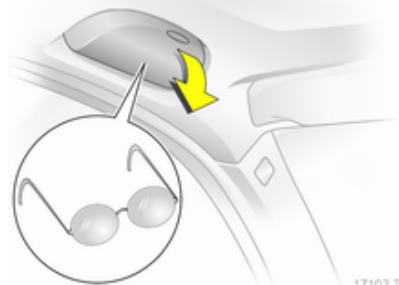


17102 T

Чтобы открыть, сложите вниз.

Не используйте для хранения тяжелых предметов.

Вещевой ящик под сиденьем

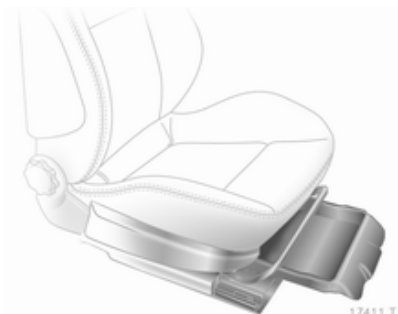

17411 T

Поднимите за выемку и выньте. Максимальная нагрузка: 1,5 кг. Для того чтобы закрыть, задвиньте на место и зафиксируйте.

Потолочные панели




Чтобы открыть, нажмите в указанных местах.

Максимально допустимая загрузка двух передних отсеков составляет 1 кг, трех задних отсеков - 2 кг.

Во время движения отсеки должны быть закрыты.

Багажное отделение

Место для хранения в багажном отделении

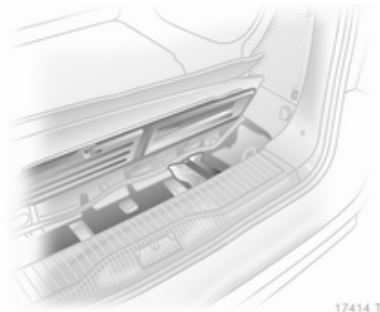

Для того чтобы открыть крышку, поднимите ковровый настил. Поднимите, поверните и вытяните кольцо. В отсеке хранится бортовой комплект инструментов ⇨ 198 и тягово-сцепное устройство с шаровой опорой.


Блок предохранителей установлен с левой стороны за крышкой в боковой панели багажника ⇨ 195.

Комплект для ремонта шин находится за крышкой на правой стороне ⇨ 204.

Крышка багажного отделения

Не кладите на крышку багажного отделения тяжелые предметы и предметы с острыми кромками.


Перед открытием крышки багажного отделения необходимо продеть задние ремни безопасности через боковые кронштейны.

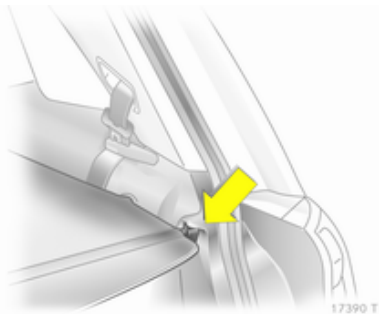Открытие

Снимите крышку багажного отделения с боковых кронштейнов. Она сворачивается автоматически.

Закрывание

За ручку вытяните крышку багажника назад и вставьте ее в боковые кронштейны.

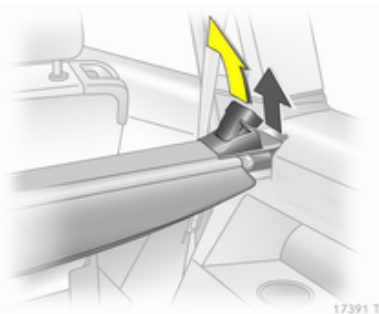
Снятие

Откройте крышку багажного отделения.

Потяните вверх и удерживайте рычаг фиксатора. Приподнимите крышку багажного отделения справа и выньте из креплений.

Установка

Вставьте левую сторону крышки багажного отделения в выемку, вытяните рычаг фиксатора вверх и удерживайте его в этом положении, вставьте правую сторону крышки багажного отделения и зафиксируйте.

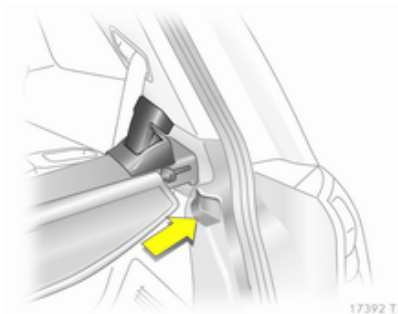
Установка за третьим рядом сидений

Вставьте крышку багажного отделения в отверстие, вытяните вверх рычаг фиксатора с правой стороны, вставьте правую часть крышки багажного отделения и зафиксируйте.

Крышка заднего напольного отсека

Крышка заднего напольного отсека используется при убранном третьем ряде сидений.

Направляющие и крюки для груза

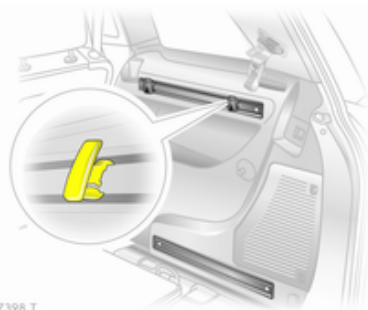


17398 T

Установите крюки в направляющих в нужном положении: вставьте крюк в верхний паз направляющей и вдавите его в нижний паз.

При использовании направляющих (за исключением разделяющей сетки перед задней дверью), третий ряд сидений должен быть убран ⇨ 57, а ремни безопасности отцеплены от пола автомобиля. Закрепите свободные крюки ремней безопасности в магнитах держателей ремней ⇨ 61.

Крепежные проушины

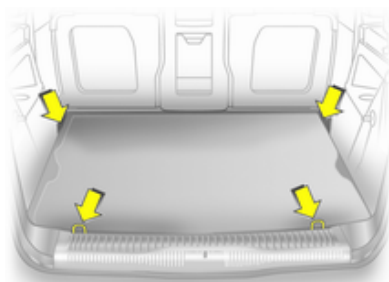

17397 T


Крепежные проушины предназначены для предотвращения смещения предметов, например, с помощью крепежных ремней, багажной сетки или защитной решетки.

Не допускается использование проушин съемных ремней безопасности в качестве крепежных проушин.

Нельзя применять ремни безопасности третьего ряда сидений для крепления грузов.

Система распределения багажа

FlexOrganizer - это гибкая система для разделения багажника/багажного отделения или крепления багажа.

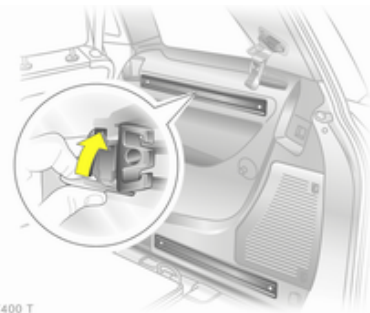


17400 T

Система состоит из

- переходников,
- регулируемой разделительной сетки,
- багажных сеток,
- крюков.

Компоненты устанавливаются в двух имеющихся на боковых панелях направляющих с помощью переходников и крючков. Кроме того, можно установить разделительную сетку непосредственно перед задней дверью.

Регулируемая разделительная сетка

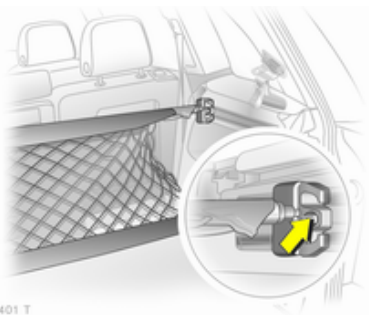

Вставьте в каждую направляющую по одному переходнику: откройте щиток, вставьте переходник в верхний и нижний пазы направляющей и сдвиньте их в нужное положение. Для фиксации переходника поверните щиток вверх. Перед

установкой в переходники необходимо выдвинуть опоры сетки: вытяните все наконечники и зафиксируйте их, повернув по часовой стрелке.

Для установки, слегка прижмите опоры друг к другу и вставьте их в соответствующие отверстия переходников. Самую длинную опору нужно вставить в верхний переходник.

Для снятия прижмите опоры сетки друг к другу и выньте их из переходников. Откройте щиток переходника, выньте переходник сначала из нижнего, а потом из верхнего паза.


Крючки и багажная сетка



17402 T

Установите крючки в направляющие в нужных местах, вставив их в верхний паз направляющей и вжав в нижний паз. Багажную сетку можно подвесить на багажных крючках.

Разделительная сетка перед задней дверью

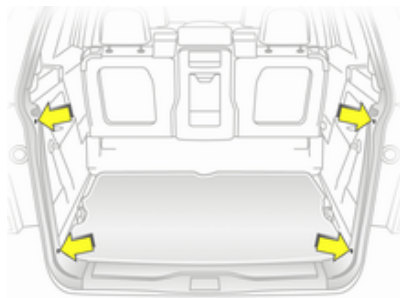

17403 T

Разделительная сетка может быть установлена непосредственно перед задней дверью, предотвращая выпадение груза при открывании задней двери.

Перед установкой необходимо установить все четыре наконечника опор сетки, для этого поверните каждый наконечник против часовой стрелки и вдвиньте его внутрь.

Для установки слегка прижмите опоры сетки друг к другу и вставьте их в отверстия. Опора большей длины вставляется сверху.

Для снятия прижмите опоры сетки одну к другой и выньте их.


При установленных сиденьях третьего ряда для облегчения загрузки сначала вставьте нижнюю опору, загрузите багажник, а потом вставьте верхнюю опору.

Защитная перегородка

Защитная перегородка может устанавливаться за вторым рядом сидений или за передними сиденьями.

Перевозка людей за защитной перегородкой запрещена.


Установка

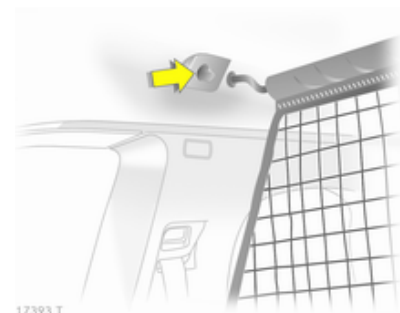

17393 T


В раме крыши имеются два монтажных отверстия: подвесьте и зафиксируйте опору перегородки с одной стороны, сожмите опору, подвесьте с другой стороны и зафиксируйте.

За вторым рядом сидений

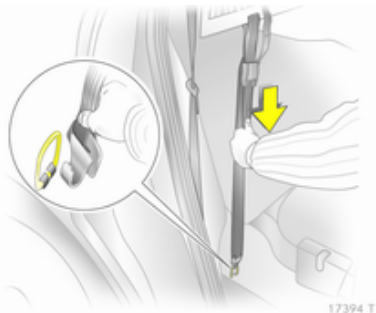

Проденьте крюки натяжных ремней сетки через крепежные проушины в полу и натяните ремни.

За передними сиденьями

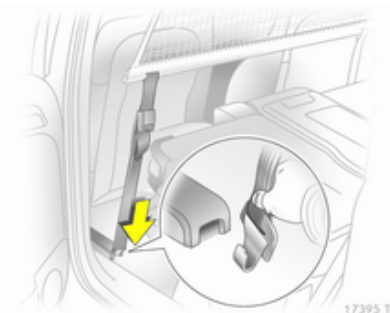


Вставьте крюки натяжных ремней сетки в шлицы и натяните ремни.


Снятие

Поверните регулятор длины ремня натяжения сетки вверх и снимите ремень. Снимите верхнюю опору с одной стороны, сожмите ее, снимите другую сторону опоры и выньте опору из отверстий.

Место для хранения

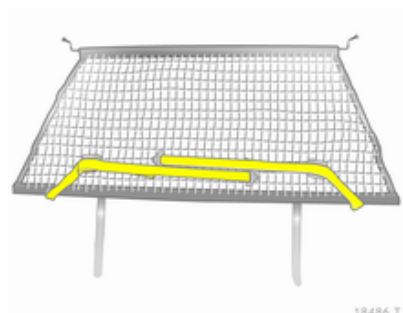


Установите натяжные ленты, как показано на рисунке, и выровняйте их относительно сетки.

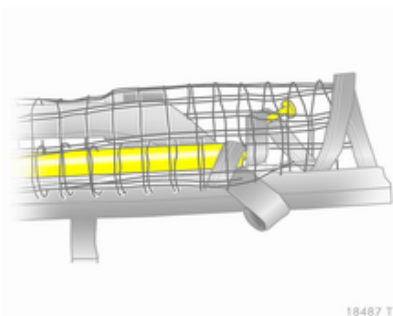

18487 T


Скатыте верхнюю штангу перегородки вниз, немного не дойдя до середины.

Установите верхнюю опору перегородки поверх натяжных лент около нижней опоры. Крючки на верхней опоре перегородки должны смотреть в противоположную сторону от нижней опоры.

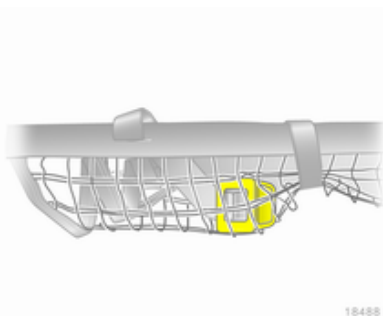

18488 T

Надежно закрепите липкую ленту вокруг перегородки возле регуляторов длины. Регуляторы длины и опоры перегородки должны лежать в одной плоскости рядом друг с другом.

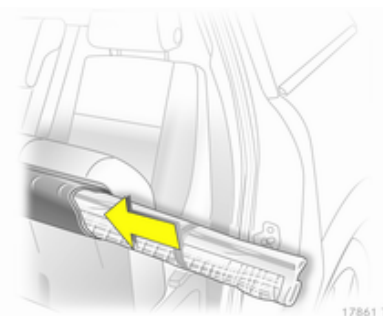

17861 T

Поднимите подушку сидения второго ряда сидений ↺ 55. Вдвиньте защитную перегородку в крепления, сложите подушку сидения и зафиксируйте.

Складывающийся лоток

Размещается в спинках передних сидений.

Для открывания потяните вверх до щелчка.

Для возврата в исходное положение надавите вниз с небольшим усилием.

Не кладите в лоток тяжелые предметы.

Знак аварийной остановки

Вставьте знак аварийной остановки в карман задней двери и закрепите его справа и слева лентами.

Дорожная аптечка



17459 T

Вставьте аптечку в карман задней двери и закрепите лентой.


Багажник, устанавливаемый на крыше

Багажник на крыше

Из соображений безопасности и во избежание повреждения крыши рекомендуется использовать только разрешенные для автомобиля конструкции багажников.

Если багажник не используется, снимите его с крыши в соответствии с инструкцией по установке.

Автомобили без рейлингов на крыше

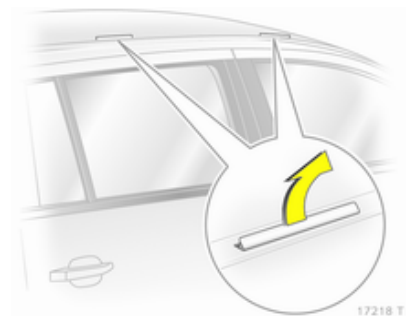


17218 T

Откройте крышки, закрывающие монтажные отверстия.


Закрепите багажник на крыше в соответствующих точках.

Автомобиль с рейлингами на крыше

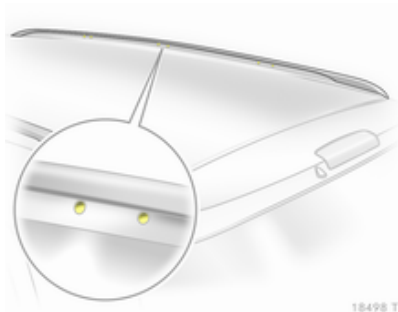

Для крепления багажника на крыше вставьте монтажные болты в указанные на рисунке отверстия.

Сведения о разрешенных нагрузках

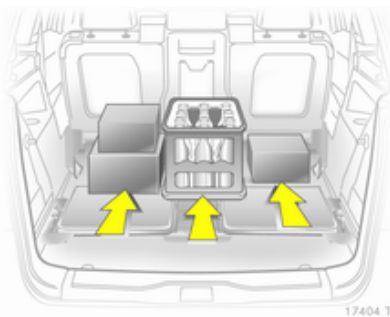

- Тяжелые предметы в багажном отделении должны быть размещены как можно ближе к спинкам сидений. Убедитесь, что спинки надежно зафиксированы. Если предметы можно укладывать один на другой, снизу нужно размещать более тяжелые вещи.
- Закрепите вещи в крепежных проушинах \varnothing 79 с помощью ремней.

- Незакрепленные предметы разместите в багажном отделении так, чтобы они не скользили.
- При перевозке в багажном отделении вещей спинки второго ряда сидений не должны быть наклонены вперед.
- Багаж не должен выступать за верхнюю кромку спинок сидений.
- Не размещайте никаких предметов на крышке багажного отделения или на приборной панели.
- Груз не должен мешать управлению педалями, стояночным тормозом и рычагом переключения передач, а также ограничивать свободу движений водителя. Не оставляйте в салоне автомобиля незакрепленные предметы.
- Движение с открытым багажным отделением запрещено.

- Нагрузка определяется как разность между допустимой полной массой (см. идентификационную табличку ⇨ 237) и массой снаряженного автомобиля согласно стандарту ЕС.

Для расчета снаряженной массы вашего автомобиля по нормативам ЕС заполните таблицу на странице ⇨ 3.

Снаряженная масса по нормативам ЕС включает в себя вес водителя (68 кг), багажа (7 кг) и всех жидкостей (заполнение топливного бака на 90%).

Дополнительное оборудование и принадлежности увеличивают снаряженную массу автомобиля.

- При движении с багажником на крыше снижается боковая ветровая устойчивость автомобиля, управляемость автомобиля ухудшается из-за более высокого центра тяжести. Распределите груз равномерно и закрепите его должным образом крепежными стропами. Отрегулируйте давление в шинах


и скорость автомобиля в соответствии с загрузкой. Чаще проверяйте и подтягивайте стропы креплений.

Допустимая нагрузка на крышу составляет 75 кг, для автомобилей с рейлингами на крыше - 100 кг. Нагрузка на крышу складывается из массы багажника на крыше и массы груза.

Приборы и средства управления

Органы управления.....	87
Сигнализаторы, измерительные приборы и индикаторы.....	93
Информационные дисплеи.....	105
Информационные сообщения	112
Бортовой компьютер.....	115


Органы управления Регулировка положения рулевого колеса

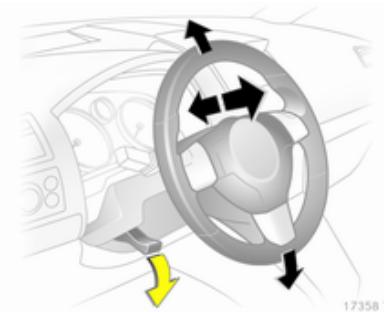

Разблокируйте рычаг, отрегулируйте рулевое колесо, затем зафиксируйте рычаг и убедитесь, что он полностью заблокирован.

Выполняйте регулировку только на стоящем автомобиле с разблокированным рулевым колесом.

Органы управления на рулевом колесе

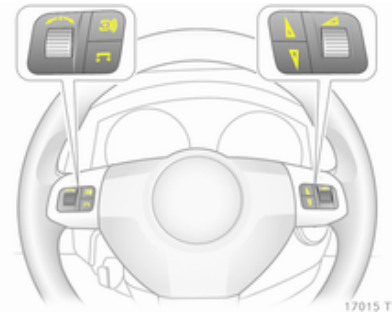


С помощью установленных на рулевом колесе органов управления можно управлять информационно-развлекательной системой и Info-Display.

Подробная информация приведена в руководстве по информационно-развлекательной системе.

Звуковой сигнал

Нажмите .

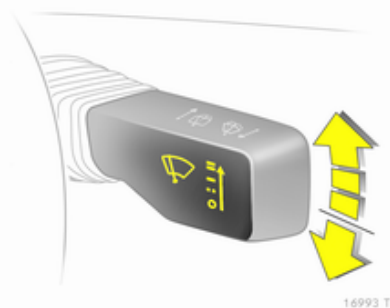**Очиститель/омыватель
ветрового стекла****Очиститель ветрового стекла**

Пружина всегда возвращает рычаг в исходное положение.

≡ = быстро

— = медленно


-- = периодическое включение
с изменяемым интервалом

○ = выкл

Для однократного включения неработающего стеклоочистителя нажмите рычаг вниз.

Для перехода к нужному режиму работы стеклоочистителя переведите рычаг через точку сопротивления и удерживайте его. В положении ○ подается звуковой сигнал. Не включать, если ветровое стекло обледенело.

Выключать на мойках.

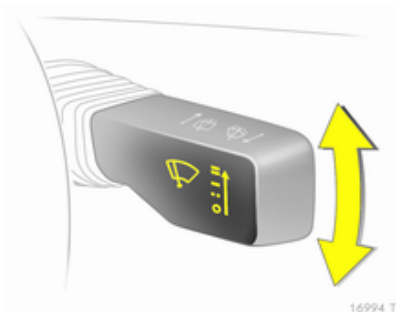
Регулируемый интервал очистки

Для установки интервала работы стеклоочистителя в диапазоне от 2-х до 15 секунд: включите зажигание, переведите рычаг вниз из положения ○, выждите требуемое

время и поднимите рычаг в положение --.

После включения зажигания и установки рычага в положение -- интервал будет равен 6 секундам.

Автоматические стеклоочистители с датчиком дождя

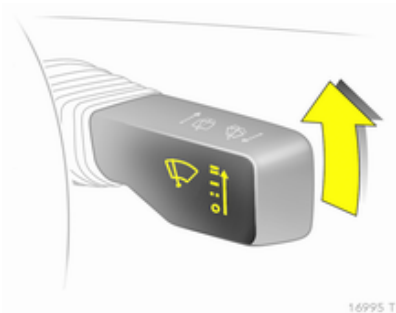


-- = Автоматические стеклоочистители с датчиком дождя

Датчик дождя определяет количество воды на ветровом стекле и автоматически регулирует частоту работы стеклоочистителей.



Не допускайте попадания на датчик пыли, грязи и льда.


Омыватель ветрового стекла

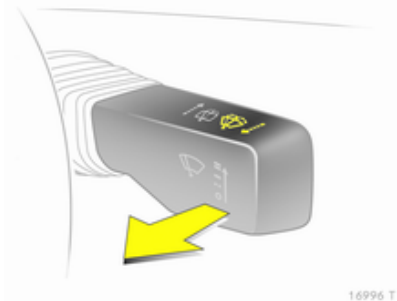

Потяните рычаг. Жидкость стеклоочистителя разбрызгивается на ветровое стекло и стеклоочистители делают несколько ходов.

При включенном освещении оmyвающая жидкость разбрызгивается и на фары. После этого система промывки фар отключается на 2 минуты.

Очиститель/омыватель заднего стекла

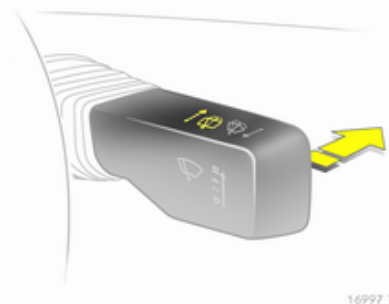


16997 T

Нажмите рычаг вперед. Очиститель заднего стекла включится в прерывистом режиме. Для включения снова нажмите рычаг вперед.

Если удерживать рычаг в таком положении, на заднее стекло будет разбрызгиваться омывающая жидкость.

При включении заднего хода и работающих стеклоочистителях стеклоочиститель заднего стекла включается автоматически.


Наружная температура

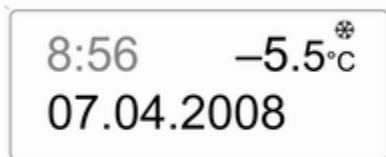

20001

На понижение температуры воздуха указатель реагирует сразу, а на повышение - с задержкой.

Для предупреждения о возможном обледенении дороги при падении наружной температуры ниже 3 °C на Triple-Info-Display или Board-Info-Display отображается значок ❄. ❄ горит до тех пор, пока температура не превысит 5 °C.

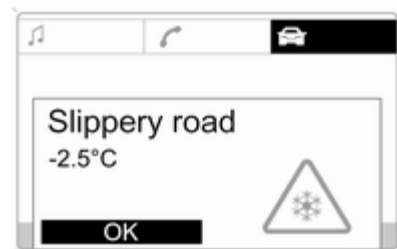

20002

В автомобилях с Graphic-Info-Display или Color-Info-Display предупреждения об обледеневшей дороге выводятся на дисплей. Ниже -5 °C сообщения не выводятся.

⚠ Предупреждение

Дорога может быть покрыта льдом, даже если дисплей показывает несколько градусов выше 0 °C.

Часы



Дата и время выводятся на Info-Display.


Board-Info-Display ⇨ 105,
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display ⇨ 108.

Установите дату и время на Triple-Info-Display




20003





Информационно-развлекательная система должна быть выключена. Включите режим установки, удерживая кнопку  нажатой около 2 секунд. Частота мигания регулируется с помощью кнопки . Кнопка

 используется для перехода к следующему режиму и для выхода из режима установки.

Автоматическая синхронизация времени


Сигнал RDS большинства радиостанций в УКВ-диапазоне позволяет автоматически установить время, что указывается значком  на дисплее.

Некоторые передатчики правильный сигнал времени не посылают. В таких случаях мы рекомендуем выключить автоматическую синхронизацию времени.

Включите режим настройки и перейдите на установку года. Удерживайте кнопку  нажатой около 3 секунд до тех пор, пока на дисплее не замигает  и не появится надпись "RDS TIME". Включение (RDS TIME 1) и выключение (RDS TIME 0) функции осуществляется кнопкой . С помощью кнопки  выйдите из режима установки.

Штепсельные розетки


Штепсельные розетки имеются на центральной консоли и в багажном отделении.

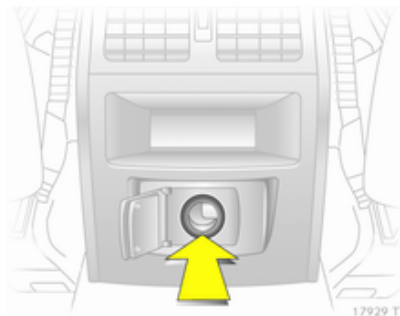


Максимальная потребляемая мощность не должна превышать 120 Ватт. Не подключайте генерирующие электрический ток приборы, например, зарядные устройства или аккумуляторы.

Подключенные дополнительные приборы должны отвечать требованиям по электромагнитной совместимости в соответствии с DIN VDE 40 839.

Прикуриватель

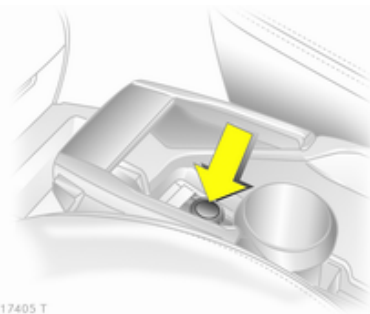

Прикуриватель расположен в центральной консоли.

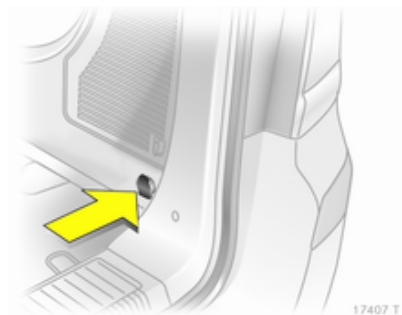

Не повредите розетки неподходящими вилками. При подключении дополнительных устройств при неработающем двигателе аккумуляторная батарея разряжается.


Нажмите прикуриватель. Прикуриватель отключается автоматически, когда спираль раскалится. Выньте прикуриватель.

Пепельницы


Внимание

Предназначены только для пепла, а не для горящих окурков.

Пепельница передняя

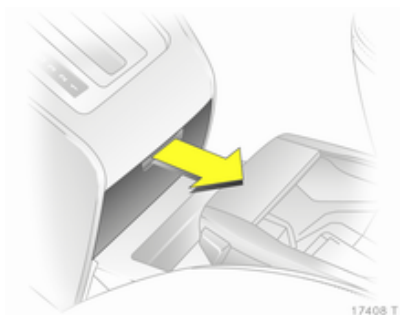


Откройте пепельницу, потянув ее за выемку.

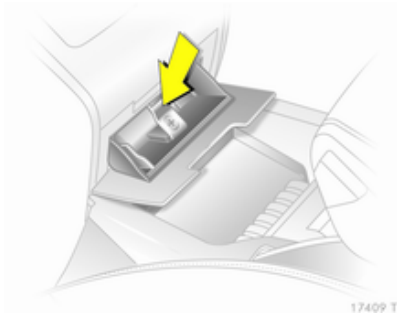

Чтобы очистить пепельницу, нажмите пружину, полностью откройте пепельницу и выньте ее.

Переносная пепельница

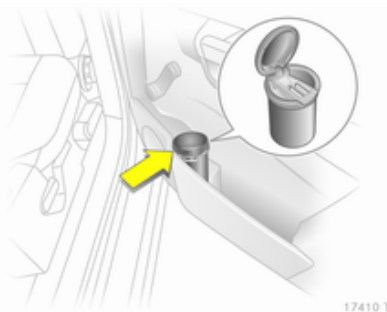

Переносную пепельницу можно устанавливать в держатели для напитков.

Сигнализаторы, измерительные приборы и индикаторы

Комбинация приборов

На некоторых вариантах исполнения стрелки приборов при включении зажигания могут кратковременно зашкаливать.

Спидометр



Показывает скорость движения автомобиля.

Одометр



18491 T

Нижняя строка показывает пройденный путь.

Счетчик текущего пробега

Верхняя строка показывает количество километров, пройденное автомобилем после последнего сброса.

Для сброса при включенном зажигании нажмите кнопку сброса на несколько секунд.

Тахометр



18489 T

Показывает число оборотов двигателя в минуту.

При движении на каждой передаче следует поддерживать минимальное число оборотов (если возможно).

Внимание


Если указатель переходит в зону предупреждения, это означает, что превышена максимальная разрешенная частота вращения двигателя. Двигатель может быть поврежден.


Датчик уровня топлива



17023 T

В зависимости от режима работы показывает уровень топлива или давление газа в баке.

Индикатор  загорается, если уровень в баке низкий. Когда индикатор мигает, следует немедленно заправить автомобиль. При работе на природном газе система автоматически переключается в режим работы на бензине ⇨ 95.

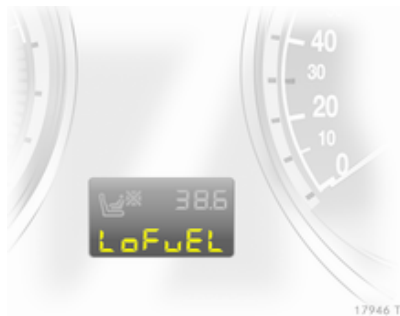



При работе на природном газе и низком уровне в топливном баке выводится сообщение **LoFuEL**. Подтвердите сообщение, нажав кнопку сброса ⇨ 94.

Категорически запрещается движение до полного опустошения бака.

Из-за остающегося в баке топлива объем дозаправки может быть меньше указанной емкости бака.

Селектор выбора топлива

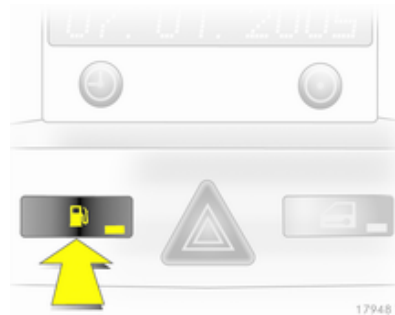

Нажатие на кнопку  переключает режимы работы: с бензина на природный газ и наоборот. Режим работы не переключается при высоких нагрузках (например, во время

интенсивного разгона или при полностью открытой дроссельной заслонке). Состояние светодиода соответствует текущему рабочему режиму.

Езда на природном газе	= светодиод выключен.
Работа на бензине	= светодиод включен.


Если природный газ в баллоне кончился, до отключения зажигания автомобиль автоматически перейдет на работу на бензине.

Если баллоны природного газа не наполнены, то до повторного запуска двигателя следует вручную переключить систему в режим работы на бензине. Это нужно сделать для того, чтобы избежать повреждения катализатора (при нерегулярной подаче топлива он перегревается).

При многократном нажатии на переключатель режима работы за короткое время включается блокировка переключения. Двигатель продолжает работать в текущем

режиме. Блокировка будет действовать до выключения зажигания.

При работе на бензине может незначительно упасть мощность и крутящий момент. Это нужно учитывать при определении стиля вождения (например, при обгонах) и нагрузки автомобиля (например, при буксировке).

Каждые шесть месяцев следует выработать топливо в бензобаке до включения индикатора  и заправить бак полностью. Это нужно для сохранения качества топлива и работоспособности системы при работе на бензине.

Через регулярные промежутки времени во избежание коррозии полностью заполняйте бак топливом.

Дисплей технического обслуживания



Когда подходит время очередного технического обслуживания, выводится сообщение **InSP**. Другая информация ⇨ 219.


Индикаторы

Описанные ниже индикаторы на некоторых версиях автомобиля могут отсутствовать. Описание распространяется на все версии исполнения приборов. При включении зажигания на короткое время


загорится большинство индикаторов, что можно рассматривать как проверку их работоспособности.

Цвета индикаторов обозначают:

- Красный = опасность, важное напоминание,
- Желтый = предупреждение, справка, неисправность,
- Зеленый = подтверждение включения,
- Синий = подтверждение включения.

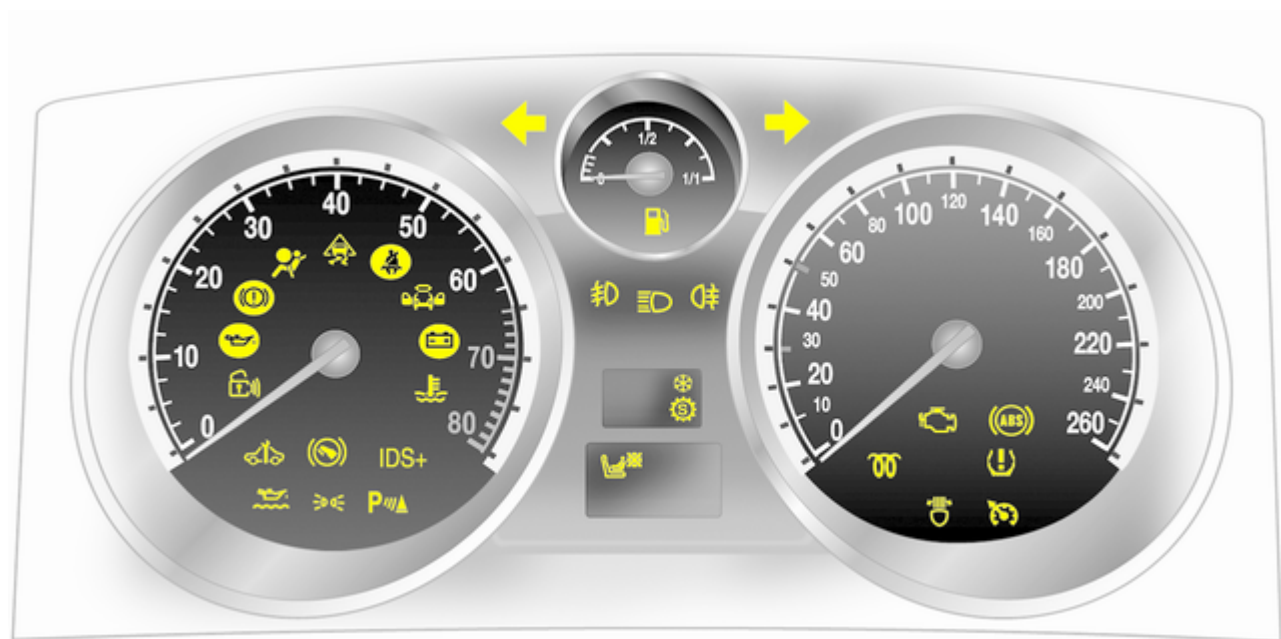

Указатель поворота

Загорается или мигает зеленым светом .

Непрерывное горение

Индикатор включается на короткое время при включенном стояночном огне.

Мигание


Индикатор мигает при включенных указателях поворота или при включении аварийной световой сигнализации.

Быстрое мигание: выход из строя лампы указателя поворотов или соответствующего предохранителя, выход из строя лампы указателя поворотов прицепа.

Замена ламп ⇨ 182. Предохранители ⇨ 190.

Указатели поворота ⇨ 124.

Напоминание о ремне безопасности

Загорается или мигает красным светом .

Непрерывное горение

После включения зажигания до пристегивания ремнем безопасности.

Мигание


После начала движения до пристегивания ремнем безопасности.

Пристегивание ремня безопасности ⇨ 61.

Подушка безопасности и натяжители ремней безопасности

Загорается красным светом .

При включении зажигания индикатор горит в течение примерно 4 секунд. Если он не включается не гаснет через 4 секунды или горит во время движения, это означает неисправность натяжителя ремня безопасности, подушки безопасности или системы распознавания занятости сиденья. Системы могут не сработать при ДТП.


Непрерывное горение индикатора  свидетельствует о срабатывании натяжителей ремней безопасности или подушек безопасности.

Предупреждение


Немедленно обратитесь на станцию техобслуживания для устранения неисправности.


Система подушек безопасности, натяжители ремней безопасности ⇨ 64, ⇨ 60.

Устройство регистрации занятости сиденья

Горит или мигает желтым светом .

Непрерывное горение

Если автомобиль оснащен устройством распознавания занятости сиденья, после включения зажигания в течение около 4 секунд горит .

При наличии системы безопасности для детей с транспондерами  продолжает гореть. Система

безопасности для детей, оснащенная транспондерами, может устанавливаться на сиденье переднего пассажира только в том случае, если подушки безопасности переднего пассажира отключены ⇨ 69.

Опасность

Если при движении с установленной системой безопасности для детей индикатор не горит, это означает, что не отключены передняя и боковая подушки безопасности переднего пассажира.

Мигание

Отказ системы, неисправность или неправильная установка системы безопасности для детей (с транспондерами) ⇨ 69.

Опасность

Мигание индикатора во время движения указывает на неисправность. Немедленно устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Система безопасности для детей с транспондерами ⇨ 73.

Система зарядки


 горит красным светом.

Он включается после включения зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.

Включение при работающем двигателе

Остановиться, остановить двигатель. Аккумуляторная батарея не заряжается. Может быть нарушено охлаждение двигателя. У дизельного двигателя может отключиться сервоусилитель тормозной системы. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Сигнализатор неисправности

 горит или мигает желтым светом.

Он включается после включения зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.


Включение при работающем двигателе

Неисправность системы снижения токсичности отработавших газов. Возможно превышены допустимые пределы параметров отработавших газов. Немедленно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Мигание при работающем двигателе

Неисправность, которая может привести к повреждению катализатора. Уменьшите давление на педаль акселератора пока мигание не прекратится. Незамедлительно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Скоро потребуется выполнить очередное техническое обслуживание автомобиля

Горит или мигает желтым светом .

Включение при работающем двигателе

Неисправность электронной системы управления двигателем или коробкой передач. Электронные блоки переключились на аварийную программу. Это может сопровождаться повышенным расходом топлива и ухудшением ходовых качеств автомобиля.

Если после повторного пуска двигателя неисправность не исчезнет, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Горит вместе с InSP4 на служебном дисплее

Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания, для того чтобы слить конденсат из фильтра очистки дизельного топлива.

Мигание при включении зажигания

Неисправность электронного иммобилайзера. Пуск двигателя невозможен ⇨ 42.

Тормозная система и сцепление

 загорается или мигает красным светом.

Непрерывное горение

Горит при отпущенном стояночном тормозе, если уровень жидкости в тормозной системе и сцеплении слишком низкий ⇨ 180.

Предупреждение

Остановитесь. Не продолжайте движение. Проконсультируйтесь на станции техобслуживания.

Горит после включения зажигания при включенном стояночном тормозе ⇨ 160.

Мигание

На автомобилях с автоматизированной механической коробкой передач мигает несколько секунд после выключения зажигания, если не включен стояночный тормоз.

На автомобилях с автоматизированной механической коробкой передач мигает, если при открытии двери водителя не включена передача и стояночный тормоз.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

 горит красным светом.

Загорается на несколько секунд после включения зажигания. Система готова к работе, когда индикатор гаснет.

Если индикатор не гаснет спустя несколько секунд или горит во время движения, это означает неисправность системы ABS. Тормозная система продолжает функционировать, но без ABS.

Антиблокировочная тормозная система ⇨ 159.

Спортивный режим

 горит желтым светом.


Символ горит при включенном спортивном режиме ⇨ 151, ⇨ 161.

Зимний режим

 горит желтым светом.

Символ горит при включенном зимнем режиме ⇨ 151, ⇨ 156.

Ультразвуковая система помощи при парковке

 горит или мигает желтым светом.

Непрерывное горение

Неисправность в системе. Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Мигание

Неисправность в результате попадания на датчики грязи, льда или снега.

или

Помехи от внешних источников ультразвука. Как только источник помех будет устранен, система работает нормально.

Ультразвуковые датчики системы помощи при парковке ⇨ 164.

Электронная система динамической стабилизации

 мигает или горит желтым светом.

Он горит после включения зажигания несколько секунд.

Мигание во время движения

Система повреждена. Мощность двигателя может упасть, и автомобиль может притормаживаться автоматически ⇨ 160.

Включен во время движения

Система отключена или неисправна. Можно продолжить поездку. Однако в зависимости от состояния дорожного полотна может снизиться устойчивость.

Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

ESP®^{Plus} ⇨ 160.

Температура охлаждающей жидкости двигателя

 горит красным светом.

Включение при работающем двигателе

Остановиться, остановить двигатель.

Внимание
Слишком высокая температура охлаждающей жидкости.

Немедленно проверьте уровень охлаждающей жидкости ⇨ 179.

Если уровень охлаждающей жидкости достаточен, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Предварительный подогрев и дизельный фильтр твердых частиц

☞ горит или мигает желтым светом.

Непрерывное горение

Включен предварительный подогрев. Включается только при пониженной температуре наружного воздуха.

Мигание

(в автомобилях с дизельным фильтром твердых частиц).

Индикатор ☞ мигает, если фильтр нуждается в очистке, а условия предыдущей поездки не позволили произвести автоматическую очистку. Продолжайте движение и по возможности поддерживайте число оборотов двигателя не ниже 2000 об/мин.

Индикатор ☞ выключится, как только операция самоочистки полностью завершится.

Фильтр твердых частиц дизельного двигателя ⇨ 146.

Система обнаружения прокола шины и система контроля давления в шинах.

☞ горит или мигает красным или желтым светом.

Индикатор горит красным цветом

Падение давления в шине. Немедленно остановитесь и проверьте давление в шинах. При использовании устойчивых к проколам шин разрешенная максимальная скорость составляет 80 км/ч ⇨ 199.

Индикатор горит желтым цветом

Неисправность в системе или установлено колесо без датчика давления (например запасное колесо). Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Мигание

Трехкратное мигание означает инициализацию системы.

Система обнаружения спущенного колеса ⇨ 202, система контроля давления в шинах ⇨ 201.

Интерактивная система управления, непрерывное управление демпфированием, режим SPORT

IDS+ горит желтым светом.

Горит около 10 секунд после открытия двери водителя. Включение во время движения указывает на неисправность системы. В целях безопасности система переключается на более жесткую настройку шасси. Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

IDS^{Plus} ⇨ 161, CDC ⇨ 162, режим SPORT ⇨ 161.

Давление моторного масла

Загорается красным светом ☞.

Он включается после включения зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.

Включение при работающем двигателе

Внимание

Может быть нарушена смазка двигателя. Это может привести к повреждению двигателя и/или блокировке ведущих колес.

1. Выжмите сцепление.
2. Включите нейтральную передачу, переведите рычаг селектора передач в положение **N**.
3. Как можно быстрее выведите автомобиль из потока, не мешая другим автомобилям.
4. Выключите зажигание.

Предупреждение

При выключенном двигателе для торможения и поворота рулевого колеса требуются значительно большие усилия.

Не вынимайте ключ, пока автомобиль не остановится, поскольку при этом рулевое колесо может неожиданно заблокироваться.


Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Низкий уровень масла в двигателе

 горит желтым светом.

Уровень масла в двигателе проверяется автоматически.

Включение при работающем двигателе

Низкий уровень масла в двигателе. Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте  178.

Мало топлива


Горит или мигает желтым светом .

Непрерывное горение


Недостаточный уровень горючего в топливном баке.

Мигание


Запас топлива израсходован. Немедленно заправьте автомобиль. Категорически запрещается движение до полного опустошения бака.

Каталитический нейтрализатор  147.

Удаление воздуха из топливной системы дизеля  181.

При работе на природном газе система автоматически переключается в режим работы на бензине  95.

Система Open&Start

Горит или мигает желтым светом .

Мигание

Электронный ключ находится вне зоны приема внутри автомобиля. Пуск двигателя невозможен. Чтобы выключить зажигание, удерживайте кнопку **Start/Stop** нажатой немного дольше.

или

Отказ электронного ключа. Тем не менее автомобиль все же можно использовать в аварийном режиме.

Непрерывное горение

Неисправность в системе. Попробуйте использовать запасной ключ, радиобрелок или аварийный режим. Чтобы выключить зажигание, удерживайте кнопку **Start/Stop** нажатой немного дольше. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

или

Все еще включена блокировка рулевого колеса. Немного поверните рулевое колесо и нажмите на кнопку **Start/Stop**.

Система Open&Start ⇨ 32.

Нажата педаль тормоза

 горит желтым светом.

Двигатель с автоматизированной механической коробкой передач можно запустить только при нажатой педали тормоза. Если педаль тормоза не нажата, горит индикатор ⇨ 154.

Наружное освещение

 горит зеленым светом.


Горит при включенном наружном освещении ⇨ 121.

Дальний свет

 горит синим светом.

Горит при включенном дальнем свете и при мигании фарами ⇨ 122.

Система адаптивных фар

Горит или мигает желтым светом .

Непрерывное горение


Неисправность в системе.

При выходе из строя устройства поворота луча на поворотах выключается соответствующий ближний свет и включается противотуманная фара.

Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Мигание

Система переключена на симметричный ближний свет.

Мигание индикатора  в течение примерно 4 секунд после включения зажигания напоминает о том, что система была переключена ⇨ 123.

Система адаптивных фар (AFL) ⇨ 123.

Противотуманная фара

 горит зеленым светом.

Горит при включенных противотуманных фарах ⇨ 125.

Задний противотуманный фонарь

 горит желтым светом.

Горит при включенной задней противотуманной фаре ⇨ 125.

Круиз-контроль

☞ горит зеленым светом.

Горит при включенной системе ⇨ 163.


Открытая дверь

☞ горит красным светом.

Индикатор включен при открытой двери или задней двери.

Информационные дисплеи

Тройной информационный дисплей

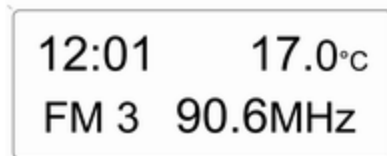


20004

Вывод времени, наружной температуры и даты или включенной информационно-развлекательной системы.

При выключенном зажигании для вывода на дисплей времени, даты и наружной температуры необходимо быстро нажать одну из двух расположенных под дисплеем кнопок.

Бортовой информационный дисплей

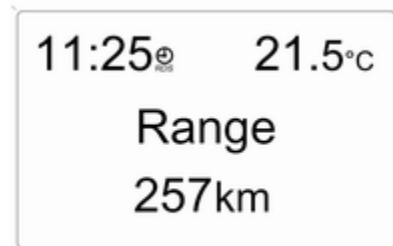

20005

Вывод времени, наружной температуры и даты, а также информации информационно-развлекательной системы.


Выбор функций

С помощью бортового информационного дисплея осуществляется управление режимами работы и настройкой информационно-развлекательной системы.

Для этого используются меню и кнопки информационно-развлекательной системы.

Если в течение 5 секунд не была задействована ни одна кнопка, происходит автоматический выход из меню.

Выберите нужный пункт с помощью кнопок информационно-развлекательной системы

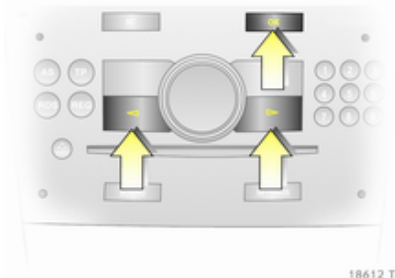

В меню **Settings** для выбора режима работы используйте кнопку ОК. Для изменения настроек используйте кнопки со стрелками.

В меню **BC** для выбора режима работы используйте кнопку ОК. Запуск и остановка секундомера или повторный запуск измерения

и расчета осуществляются кнопкой ОК.


Для выбора используется левый маховичок на рулевом колесе:



Нажмите на маховичок, чтобы открыть меню **BC**. Воспользуйтесь пунктом меню **BC**, для запуска и остановки секундомера или повторного запуска измерения и расчета.

Поворачивайте маховичок для вызова нужной функции.


Системные установки

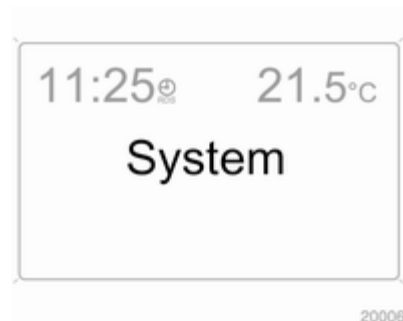


Нажмите кнопку **Settings** информационно-развлекательной системы. Откроется пункт меню **Audio**.

Левой клавишей со стрелкой вызовите **System** и подтвердите клавишей ОК.

Автоматическая синхронизация времени

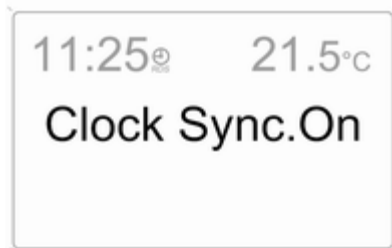

20007


С помощью сигнала RDS большинства УКВ-радиостанций возможна автоматическая настройка времени. Можно ли это сделать, видно по  на дисплее.

Некоторые передатчики правильный сигнал времени не посылают. В таких случаях мы рекомендуем выключить автоматическую синхронизацию времени.

Автоматическая синхронизация времени отключается (**Clock Sync.Off**) и включается (**Clock**

Sync.On) с помощью клавиш со стрелками.

Установка времени и даты

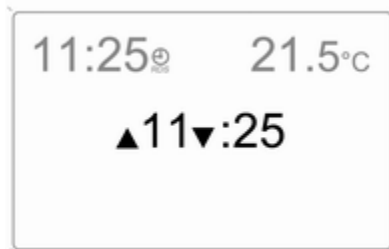


20008

Настраиваемая величина отмечена стрелками. Для настройки используйте клавиши со стрелками.

Логика зажигания

См. руководство по эксплуатации информационно-развлекательной системы.

Выбор языка

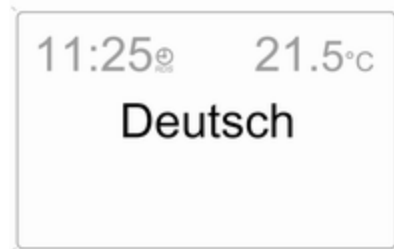


20009

Для некоторых режимов можно выбрать язык дисплея.

Язык выбирается с помощью клавиш со стрелками.

Выбор единиц измерения

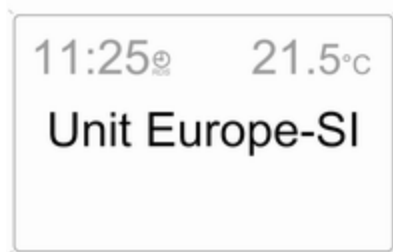

20010

Удобные единицы измерения выбираются с помощью клавиш со стрелками.

Графический информационный дисплей, цветной информационный дисплей



20025

Вывод времени, наружной температуры, даты или информационно-развлекательной системы (когда она включена), а также электронной системы климат-контроля.

Color-Info-Display выводит информацию в цвете.


Объем выводимой информации и вид, в котором она выводится, зависят от оснащения автомобиля и используемых настроек.

Выбор функций

С помощью дисплея можно использовать и настраивать информационно-развлекательную систему и электронную систему климат-контроля.

Режимы работы выбираются с помощью меню и кнопок, многофункциональной ручки управления информационно-развлекательной системы или левого управляющего маховичка на рулевом колесе.

Выбор с помощью кнопок информационно-развлекательной системы

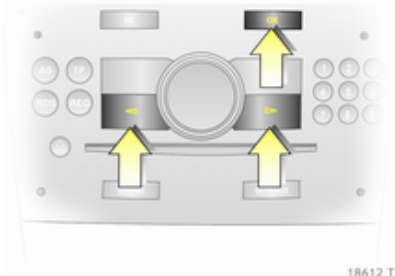

Пункты меню можно выбрать через меню и/или кнопками информационно-развлекательной системы. Кнопка ОК используется для выбора выделенного пункта или подтверждения команды.

Для выхода из меню нажимайте правую или левую клавиши со стрелкой, пока не появится **Return** или **Main**, и сделайте выбор.

Выбор с помощью многофункционального переключателя



Поворачивайте многофункциональный переключатель для выделения пунктов меню или команд и для выбора функциональных разделов.

Для выбора выделенного пункта или подтверждения команды, на многофункциональный переключатель нужно нажать.

Для выхода из меню поворачивайте многофункциональный переключатель, пока не появится **Return** или **Main**, и сделайте выбор.

Выбор с помощью левого маховичка управления на рулевом колесе



Для выбора пункта меню поверните маховичок.

Нажмите на маховичок для выбора выделенного пункта меню или подтверждения команды.

Разделы режимов работы



20012

Для каждого функционального раздела предусмотрена главная страница (Main), которая выбирается в верхней части дисплея (кроме информационно-развлекательной системы CD 30 или портала мобильного телефона):

- аудиосистема,
- навигационная система,
- телефон,
- Бортовой компьютер.


Системные установки



20013

Нажмите кнопку **Main** информационно-развлекательной системы. Нажмите кнопку **Settings** информационно-развлекательной системы. Для информационно-развлекательной системы CD 30 выбор меню не предусмотрен.

Установка времени и даты

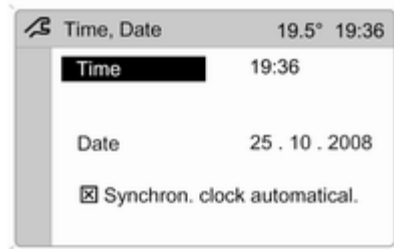

20014

Из меню **Settings** выберите пункт **Time, Date**.

Выберите нужные пункты меню и выполните настройку.

Автоматическая синхронизация времени

С помощью сигнала RDS большинства УКВ-радиостанций возможна автоматическая настройка времени.


Некоторые передатчики правильный сигнал времени не посылают. В таких случаях мы рекомендуем

выключить автоматическую синхронизацию времени.

В дополнение к этому, в информационно-развлекательной системе с навигационной системой при приеме сигнала GPS со спутника также производится корректировка времени и даты.

Для включения функции отметьте поле перед **Synchron. clock automatical.** в меню **Time, Date.**

Выбор языка

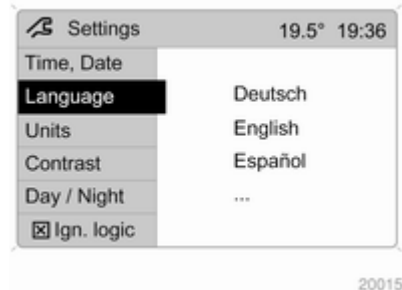

Для некоторых режимов можно выбрать язык дисплея.

Из меню **Settings** выберите пункт **Language.**

Выберите нужный язык.



Выбранный язык указывается ► перед пунктом меню.

В системах с голосовыми сообщениями после смены языка отображения задается вопрос, нужно ли изменить и язык голосового информатора - см. руководство по эксплуатации информационно-развлекательной системы.

Выбор единиц измерения




Из меню **Settings** выберите пункт **Units.**

Выберите удобную для вас систему единиц измерения.

Выбор указывается ● перед пунктом меню.

Регулировка контрастности (Graphic-Info-Display)

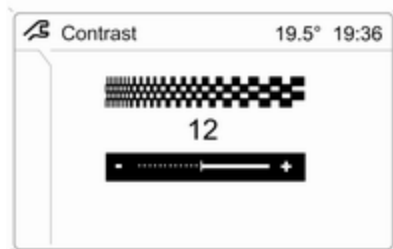

20018

Из меню **Settings** выберите пункт **Contrast**.

Подтвердите требуемую настройку.

Настройка режима отображения

Яркость дисплея зависит от освещенности в салоне автомобиля. Дополнительные настройки можно сделать следующим образом:

Из меню **Settings** выберите пункт **Day / Night**.

Automatic Цвета подобраны к наружному освещению.

Always day design черный или цветной текст на светлом фоне.

Always night design белый или цветной текст на темном фоне.

Выбранный язык указывается ● перед пунктом меню.

Логика зажигания

См. руководство по эксплуатации информационно-развлекательной системы.

Информационные сообщения

Сообщения выдаются через дисплей приборной панели или в виде предупреждающих звуковых сигналов. Сообщения системы контроля выводятся на Info-Display. Некоторые сообщения выводятся в сокращенном виде. Предупреждающие сообщения требуют подтверждения ↗ 105, ↗ 108.

Предупреждающие звуковые сигналы

При запуске двигателя или во время движения

- Если электронный ключ отсутствует или не распознан.
- Если не пристегнут ремень безопасности.
- Если при трогании с места не закрыта дверь или задняя дверь.
- Если при включенном стояночном тормозе превышена заданная скорость.

- Если превышена запрограммированная на заводе скорость.
- Если на автомобиле с автоматизированной механической коробкой передач открыта дверь водителя при работающем двигателе, включенной передаче и не нажатой педали тормоза.

Если открыта дверь водителя в запаркованом автомобиле

- При вставленном ключе в замок зажигания.
- При включенных наружных осветительных приборах.
- Если при наличии системы Open&Start и автоматической коробки передач рычаг селектора не установлен в положение **P**.
- Если при наличии автоматизированной коробки передач при остановленном двигателе не задействован стояночный тормоз и не включена передача.


Напряжение батареи

Низкое напряжение батареи пульта дистанционного управления или электронного ключа. На автомобилях без системы контроля сообщения **InSP3** выводится на дисплей приборной панели. Заменив батарею ↪ 31, ↪ 32.

Выключатель стоп-сигнала

При торможении не включаются стоп-сигналы. Немедленно обратитесь на станцию техобслуживания для устранения неисправности.

Уровень охлаждающей жидкости двигателя

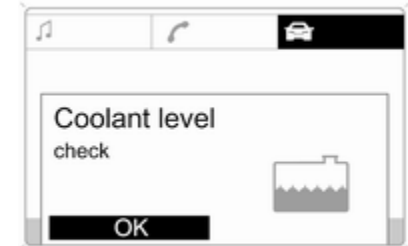

20019

Низкий уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. Немедленно проверьте уровень охлаждающей жидкости ↪ 179.

Слейте конденсат фильтра дизельного топлива

При попадании воды в фильтр дизельного топлива на приборной панели выводится сообщение **InSP4**. Проконсультируйтесь на станции техобслуживания.

Освещение

Отслеживается работа основных приборов внешнего освещения, включая кабели и предохранители. При езде с прицепом дополнительно контролируется работа осветительных приборов прицепа. Прицепы со светодиодными приборами должны иметь переходник, позволяющий контролировать работу светодиодов как обычных ламп накаливания.



20020

Вышедший из строя прибор освещения отмечается на информационном дисплее или на дисплей

приборной панели выводится сообщение InSP2.

Противоугонная сигнализация

Системный сбой противоугонной сигнализации. Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Давление в шинах




20021

На автомобилях, оснащенных системой контроля давления в шинах, при низком давлении в шине

выводится сообщение с указанием колеса, которое нужно проверить.

Снизьте скорость, при первой возможности проверьте давление в шине. Система контроля давления в шинах ⇨ 201. Проверьте давление в шинах ⇨ 200, ⇨ 247.

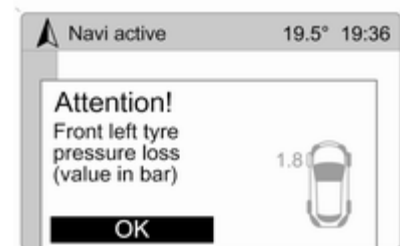

20022

При значительном падении давления в шине появляется соответствующее сообщение с указанием колеса.

Как можно быстрее выведите автомобиль из движущегося потока, не мешая другим транспортным средствам. Остановитесь и проверьте

шины. Поставьте запасное колесо ↷ 207. Для устойчивых к проколам шин максимальная разрешенная скорость движения составляет 80 км/ч. Информация ↷ 199. Система контроля давления в шинах ↷ 201.

Уровень омывающей жидкости

Низкий уровень омывающей жидкости. Долейте омывающую жидкость ↷ 180.

Бортовой компьютер


Бортовой компьютер в бортовом информационном дисплее

Для вывода данных нажмите кнопку **ВС** информационно-развлекательной системы или левый маховичок на рулевом колесе.

Некоторая информация выводится на дисплей в сокращенном виде.

После выбора режима аудиосистемы продолжается вывод информации в нижней строке бортового компьютера.

Текущий расход

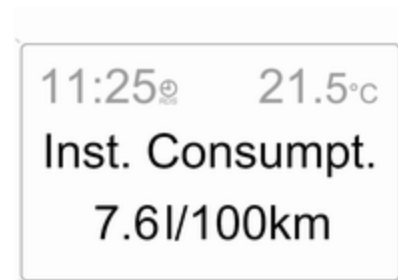

20023

Указание текущего расхода. На низких скоростях выводится расход топлива в час.

Средний расход топлива

Вывод среднего расхода. Результат можно сбросить в любой момент.

Абсолютный расход топлива

Выводится количество израсходованного топлива. Результат можно сбросить в любой момент.

Средняя скорость


Выводится средняя скорость движения. Результат можно сбросить в любой момент.

Время остановок с выключенным зажиганием не учитывается.

Пробег

Выводится пройденный путь. Результат можно сбросить в любой момент.

Запас хода

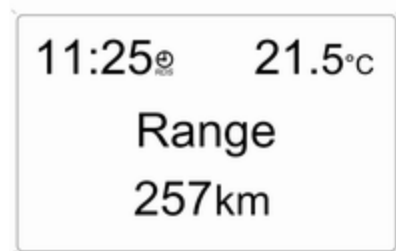

20005

Запас хода рассчитывается на основе текущего остатка топлива в баке и текущего расхода. На


дисплей выводится усредненное значение.

Спустя некоторое время послеправки величина запаса хода автоматически обновляется.

При низком уровне топлива в баке на дисплей выводится сообщение **Range**.

Когда топливный бак почти пустой, на дисплей выводится сообщение **Refuel!**

Таймер

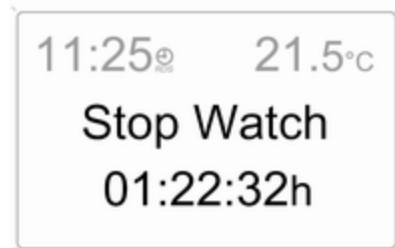

20024

Выберите режим работы. Для того чтобы включить или остановить

таймер, нажмите кнопку **OK** или левый маховичок на рулевом колесе.

Перезапуск бортового компьютера

Можно перезагрузить результаты или расчет следующей информации бортового компьютера:

- среднего расхода топлива,
- абсолютного расхода топлива,
- средней скорости,
- пробега,
- таймер.

Выберите нужную информацию бортового компьютера ↪ 105. Для перезапуска нажмите и удерживайте кнопку **OK** или левый маховичок на рулевом колесе в течение примерно 2 секунд.

Бортовой компьютер в графическом информационном дисплее или цветном информационном дисплее.

Главная страница бортового компьютера (Main) содержит информацию о запасе хода, текущем и среднем расходе для **BC 1**.


Для вывода на бортовом компьютере других параметров движения нажмите кнопку **BC** информационно-развлекательной системы, выберите на дисплее меню бортового компьютера или нажмите левый маховичок на рулевом колесе. Выберите в меню бортового компьютера **BC 1** или **BC 2**.

Запас хода



Запас хода рассчитывается на основе текущего остатка топлива в баке и текущего расхода. На дисплее выводится усредненное значение.

Спустя некоторое время после заправки величина запаса хода автоматически обновляется.

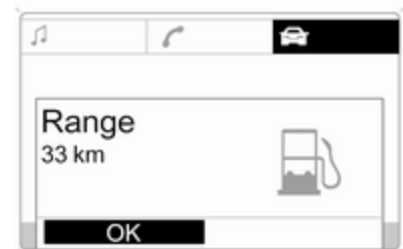


При низком уровне топлива в баке на дисплее выводится сообщение **Range**.

Когда топливный бак почти пустой, на дисплее выводится сообщение **Please refuel!**

Текущий расход

Указание текущего расхода. На низких скоростях выводится расход топлива в час.

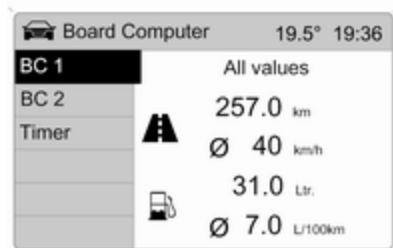

20027

Пробег

Выводится пройденный путь. Результат можно сбросить в любой момент.

Средняя скорость

Выводится средняя скорость движения. Результат можно сбросить в любой момент.

Время остановок с выключенным зажиганием не учитывается.

Абсолютный расход топлива

Выводится количество израсходованного топлива. Результат можно сбросить в любой момент.

Средний расход топлива

Вывод среднего расхода. Результат можно сбросить в любой момент.

Перезапуск бортового компьютера

Можно перезагрузить результаты или расчет следующей информации бортового компьютера:

- пробега,
- средней скорости,
- абсолютного расхода топлива,
- средний расход топлива.

Выберите **BC 1** и **BC 2** из меню **Board Computer**.



20028

Показания двух бортовых компьютеров могут сбрасываться по отдельности, благодаря этому появляется возможность сравнения данных на протяжении различных промежутков времени.


Выберите нужную информацию бортового компьютера и подтвердите выбор.



20029

Чтобы сбросить все данные бортового компьютера, выберите пункт меню **All values**.

Таймер

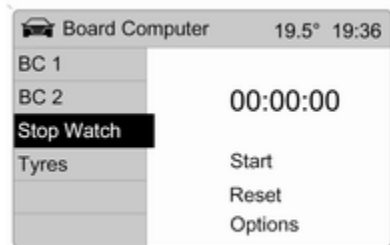

20030

Из меню **Board Computer** выберите пункт **Stop Watch**.

Для пуска выберите пункт меню **Start**. Для остановки выберите пункт меню **Stop**.

Для обнуления выберите пункт меню **Reset**.

В меню **Options** можно выбрать вид дисплея таймера:

Время в пути без учета остановок

Измеряется время, в течение которого автомобиль находится в движении. Время остановок не учитывается.


Время в пути с учетом остановок

Измеряется время, в течение которого автомобиль находится в движении. Учитывается время остановок с включенным зажиганием.

Время в пути

Измеряется время между моментом пуска **Start** и остановка таймера **Reset** вручную.

Давление в шинах

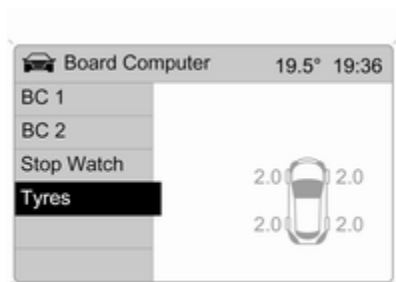

20031

Выберите в меню **Board Computer** меню **Tyres**.

Выводится текущее значение давления в каждой шине.


Другая информация ⇨ 201.

Освещение

Наружное освещение.....	121
Освещение салона.....	126
Особенности системы освещения.....	127

Наружное освещение

Выключатель света

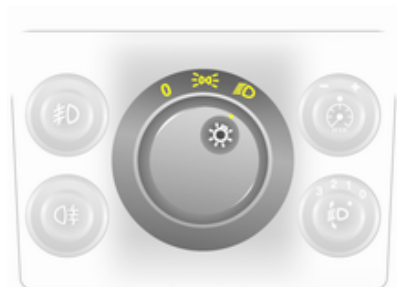

17122 T

Поверните выключатель освещения:

- 0** = Выключить
- = Стояночный свет
- = Фары

Индикатор 104.

Если зажигание выключается при включенных фарах, то включенными остаются только стояночные огни.

Автоматическое управление освещением




17123 T

Выключатель освещения установлен на **AUTO**: При работающем двигателе и недостаточном внешнем освещении включаются фары.

Из соображений безопасности выключатель освещения всегда должен оставаться в положении **AUTO**.

Если видимость ухудшилась из-за тумана или дымки, поверните выключатель освещения в положение .

Дальний свет

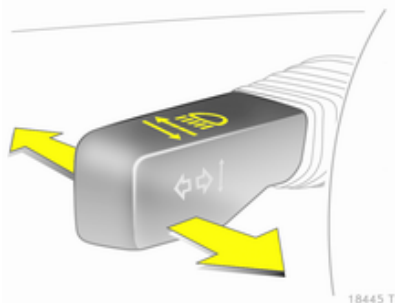

Для переключения с ближнего света на дальний нажмите рычаг от себя.

Для включения ближнего света снова нажмите рычаг от себя или потяните.

Мигание фарами

Чтобы мигнуть фарами, потяните за рычаг.

Регулировка угла наклона фар

Ручная регулировка угла наклона фар



Чтобы изменить угол наклона фар с учетом загрузки автомобиля во избежание ослепления: Нажмите на ручку, для того чтобы ее разблокировать, и поверните в нужное положение.

Автомобили без автоматического регулирования дорожного просвета

- 0 = заняты передние сиденья
- 1 = заняты все сиденья
- 2 = заняты все сиденья и загружено багажное отделение
- 3 = занято сиденье водителя и загружено багажное отделение

Автомобили с автоматической регулировкой дорожного просвета

- 0 = заняты передние сиденья
- 1 = заняты все сиденья
- 1 = заняты все сиденья и загружено багажное отделение
- 2 = занято сиденье водителя и загружено багажное отделение

Автоматическая регулировка угла наклона фар

Дальность луча фарами регулируется автоматически в зависимости от загрузки автомобиля.

Освещение при езде за границей


Асимметричный свет фар улучшает обзор дороги со стороны пассажира.

Однако при поездках в странах с левосторонним движением не забудьте изменить регулировку фар, чтобы исключить ослепление водителей встречного транспорта.

Автомобили с галогенными фарами

Отрегулируйте фары на станции техобслуживания.

Автомобили с адаптивными фарами

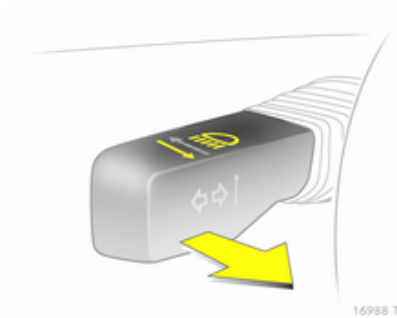

Настройка светового пучка фар:

1. Потяните и удерживайте рычаг.
2. Включите зажигание.
3. Через 3 секунды прозвучит звуковой сигнал.

Индикатор  104.

Работа фар при движении в дневное время

Если зажигание выключено, а выключатель света установлен в положение **O** или **AUTO**, включаются

стояночные огни. Если двигатель работает, то фары включаются.


На автомобиле, не оснащенном автоматическим управлением освещением, в сумерках необходимо включить **D**, чтобы задействовать подсветку приборной панели.

Включенные при движении в дневное время фары выключаются при выключении зажигания.

Система адаптивных фар

Система адаптивного света с биксеноновыми фарами улучшает освещение при прохождении поворотов и увеличивает дальность светового пучка.

Освещение на поворотах

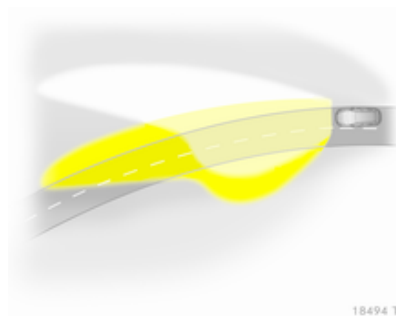

18494 T

Поворот светового луча происходит в зависимости от положения рулевого колеса и скорости движения.

Свет для автострады


При прямолинейном движении на высокой скорости световой луч автоматически немного поднимается, увеличивая тем самым расстояние, в пределах которого фары освещают дорогу.

Индикатор  104.


Аварийная световая сигнализация



16991 T

Включается с помощью кнопки . Аварийная световая сигнализация включается автоматически после срабатывания подушек безопасности.

Сигналы поворота и смены полосы движения

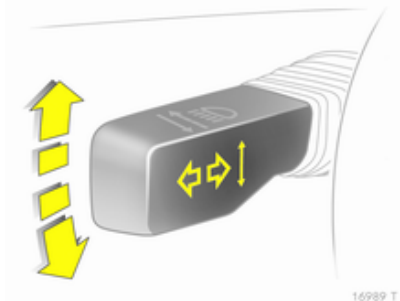

16989 T

Рычаг вверх = Указатель правого поворота
Рычаг вниз = Указатель левого поворота

Пружина всегда возвращает рычаг в исходное положение.


Если перевести рычаг через точку сопротивления, то указатель будет включен постоянно. Когда рулевое колесо возвращается в положение для движения прямо, указатель поворота автоматически отключается.

Для трехкратного мигания, например, при смене полосы движения, нажмите рычаг до точки ощутимого сопротивления и отпустите его.

Для более продолжительного мигания переместите рычаг к точке сопротивления и удерживайте его в этом положении.

Для ручного отключения поворотника немного сдвиньте рычаг.

Передние противотуманные фары

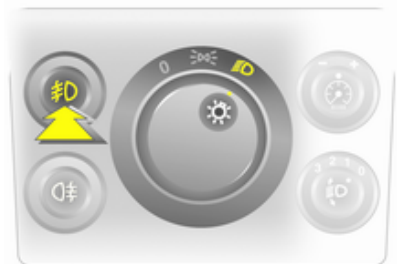


18492 T

Передние противотуманные фары можно включить только при

включенном зажигании и включенных фарах или стояночных огнях.

Включаются кнопкой D .

Задние противотуманные фары

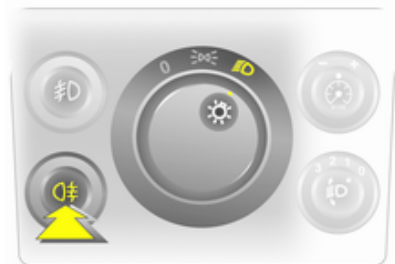


18493 T

Задние противотуманные фары можно включить только когда включено зажигание и фары или стояночные фонари (с передними противотуманными фарами).

Включаются кнопкой D .

При буксировке задние противотуманные фонари автомобиля отключаются.

Стояночный свет

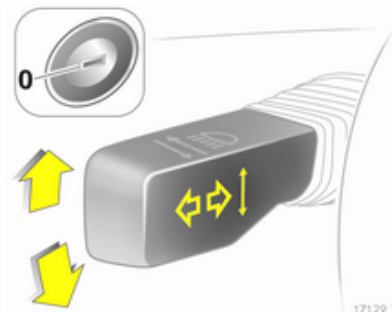

17129 T

При парковке можно включить стояночные огни с одной стороны:

1. Установите выключатель освещения в положение **0** или **AUTO**.
2. Выключите зажигание.
3. Поверните рычаг указателя поворота до упора вверх (правые стояночные огни) или вниз (левые стояночные огни).

Режим подтверждается сигналом и соответствующим индикатором указателя поворота.

Чтобы выключить стояночное освещение, снова включите зажигание или поверните рычаг указателя поворота в противоположном направлении.

Фонари заднего хода

Фонари заднего хода включаются при включенном зажигании и передаче заднего хода.


Запотевание стекол фар

В тяжелых, влажных и холодных погодных условиях, при сильном дожде или после мойки внутренняя сторона стекол осветительных приборов может ненадолго запотеть. Запотевание быстро пройдет само по себе; для ускорения процесса включите фары.

Освещение салона

Управление подсветкой приборной панели




Яркость подсветки можно отрегулировать при включенном наружном освещении: Разблокируйте кнопку , нажав на нее, потом поверните и удерживайте ее пока не установится требуемая яркость.

Освещение салона

Передний и средний плафоны при посадке и высадке включаются автоматически и гаснут с задержкой во времени.


Передний плафон

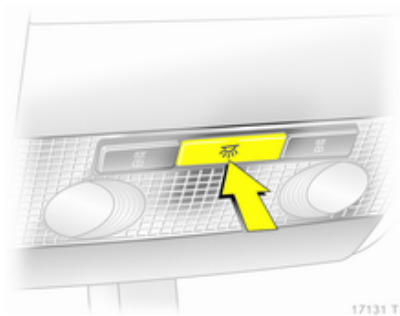

Включается с помощью кнопки .


Центральный и задний плафоны

Существует два исполнения.

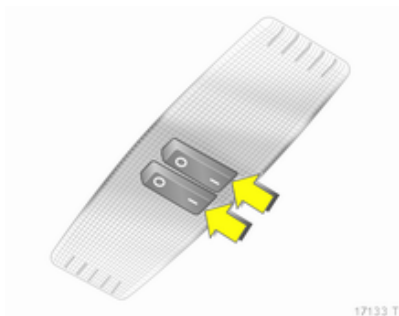

17133 T


Управляются переключателем (I = вкл., 0 = выкл., среднее положение = автоматически).

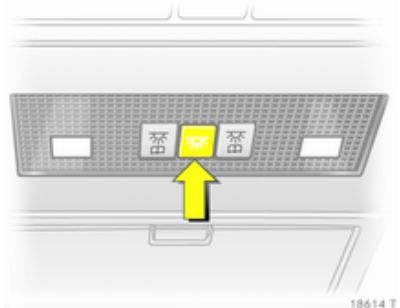

18614 T

Выключаются кнопкой ☀️/☀️/☀️.

Плафоны для чтения

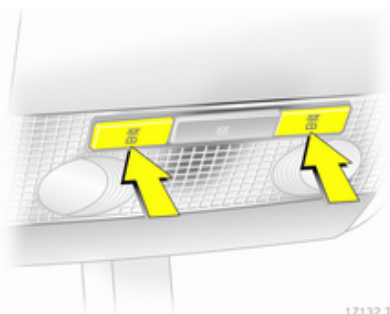

17132 T

Управляется кнопкой ☀️ или выключателем (I = вкл., 0 = выкл., среднее положение = автоматически).

Подсветка на солнцезащитном козырьке

Подсветка включается при открытии крышки.

Особенности системы освещения


Освещение центральной консоли

Фонарь расположен в корпусе внутреннего зеркала. Зависящее от дневного света освещение центральной консоли с автоматической регулировкой.

Включение освещения при посадке в автомобиль

После отпирания автомобиля подсветка приборной панели и номерного знака включаются на несколько секунд.

Освещение нижней части дверного проёма

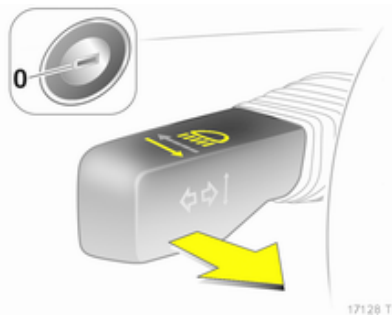

После включения системы и закрытия двери водителя передние фары и фонари заднего хода включаются примерно на 30 секунд.

Включение

1. Выключите зажигание.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Откройте дверь водителя.
4. Потяните рычаг указателей поворота.
5. Закройте дверь водителя.

Если дверь водителя не закрыта, свет выключается через две минуты.

Если потянуть рычаг указателей поворота при открытой двери водителя освещение отключится сразу же.

Защита от разряда аккумуляторной батареи

Во избежание разряда аккумуляторной батареи все освещение салона автоматически отключается через 10 минут после выключения зажигания.

Информационно-развлекательная система

Введение.....	129
Радиоприемник.....	129
Аудиоплееры.....	130
Информационно-развлекательная система для задних сидений.....	130
Телефон.....	131

Введение

Управление

Порядок управления информационно-развлекательной системой описан в ее руководстве.

Радиоприемник


Прием радиосигнала

При радиоприеме возможны шипение, свист, искажения или перемены в вещании из-за

- изменения расстояния до передатчика,
- многократного приема отраженных сигналов и
- экранирования.

Аудиоплейеры

Вспомогательные устройства

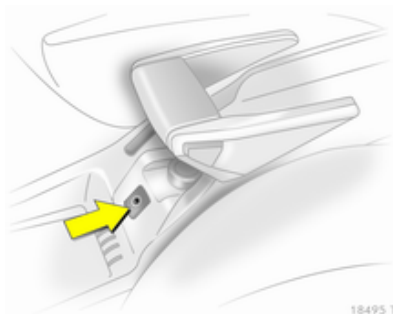

Ко входу AUX с помощью штыревого концентрического штекера диаметром 3,5 мм можно подключить внешний источник аудиосигнала, например, переносной проигрыватель компакт-дисков.

Следите, чтобы вход AUX был чистым и сухим.

Информационно-развлекательная система для задних сидений

Аудиосистема для задних сидений



Twin Audio позволяет выбирать между источником звукового сигнала информационно-развлекательной системы и другим источником звукового сигнала. Управлять можно только таким источником звукового сигнала, который не

включен в информационно-развлекательной системе.

Предусмотрено два гнезда для подключения наушников с раздельной регулировкой громкости.

Телефон

Мобильные телефоны и радиооборудование СВ

Инструкции по установке и рекомендации по эксплуатации

При установке и работе с мобильным телефоном следует руководствоваться специальными инструкциями изготовителей мобильного телефона и системы громкой связи по их установке и эксплуатации на автомобиле. Несоблюдение этих указаний может привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию данного типа транспортного средства (директива Европейского Союза 95/54/ЕС).

Как обеспечить безотказную работу:

- используйте профессионально смонтированную внешнюю антенну, обеспечивающую максимальную дальность действия;

- максимальная мощность передачи не должна превышать 10 Вт;
- устанавливайте телефон в подходящем месте, см. соответствующее Примечание ⇨ 64.

Для получения сведений по рекомендуемым местам установки наружной антенны или держателей оборудования, а также о возможности использования передатчиков мощностью более 10 Ватт необходима отдельная консультация.

Использование устройства громкой связи с телефонами стандартов GSM 900/1800/1900 и UMTS без наружной антенны допускается только в том случае, если максимальная излучаемая мощность мобильного телефона не превышает 2 Ватта для GSM 900, а в остальных случаях - 1 Ватт.

Из соображений безопасности не пользуйтесь телефоном во время движения. Даже разговор через устройство громкой связи может отвлекать водителя во время движения.

⚠ Предупреждение

Не соответствующие вышеуказанным стандартам мобильные телефоны и радиоаппаратура должны использоваться только с антенной, установленной снаружи автомобиля.

Внимание

Если не соблюдать упомянутых выше предписаний, включение мобильных телефонов и радиоаппаратуры в салоне при отсутствии внешней антенны может привести к нарушению работоспособности электронной системы автомобиля.

Климат-контроль


Системы климат-контроля..... 132

Вентиляционные отверстия.... 140

Техническое обслуживание.... 141


Системы климат-контроля

Система обогрева и вентиляции

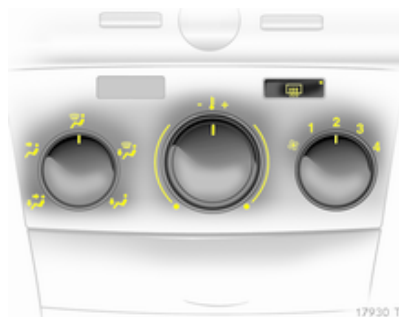




Органы управления:


- распределением воздуха
- температурой
- скоростью вращения вентилятора

Обогреваемое заднее стекло 
 ⇨ 47.

Распределение воздуха

 = к области головы и нише для ног

 = к области головы
 = к ветровому стеклу и стеклам передних дверей

 = к ветровому стеклу, стеклам передних дверей и нише для ног

 = к нише для ног

Возможны промежуточные положения.

Температура

красный = теплее




синий = холоднее

Эффективный обогрев не возможен, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.

Скорость вращения вентилятора

Регулирует воздушный поток, переключая вентилятор на соответствующую скорость.



Удаление влаги и инея со стекол

- Установите регулятор распределения воздуха в положение .
- Установите регулятор на самую высокую температуру.
- Установите наибольшую скорость вентилятора.
- Включите обогрев заднего стекла .
- При необходимости, откройте боковые вентиляционные отверстия и направьте их рефлекторы на боковые стекла.
- Для одновременного обогрева ниши для ног установите распределитель воздуха в положение .


Кондиционер



Дополнительно к системе обогрева и вентиляции, система кондиционирования воздуха позволяет обеспечить:

-  = Охлаждение
-  = рециркуляцию воздуха

Охлаждение


Управляется кнопкой  и работает только тогда, когда работают двигатель и вентилятор.

Кондиционер охлаждает воздух и удаляет из него влагу (осушает),

когда наружная температура превышает заданный уровень. Образовавшийся конденсат может капать из-под автомобиля.

Если охлаждение или осушение не требуется, для экономии топлива систему рекомендуется выключить.

Система рециркуляции воздуха

Режим рециркуляции воздуха включается и выключается кнопкой .




⚠ Предупреждение

В режиме рециркуляции уменьшается объем поступающего в салон с улицы воздуха. Если рециркуляция включена без охлаждения, влажность воздуха повышается и возможно запотевание стекол. Качество воздуха в салоне со временем ухудшается, что может вызывать у пассажиров чувство сонливости.

Подача воздуха с : Рециркуляция воздуха отключена.





Максимальное охлаждение

Откройте ненадолго окна, чтобы быстро вытянуть горячий воздух.


- Включите охлаждение .
- Включите режим циркуляции воздуха .
- Установите регулятор распределения воздуха в положение .
- Установите регулятор температуры на самый холодный уровень.

- Установите наибольшую скорость вентилятора.
- Откройте все вентиляционные отверстия.

Удаление влаги и инея со стекол




- Включите охлаждение .
- Установите регулятор распределения воздуха в положение .
- Установите регулятор на самую высокую температуру.
- Установите наибольшую скорость вентилятора.
- Включите обогрев заднего стекла .
- При необходимости, откройте боковые вентиляционные отверстия и направьте их рефлекторы на боковые стекла.
- Для одновременного обогрева ниши для ног установите распределитель воздуха в положение .

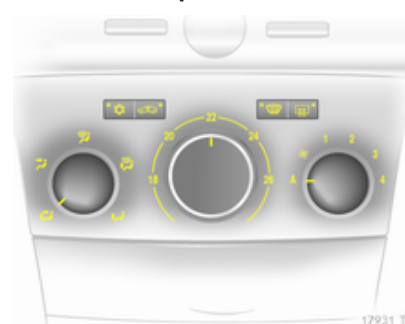

Автоматическая система климат-контроля



Органы управления:

- распределением воздуха
- температурой
- скоростью вращения вентилятора

-  = Охлаждение
-  = рециркуляция воздуха
-  = Удаление влаги и инея


Обогреваемое заднее стекло 
 47.

Предустановленная температура поддерживается автоматически.






В автоматическом режиме скорость вентилятора автоматически регулирует поток воздуха.

Автоматический режим

Базовая установка, обеспечивающая максимальный комфорт:

- Установите регулятор вентилятора на **A**.
- Установите регулятор распределения воздуха в желаемое положение.
- Установите температуру на желаемый уровень.
- Включите охлаждение .
- Откройте все вентиляционные отверстия.

Распределение воздуха

-  = к области головы и нише для ног
-  = к области головы
-  = к ветровому стеклу и стеклам передних дверей
-  = к ветровому стеклу, стеклам передних дверей и нише для ног
-  = к нише для ног

Возможны промежуточные положения.

Предварительная установка температуры

Установите регулятор температуры в желаемое положение. Возможны промежуточные положения.

Для обеспечения комфортных условий изменяйте температуру только малыми шагами.


В крайних положениях температура не регулируется. Кондиционер работает на максимальной мощности охлаждения или обогрева.

Эффективный обогрев не возможен, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.

Скорость вращения вентилятора

В автоматическом режиме **A** за счет изменения скорости вентилятора автоматически регулируется воздушный поток. При необходимости, поток воздуха можно настроить вручную.


Охлаждение

Включается и выключается кнопкой  и работает только при работающем двигателе и вентиляторе.

Кондиционер охлаждает воздух и удаляет из него влагу (осушает), когда наружная температура превышает заданный уровень. Образовавшийся конденсат может капать из-под автомобиля.

Если охлаждение или осушение не требуется, для экономии топлива систему рекомендуется выключить.

Система рециркуляции воздуха


Режим рециркуляции воздуха включается и выключается кнопкой .

⚠ Предупреждение

В режиме рециркуляции уменьшается объем поступающего в салон с улицы воздуха. Если рециркуляция включена без охлаждения, влажность воздуха повышается и возможно запотевание стекол. Качество воздуха в салоне со временем ухудшается, что может вызывать у пассажиров чувство сонливости.

Максимальное охлаждение



На короткий промежуток времени откройте окна, чтобы нагретый воздух мог быстро выйти наружу.

- Включите охлаждение ☀.
- Установите регулятор распределения воздуха в положение .
- Установите регулятор температуры на необходимое значение,
- Установите регулятор вентилятора на **A**.
- Откройте все вентиляционные отверстия.

Автоматический климат-контроль наиболее эффективно охлаждает воздух до заданной температуры.

Если регулятор температуры установлен на минимум, система непрерывно работает при максимальном охлаждении. При включенном кондиционировании воздуха система автоматически включает его рециркуляцию.

Удаление влаги и инея со стекла

- Включите охлаждение ☀.
- Нажмите кнопку : в положении **A** вентилятор автоматически переключается на наибольшую частоту вращения, воздух направляется на ветровое стекло,
- Установите регулятор на самую высокую температуру.
- Включите обогрев заднего стекла .

Электронная система климат-контроля





Органы управления:

- температурой
- распределением воздуха и выбором меню
- Скоростью вращения вентилятора

AUTO = Автоматический режим

 = рециркуляцию воздуха

 = Удаление влаги и инея

Обогреваемое заднее стекло 
⇨ 47.

Предустановленная температура поддерживается автоматически. В автоматическом режиме скорость вентилятора и распределение воздуха автоматически регулируют поток воздуха.

Система может быть настроена вручную с помощью регуляторов распределения и потока воздуха.



20032

Данные выводятся на Info-Display. Изменения установок на короткое время выводятся на Info-Display поверх выводимого на дисплей меню.

Электронная система климат-контроля полностью работает только при работающем двигателе.

Для сохранения эффективности работы системы не закрывайте датчик на приборной панели.

Автоматический режим

Базовая установка, обеспечивающая максимальный комфорт:

- Нажмите кнопку **AUTO**.
- Откройте все вентиляционные отверстия.
- Включите **Air conditioning**.
- Установите желаемую температуру.

Предварительная установка температуры

Температуру можно установить на нужное значение.

Для обеспечения комфортных условий изменяйте температуру только малыми шагами.

Если установлена минимальная температура, на дисплее появляется **Lo**, и электронная система климат-контроля работает при максимальном охлаждении.

Если установлена максимальная температура, на дисплее появляется **Hi**, и электронная система климат-контроля работает при максимальном обогреве.

Скоростью вращения вентилятора

Выбранная скорость вентилятора выводится в виде **☼** и числа на дисплее.

Если вентилятор выключен, кондиционирование воздуха отключается.


Для возврата к автоматическому режиму: Нажмите кнопку **AUTO**.

Удаление влаги и инея со стекол

Нажмите кнопку **☼**, на дисплее появится **☼**.

Температура и распределение воздуха устанавливаются автоматически, вентилятор работает на высокой скорости.

Возврат в автоматический режим: нажмите кнопку  или **AUTO**.

Включите обогрев заднего стекла .

Ручные настройки в меню **Climate**

Параметры системы климат-контроля можно изменять с помощью среднего регулятора, кнопок и отображаемых на дисплее меню.

Для просмотра меню нажмите на центральный регулятор. На дисплее появится меню **Climate**.

Вращая центральный регулятор, отметьте отдельные пункты меню, их можно выбрать, нажав на регулятор.

Для выхода из меню поверните центральный регулятор, пока не появится **Return** или **Main**, и сделайте выбор.

Распределением воздуха


Поверните центральный регулятор. Включится меню **Air distribut.**, в котором выведены возможные настройки распределения воздуха:

- Верх = к ветровому стеклу и стеклам передних дверей
- Середина = к пассажирам автомобиля.
- Низ = к нише для ног

Меню **Air distribut.** может быть вызвать и через меню **Climate**.

Возврат к автоматическому распределению воздуха: Отключите соответствующую установку или нажмите кнопку **AUTO**.

Охлаждение

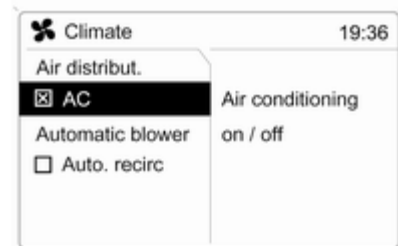

20033

В меню **Climate** выберите пункт меню **AC** и включите или отключите охлаждение.

Кондиционер охлаждает воздух и удаляет из него влагу (осушает), когда наружная температура превышает заданный уровень. Образовавшийся конденсат может капать из-под автомобиля.


Если нет необходимости в охлаждении и осушении, для экономии топлива выключите охлаждение, на дисплее появится **Eco**.

Регулировка скорости вентилятора в автоматическом режиме

Параметры регулировки обдува в автоматическом режиме можно настроить.

Из меню **Climate** выберите пункт **Automatic blower** и желаемую настройку вентилятора.

Автоматическая рециркуляция воздуха

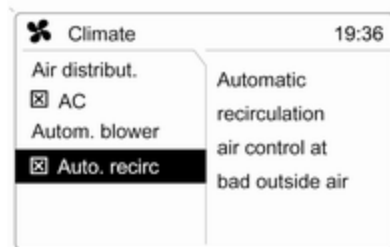


Автоматическая система рециркуляции воздуха имеет датчик качества воздуха, который может автоматически включать рециркуляцию.

В меню **Climate** выберите пункт меню **Auto. recirc**, включите или отключите.

При необходимости, перейдите в ручной режим управления циркуляцией воздуха.

Ручной режим управления рециркуляцией воздуха

Ручной режим рециркуляции воздуха включается и выключается кнопкой .

Предупреждение

В режиме рециркуляции уменьшается объем поступающего в салон с улицы воздуха. Если рециркуляция включена без охлаждения, влажность воздуха повышается и возможно запотевание стекол. Качество воздуха в салоне со временем ухудшается, что может вызывать у пассажиров чувство сонливости.

Кондиционирование воздуха при неработающем двигателе

Когда зажигание выключено, для управления климатом в салоне могут использоваться сохранившиеся в системе тепло или холод.

Нажмите кнопку **AUTO** при выключенном зажигании. На дисплее на

короткое время появится надпись **Residual air conditioning on.**

Управление климатом на остаточном тепле или холоде возможно только ограниченное время. Для выхода нажмите кнопку **AUTO**.

Дополнительный отопитель

Отопитель

Quickheat - это вспомогательный электрический нагреватель воздуха, который позволяет сократить время прогрева салона.

Подогреватель охлаждающей жидкости


Дизельные автомобили оснащены работающим на том же топливе, что и двигатель, вспомогательным подогревателем охлаждающей жидкости, нагревающим охлаждающую жидкость во время работы двигателя.

Вентиляционные отверстия


Регулируемые рефлекторы вентиляционных отверстий

Чтобы испаритель не обмерзал из-за недостаточного потока воздуха, при включенном охлаждении должно быть открыто хотя бы одно вентиляционное отверстие.

Вентиляционные отверстия с регулировочным колесом

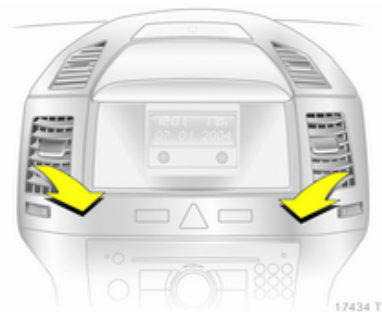

Чтобы открыть или закрыть отверстие, поверните регулировочный маховичок.

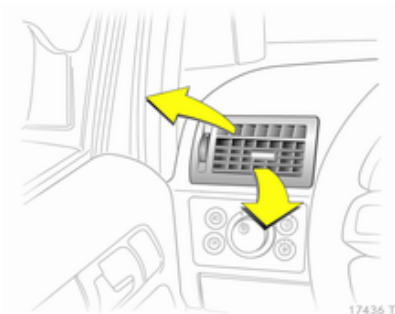

Наклоняя и поворачивая решетку, установите требуемое направление потока воздуха.

Вентиляционные отверстия без регулировочного колеса



Откройте решетку и отрегулируйте направление потока воздуха.


Для того чтобы закрыть отверстие, поверните решетку вниз.

Неподвижные вентиляционные отверстия

Дополнительные вентиляционные отверстия установлены под ветровым стеклом и дверными стеклами, а также в нише для ног.

Техническое обслуживание

Воздухозаборник

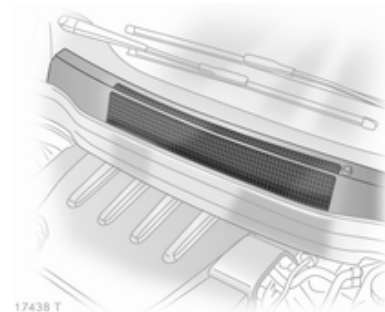

Для обеспечения притока воздуха, расположенные в моторном отделении перед ветровым стеклом воздухозаборные отверстия должны быть свободны. При необходимости удалите листья, грязь или снег.

Фильтр салона

Салонный фильтр задерживает имеющиеся в поступающем через воздухозаборник в салон автомобиля воздухе пыль, сажу, пыльцу и споры.

Нормальная работа кондиционера

Для обеспечения непрерывной эффективной работы необходимо включать охлаждение на несколько минут один раз в месяц, независимо от погоды и времени года. При низкой наружной температуре охлаждение воздуха невозможно.

Обслуживание

Для обеспечения оптимальной эффективности охлаждения рекомендуется ежегодно проводить проверку системы кондиционирования (первая проверка через три года

после первой регистрации автомобиля).

- Проверка работоспособности и испытание давлением,
- работоспособность отопителя,
- проверка герметичности,
- проверка приводных ремней,
- очистка конденсатора и дренажных отверстий испарителя,
- проверка мощности.

Вождение и управление автомобилем

Советы водителю.....	143
Запуск и эксплуатация.....	143
Отработавшие газы.....	146
Автоматическая коробка передач.....	148
Механическая коробка передач.....	153
Автоматизированная механическая коробка передач.....	154
Тормозная система.....	159
Система регулировки плавности хода.....	160
Круиз-контроль.....	163
Система обнаружения объектов.....	164
Топливо.....	166
Буксировка.....	170

Советы водителю

Управление автомобилем

Запрещается езда накатом с выключенным двигателем

В этом случае не работают многие системы (например, тормозной усилитель, усилитель рулевого управления). Поэтому вы подвергаете опасности себя и других.

Педали

Чтобы обеспечить полный ход педалей, не размещайте рядом с ними коврики.

Запуск и эксплуатация


Обкатка нового автомобиля

В первых поездках не прибегайте к экстренному торможению без крайней необходимости.

При первой поездке возможно появление дыма, вызванного оставшимися в выпускной системе воском и смазкой. После первой поездки, чтобы не вдыхать дым, на некоторое время оставьте автомобиль на открытом воздухе.

Во время обкатки возможен повышенный расход топлива и моторного масла.

Положения замка зажигания

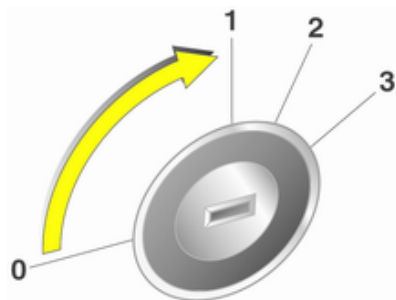


16982 T


- 0 = Зажигание выключено
- 1 = Рулевое колесо разблокировано, зажигание выключено
- 2 = Зажигание включено, для дизельного двигателя: предварительный нагрев
- 3 = Пуск

Пуск двигателя

Запуск двигателя с использованием замка зажигания

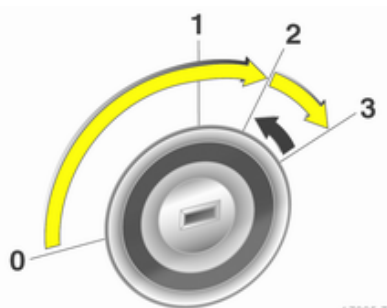


17005 T

Выжмите сцепление, установите автоматическую коробку передач в положение **P** или **N**, нажмите педаль тормоза, педаль акселератора должна быть отпущена; на дизельных двигателях для предварительного прогрева установите ключ в положение 2, подождите, пока не погаснет индикатор , затем переведите ключ в положение

3 и отпустите его, когда двигатель начнет работать.


Перед повторным пуском или для выключения двигателя, верните ключ в положение 0.

Запуск двигателя с помощью кнопки старт-стоп

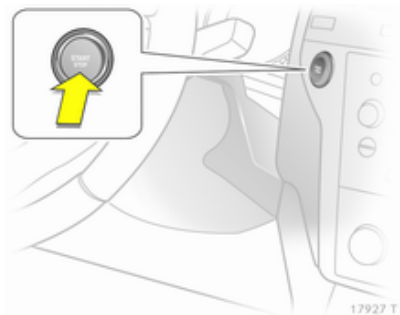

17927 T

Электронный ключ должен быть в салоне автомобиля. Выжмите сцепление, установите автоматическую коробку передач в положение **P** или **N**, нажмите педаль тормоза, педаль акселератора должна

быть отпущена; на дизельных двигателях быстро нажмите и отпустите кнопку предварительного прогрева, слегка поверните рулевое колесо, чтобы разблокировать его вал, дождитесь, пока погаснет индикатор , затем нажмите кнопку на 1 секунду и, когда двигатель начнет работать, отпустите ее.

Снова нажмите кнопку для повторного запуска или выключения двигателя.

Предотвращение резкого повышения оборотов

При резком повышении оборотов, например у автомобиля с включенной передачей, но отпущенной педалью акселератора, подача топлива автоматически прекращается.

Стоянка

- Не оставляйте автомобиль стоять на поверхности, способной легко воспламениться. В этом случае причиной загорания поверхности может стать высокая температура системы выпуска отработавших газов автомобиля.
- При затягивании стояночного тормоза, не нажимайте кнопку его разблокировки. На спусках или подъемах затягивайте ручной тормоз как можно сильнее. Чтобы уменьшить усилие включения ручного тормоза, одновременно выжмите педаль тормоза.
- Выключение двигателя и зажигания. Покачайте рулевое колесо, пока не почувствуете, что сработал замок.
- Если автомобиль стоит на ровной поверхности или подъеме, перед тем, как выключить зажигание, включите первую передачу или переведите рычаг селектора в положение Р. Остановившись на подъеме, поверните

передние колеса в сторону от бордюрного камня.

Остановившись на спуске, перед выключением зажигания включите заднюю передачу или переведите рычаг селектора в положение Р. Поверните передние колеса к бордюроному камню.

- Заприте автомобиль и включите противоугонную систему и противоугонную сигнализацию.

Отработавшие газы

⚠ Опасность

Отработавшие газы двигателя содержат ядовитый угарный газ, не имеющий цвета и запаха и способный, если его вдохнуть, привести к смертельному исходу.

При попадании отработавших газов в салон автомобиля откройте окна. Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Езда с открытым багажным отделением не рекомендуется, поскольку при этом в салон автомобиля могут попасть отработавшие газы.

Сажевый фильтр дизельного двигателя


Система сажевого фильтра в дизельном двигателе обеспечивает фильтрацию вредных частиц сажи


в отработавших газах двигателя. Система имеет функцию самоочистки, которая автоматически осуществляется во время движения. Очистка фильтра производится путем дожигания частиц сажи при высокой температуре. Этот процесс автоматически выполняется при определенных условиях движения и может занимать до 25 минут. При этом возможен повышенный расход топлива. Запах и дым являются нормальным следствием процесса самоочистки.



18537 T


При определенных режимах движения, например, при езде на короткие расстояния, система автоматически очищаться не может.

Если фильтр нуждается в очистке, а предыдущие условия езды не позволили выполнить автоматическую очистку, начинает мигать индикатор . Продолжите движение, поддерживая частоту вращения двигателя выше 2000 оборотов в минуту. При необходимости, переключитесь на понижающую передачу. При этом начнется процедура очистки фильтра твердых частиц.

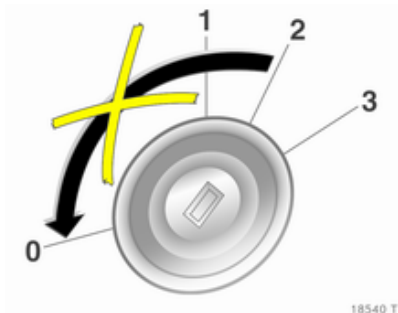

Во время очистки останавливаться и выключать двигатель не рекомендуется. На высоких оборотах и нагрузках двигателя время очистки уменьшается.





Индикатор  определит момент окончания самоочистки.

Каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор уменьшает содержание вредных веществ в отработавших газах.

Внимание

Заправка топливом, марка которого отличается от приведенных на страницах  166,  238 может стать причиной повреждения катализатора или электронных компонентов.

Несгоревший бензин может перегреть и повредить каталитический нейтрализатор. Поэтому постарайтесь поменьше пользоваться стартером, не допускайте попадания в топливный бак влаги и не заводите двигатель с толчка или буксировкой.

При пропусках зажигания, нестабильной работе двигателя, снижении мощности двигателя или других проблемах, как можно скорее обратитесь для устранения дефекта на станцию техобслуживания. В случае аварии, на короткое время можно продолжить движение, при этом частота вращения двигателя и скорость автомобиля не должны быть высокими.

Автоматическая коробка передач


Автоматическая коробка передач дает возможность автоматического переключения передач (в автоматическом режиме), а в исполнении с функцией ActiveSelect дополнительно обеспечивает возможность ручного переключения передач (ручной режим).

Дисплей коробки передач



На дисплей коробки передач выводится режим ее работы и выбранная передача.

На автомобилях с системой Open&Start при выключении зажигания, если коробка не переведена в режим **P** или не включен стояночный тормоз, на дисплее коробки передач начинает мигать **P**.

При включенном режиме Sport горит .

При включенной зимней программе горит .

Селектор передач



- P** = Стоянка. Заблокированы передние колеса. Устанавливать только на стоящем автомобиле с включенным стояночным тормозом.
- R** = Задний ход. Устанавливать только на стоящем автомобиле.
- N** = Нейтраль
- D** = Автоматический режим со всеми передачами.



Селектор передач можно передвинуть из положения **P** или **N** только при включенном зажигании и нажатой педали тормоза (блокировка селектора передач).

В положении **N** блокировка селектора передач включается с задержкой и только на стоящем автомобиле.



Если селектор установлен в положение **P** или **N**, при заблокированном селекторе индикатор (☉) из группы индикаторов передач светится красным светом. Если при выключенном зажигании селектор передач установлен в любое положение, кроме **P**, мигают индикаторы (☉) и **P** из группы индикаторов передач.

Для включения **P** или **R** нажмите кнопку на селекторе передач.

Пуск двигателя возможен только в положении **P** или **N**. При пуске

двигателя в положении **N** предварительно нажмите педаль тормоза или включите стояночный тормоз.

Не нажимайте педаль акселератора при включенной передаче. Никогда не нажимайте педали акселератора и тормоза одновременно.

При включенной передаче, после отпущения педали тормоза автомобиль начинает медленно двигаться.

Передачи 3, 2, 1



3, = Коробка передач не переключается выше выбранной передачи.
2,
1

Для включения **3** или **1** нажмите кнопку на селекторе передач.

Выбирайте положения **3, 2** и **1** только в том случае, когда необходимо предотвратить автоматическое повышение передачи или усилить эффект торможения двигателем.

Торможение двигателем

Для использования тормозных возможностей двигателя при спуске своевременно перейдите на более низкую передачу.

Раскачивание автомобиля

Раскачивать автомобиль можно только в том случае, если он забуксовал в песке, грязи или снегу. Попеременно переводите селектор передач в положения **D** и **R**. Не разгоняйте двигатель и избегайте внезапных ускорений.

Стоянка

Затяните стояночный тормоз, включите **P**.

Вынуть ключ зажигания можно, только если селектор передач находится в положении **P**.

Ручной режим



Сдвиньте селектор передач из положения **D** влево, а потом вперед или назад.

+ = переключение на повышающую передачу

- = переключение на понижающую передачу

При выборе повышенной передачи на слишком низкой скорости движения автомобиля или пониженной передачи при слишком высокой скорости движения переключение не происходит.

При слишком низких оборотах двигателя, выше заданной скорости коробка передач автоматически переключается на пониженную передачу.

При высокой частоте вращения двигателя автоматическое переключение на более высокую передачу не выполняется.

В целях безопасности принудительное переключение на пониженную передачу возможно и в ручном режиме ↷ 151.

Программы вождения

- После холодного пуска программа управления рабочей температурой повышает обороты двигателя и быстро выводит каталитический нейтрализатор на требуемую температуру.
- Программа автоматического переключения в нейтральное положение автоматически включает холостой ход у неподвижного автомобиля с включенной передачей переднего хода.

- При включенном режиме Sport передачи переключаются при более высоких оборотах двигателя (если только не включен круиз-контроль). Режим Sport ↷ 161.

Зимняя программа вождения ❄



Для облегчения трогания с места на скользком дорожном покрытии включите зимнюю программу.

Включение на версиях, не имеющих ручного режима

Нажмите кнопку ❄, когда селектор находится в положениях **P, R, N, D** или **3**. Автомобиль начнет двигаться на 3-й передаче.

Включение на версиях, имеющих ручной режим


В автоматическом режиме нажмите кнопку ❄. В зависимости от состояния дорожного покрытия автомобиль будет трогаться с места на 2-й или 3-й передаче.

Выключение

Зимняя программа отключается при:

- повторном нажатии клавиши ❄,
- ручном переключении в положение **2** или **1**,
- переходе в ручной режим,
- выключении зажигания,
- или при слишком высокой температуре трансмиссионного масла.

Принудительное переключение на понижающую передачу

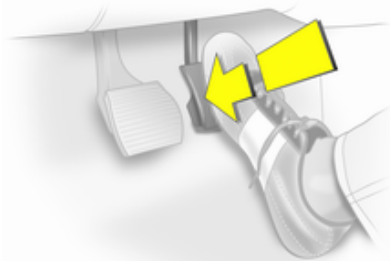

18451 S

Если нажать педаль акселератора, преодолевая ее сопротивление, коробка передач переключится на понижающую передачу в зависимости от оборотов двигателя.

Неисправности

В случае неисправности включается «1». Коробка передач прекращает переключать передачи

автоматически. Продлжить движение можно только при ручном переключении передач.

Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Версия без ручного режима

Не включается 2-я передача. Ручное переключение:

- 1 = 1-я передача
- 2 = 3-я передача
- 3. D = 4-я передача

Версии с ручным режимом переключения

Можно включить только самую высокую передачу В зависимости от неисправности, 2-ю передачу можно включить и в ручном режиме.

Сбой электропитания

В случае отсутствия напряжения питания селектор передач нельзя вывести из положений Р или N.

При разряженной аккумуляторной батарее, запустите двигатель "прикуриванием" ⇨ 212.


Если аккумуляторная батарея не разрядилась, то для разблокирования селектора передач:

1. Включите стояночный тормоз.



17445 T

2. Снимите вкладыш пепельницы ⇨ 92. Отпустите винт металлической крышки и снимите обе детали. Автомобильный инструмент ⇨ 198.
3. Выньте держатель пепельницы или крышку: возьмитесь за верхний край через проем, выщелкните и выньте держатель пепельницы или крышку.

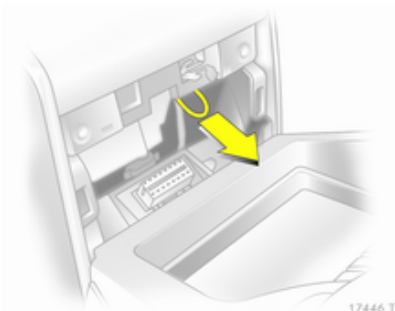

4. Потяните кольцо и сдвиньте селектор из положения **P** или **N**. Если снова перевести селектор в одно из этих положений, то он будет заблокирован повторно. Устраните причину потери напряжения питания на станции техобслуживания.
5. Установите и зафиксируйте держатель пепельницы или крышку.
6. Закрепите металлическую крышку винтом. Вставьте вкладыш пепельницы ↗ 92.

Механическая коробка передач



Для включения передачи заднего хода, через 3 секунды после нажатия педали сцепления на неподвижном автомобиле, потяните кнопку на рычаге переключения передач и включите передачу.

Если передача не включается, установите рычаг в нейтральное положение, отпустите и снова выжмите педаль сцепления; еще раз включите передачу.

Не выжимайте сцепление без необходимости.

Во время движения отпускайте педаль сцепления полностью. Не пользуйтесь педалью в качестве подставки для ног.

Автоматизированная механическая коробка передач

Автоматизированная механическая коробка передач Easytronic позволяет выполнять ручное (ручной режим) или автоматическое (автоматический режим) переключение передач, при этом в обоих режимах обеспечивается автоматическое управление сцеплением.

Дисплей коробки передач



Индикация режима и включенной передачи.

Если при работающем двигателе и не нажатой тормозной педали был выбран режим **A**, **M** или **R**, дисплей будет мигать несколько секунд.

При включенной зимней программе горит ❄️.

Пуск двигателя


При запуске двигателя должна быть нажата педаль тормоза. Если

педаль тормоза не нажата, на приборной панели загорится ⚠️, на дисплее коробки передач начнет мигать символ "N" и двигатель запуститься не будет.

При выходе из строя всех стоп-сигналов запуск двигателя также невозможен.

При нажатой педали тормоза, после пуска коробка передач автоматически переключится в положение **N**. Это может произойти после небольшой задержки.

Селектор передач

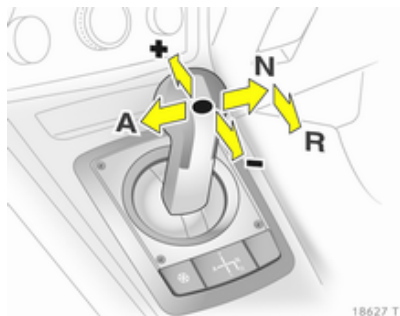

Всегда передвигайте селектор передач в нужном направлении до упора. Отпущенный, он автоматически возвращается в центральное положение.

N = Нейтраль

A = Переключение между автоматическим и ручным режимами. Дисплей коробки передач показывает **A** или **M**.

R = Задний ход. Устанавливать только на стоящем автомобиле.

+ = переключение на повышающую передачу

- = переключение на понижающую передачу

Начало движения

Нажмите педаль тормоза и переведите рычаг селектора передач в положение **A**, **+** или **-**. Коробка передач находится в автоматическом режиме и включена первая передача. Если выбрано положение **R**, включена передача заднего хода.

После отпущения педали тормоза автомобиль начинает движение.

Для того чтобы тронуться с места без нажатия педали тормоза, сразу после включения передачи нажмите на педаль акселератора.

Если не нажаты ни педаль акселератора, ни педаль тормоза, передача не включится и некоторое время на дисплее будет мигать **A** или **R**.

Остановка автомобиля

В режиме **A** после остановки автомобиля включится первая передача и выключится сцепление.

В режиме **R** останется включенной передача заднего хода.

Торможение двигателем

Автоматический режим

Во время спуска автоматизированная механическая коробка передач не будет переключаться на повышающую передачу до тех пор, пока двигатель не начнет работать на очень высоких оборотах. При торможении она вовремя переключится на понижающую передачу.

Ручной режим

Для использования тормозных возможностей двигателя при спуске своевременно перейдите на более низкую передачу.

Раскачивание автомобиля

Раскачивать автомобиль можно только в том случае, если он забуксовал в песке, грязи или снегу. Попеременно переводите селектор передач в положения **R** и **A**. Не разгоняйте двигатель и избегайте внезапных ускорений.

Стоянка

Включите стояночный тормоз. Останется включенной последняя использованная передача (см. дисплей коробки передач). В режиме **N** никакая передача не включена.

После выключения зажигания, коробка передач перестает реагировать на перемещения рычага селектора передач.

Ручной режим

При выборе повышающей передачи на слишком низкой скорости движения автомобиля или пониженной передачи при слишком высокой скорости движения переключение не происходит. Это позволяет предотвратить вероятность

очень низких и очень высоких оборотов двигателя.

При слишком низких оборотах двигателя коробка передач автоматически переключается на пониженную передачу.

При слишком высоких оборотах двигателя коробка передач переключается на повышенную передачу только при резком нажатии до упора на педаль акселератора.

Если в автоматическом режиме выбрана **+** или **-**, коробка передач переходит в ручной режим и выполняет соответственные переключения.

Программы вождения

■ После холодного пуска программа управления рабочей температурой повышает обороты двигателя и быстро выводит каталитический нейтрализатор на требуемую температуру.

- Адаптивная программа согласует процесс переключения передач с условиями езды, например, при большой нагрузке или на подъемах.
- При включении режима **Sport** уменьшается время переключения передач, а сами переключения происходят при более высоких оборотах двигателя (если не включен круиз-контроль). Режим **Sport** ⇨ 161.

Зимняя программа вождения ❄



17942 T

Для облегчения трогания с места на скользком дорожном покрытии включите зимнюю программу.

Включение


Нажмите кнопку ❄. Коробка передач перейдет в автоматический режим. Автомобиль начнет движение на 2-й передаче. Режим Sport выключится.

Выключение

Зимняя программа отключается при:

- повторном нажатии клавиши ❄
- выключении зажигания,
- переключении в ручной режим (при переключении обратно в автоматический режим снова включается зимняя программа),
- при слишком высокой температуре сцепления.

Принудительное переключение на понижающую передачу

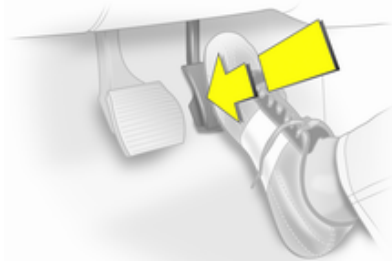

18451 S

Если нажать педаль акселератора, преодолевая ее сопротивление, коробка передач переключится на понижающую передачу в зависимости от оборотов двигателя.

Неисправности

Для предотвращения повреждения автоматизированной механической коробки передач при очень высокой температуре сцепления, сцепление автоматически выключается.

В случае неисправности загорается «1». Можно продолжать движение. Ручной режим для переключения передач использовать нельзя.

Если на дисплее коробки передач дополнительно появляется F, продолжать движение нельзя.


Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Сбой электропитания

Если напряжение питания пропало при включенной передаче, сцепление не выключается. Автомобиль двигаться не может.

При разряженной аккумуляторной батарее, запустите двигатель "прикуриванием" ⇨ 212.

Если аккумуляторная батарея исправна, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

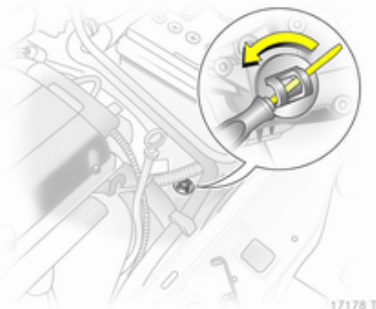

Для того, чтобы вывести автомобиль из транспортного потока, выключите сцепление:

1. Включите стояночный тормоз, выключите зажигание.
2. Откройте капот двигателя
⇨ 177.
3. Очистите коробку передач вокруг крышки, чтобы при снятии крышки в отверстие не попала грязь.
4. Поверните крышку и поднимите ее.

5. С помощью отвертки с плоским жалом поворачивайте находящийся под крышкой винт по часовой стрелке, пока не ощутите отчетливое сопротивление. Теперь сцепление выключено.
6. Установите на место вычищенную крышку. Крышка должна полностью касаться корпуса.

Внимание

Не поворачивайте винт с усилием, поскольку при этом можно повредить коробку передач.

Внимание

Буксировка автомобиля и пуск двигателя при отключенном таким способом сцеплении запрещается, но автомобиль может передвигаться на короткие расстояния.

Незамедлительно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Тормозная система

Тормозная система имеет два независимых друг от друга тормозных контура.

При отказе одного тормозного контура автомобиль будет тормозить с помощью другого контура. Однако для обеспечения эффективного торможения, на тормозную педаль в этом случае придется нажать сильнее. Это означает, что для торможения понадобится использовать большее усилие. Увеличится тормозной путь. Перед тем, как продолжить поездку, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Если двигатель не работает, после одного или двух нажатий на педаль тормоза перестает работать тормозной усилитель. Эффективность торможения не снизится, но для торможения понадобится гораздо большее усилие. Очень важно помнить об этом при буксировке.

Индикатор (I) ⇨ 100.

Антиблокировочная тормозная система

Антиблокировочная тормозная система (ABS) предотвращает блокировку колес.

ABS начинает управлять тормозными механизмами, как только колесо проявит тенденцию к блокировке. Управляемость автомобиля сохраняется даже при резком торможении.

Работа системы ABS сопровождается пульсированием тормозной педали и характерным шумом.

Для оптимальной эффективности торможения педаль тормоза должна быть полностью нажата, даже несмотря на ее пульсацию. Не уменьшайте давление на педаль.

Индикатор (ABS) ⇨ 100.

Адаптивный стоп-сигнал

При экстренном торможении все три тормозных огня мигают, пока работает ABS.


Неисправности

⚠ Предупреждение

При неисправности ABS, колеса могут заблокироваться при более резком, чем обычно торможении. Преимущества ABS при этом становятся недоступны. При резком торможении автомобиль может потерять управляемость и свернуть в сторону.

Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Стояночный тормоз

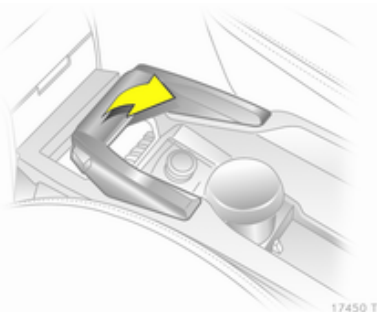

Не нажимая кнопку фиксатора, сильно затяните стояночный тормоз; на спуске или подъеме стояночный тормоз следует затягивать с максимальным усилием.

Для того чтобы отключить стояночный тормоз, слегка приподнимите рычаг, нажмите на кнопку фиксатора и полностью опустите рычаг.

Для уменьшения усилия, необходимого для включения стояночного тормоза, одновременно с его затяжкой нажмите педаль тормоза.

Индикатор  \rightarrow 100.

Система помощи при экстренном торможении

При быстром и сильном нажатии на педаль тормоза осуществляется автоматическое торможение с максимальным тормозным усилием (торможение до полной остановки).

Пока необходимость полного торможения не исчезнет, нажимайте на педаль тормоза с постоянным усилием. Максимальное усилие торможения автоматически уменьшится при отпуске тормозной педали.

Система помощи при трогании на подъеме

Система помогает трогаться на уклонах. После того, как тормозная педаль будет отпущена, и если не включен стояночный тормоз, отключение тормозных механизмов произойдет с 2-секундной задержкой.


Система регулировки плавности хода

Система динамической стабилизации

Электронная система динамической стабилизации (ESP^{®Plus}) при необходимости повышает устойчивость автомобиля независимо от типа дорожного покрытия или сцепления шин. Кроме того, она предотвращает пробуксовку ведущих колес.

Как только автомобиль начинает вилять (недостаточная или избыточная поворачиваемость), мощность двигателя снижается и каждое из колес подтормаживается по отдельности. Благодаря этому повышается устойчивость автомобиля на скользких дорожных покрытиях.

Система ESP^{®Plus} готова к работе, как только погаснет индикатор .

Работа системы ESP^{®Plus} сопровождается миганием индикатора .

⚠ Предупреждение

Эта система активной безопасности не дает водителю прав на рискованный стиль вождения.

Скорость движения должна соответствовать дорожным условиям.

Индикатор  ⇨ 101.


Выключение



Система ESP®Plus может быть отключена при включении для повышения эффективности вождения в режиме Sport:

Удерживайте кнопку **SPORT** нажатой в течение примерно 4 секунд. Загорится индикатор . Кроме того, на служебном дисплее появится надпись **ESPoff**.

⚠ Предупреждение

Не выключайте ESP®Plus при падении давления в устойчивых к проколам шинах .

При повторном нажатии на кнопку **SPORT** система ESP®Plus включается снова. На служебном дисплее выводится надпись **ESPon**. Кроме того, система ESP®Plus снова включится при следующем включении зажигания.

Режим Sport ⇨ 161.

Интерактивная система вождения

Интерактивная система вождения (IDS^{Plus}) объединяет в себе систему динамической стабилизации (ESP®Plus) с антиблокировочной тормозной системой (ABS) и системой непрерывного управления демпфированием (CDC). В результате улучшаются динамические характеристики и безопасность автомобиля.

Спортивный режим

Подвеска и рулевое управление обеспечивают непосредственный и лучший контакт с дорожным покрытием. Двигатель более живо реагирует на движения педали акселератора.

Более чувствительной становится и система автоматического переключения передач.

Индикатор IDS^{Plus} ⇨ 102.

Включение



Нажмите кнопку **SPORT**.

Индикатор  101.

Включение зимней программы невозможно.

Выключение

Еще раз быстро нажмите на кнопку **SPORT**. Режим Sport выключится при следующем включении зажигания или зимней программы.

Электронная система динамического управления амортизаторами

Электронная система непрерывного управления демпфированием (CDC) управляет подвеской, изменяя степень демпфирования каждого амортизатора в соответствии с режимом вождения и дорожными условиями.

При включенном режиме Sport система управления жесткостью подвески настраивается на более спортивный стиль вождения.

Индикатор **IDS+**  102.

Автоматическая регулировка дорожного просвета



Во время движения автоматически изменяется задний просвет автомобиля с учетом дорожных условий. Подвеска и дорожный просвет увеличиваются, что позволяет повысить управляемость.


Автоматическая регулировка дорожного просвета включается после того, как автомобиль проехал определенное расстояние, в зависимости от загрузки автомобиля и дорожных условий.

Не загружайте неисправный автомобиль полностью. Устраните причину неисправности на станции технического обслуживания.

Круиз-контроль

Круиз-контроль может сохранить и поддерживать скорость от 30 до 200 км/час. На подъемах и спусках скорость может отличаться от сохраненного значения.

По соображениям безопасности круиз-контроль может включаться только после однократного нажатия педали тормоза.

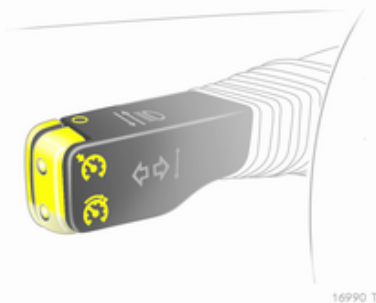

Не включайте круиз-контроль, если поддержание постоянной скорости нецелесообразно.

На автомобилях с автоматической коробкой передач или автоматизированной механической коробкой передач круиз-контроль включается только в автоматическом режиме.

Индикатор 105.

Включение


Быстро нажмите кнопку : сохраняется и поддерживается текущая скорость.


Для увеличения скорости автомобиля нажмите педаль акселератора. При отпускании педали акселератора автомобиль возвращается к ранее записанной скорости.

Скорость хранится в памяти до выключения зажигания.


Для восстановления сохраненной в памяти скорости, при движении со скоростью более 30 км/ч быстро нажмите кнопку .


Разгон

При включенном круиз-контроле удерживайте или несколько раз быстро нажмите кнопку : скорость будет увеличиваться непрерывно или с небольшим шагом.


При отпускании кнопки  будет сохранена и начнет поддерживаться текущая скорость.

Замедление

При включенном круиз-контроле удерживайте или быстро нажмите кнопку : скорость будет уменьшаться непрерывно или с небольшим шагом.

При отпускании кнопки  будет сохранена и начнет поддерживаться текущая скорость.

Выключение

Быстро нажмите кнопку : круиз-контроль выключится.

Автоматическое отключение:

- при скорости движения автомобиля менее 30 км/ч
- при нажатии педали тормоза


- при нажатии педали сцепления
- при переводе рычага селектора в положение N.

Система обнаружения объектов

Система помощи при парковке



17448 T

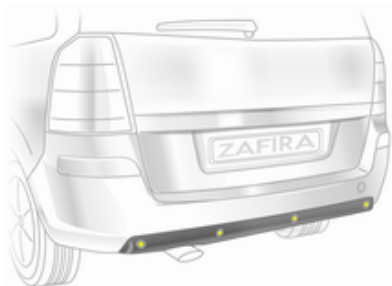

17447 T

Система помощи при парковке облегчает парковку автомобиля, измеряя для этого расстояние между автомобилем и препятствиями. Однако это не в коей мере не снимает с водителя ответственность за постановку автомобиля на стоянку.


Система состоит из четырех ультразвуковых датчиков, вмонтированных в бампер.

Индикатор **P**▲ ⇄ 101.

Примечание

Работоспособность системы может быть нарушена при установке в рабочей области датчиков посторонних деталей.

Включение

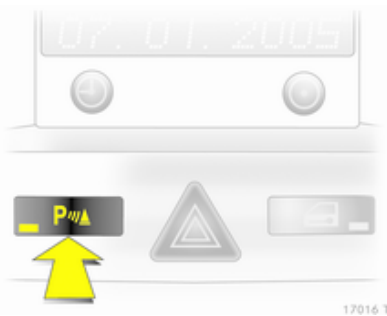

17016 T

При включении передачи заднего хода система включается автоматически.

Кроме того, систему можно включить при движении на малой скорости, нажав кнопку **P**▲.

При наличии препятствий включается зуммер. По мере уменьшения расстояния до препятствия частота повторения сигналов зуммера увеличивается. На расстоянии меньше 30 см зуммер звучит непрерывно.

▲ Предупреждение

При определенных условиях помешать обнаружению препятствия могут поверхности предметов или одежды с различным отражением звука, а также внешние источники шума.

Выключение

Если необходимо выключить систему, нажмите кнопку **P**▲.

Система автоматически отключается, когда скорость автомобиля превышает заданное значение.

Тягово-сцепное устройство

Система автоматически учитывает установленные на заводе буксировочные устройства.

При буксировке задние парковочные датчики отключаются.

Топливо

Сорта топлива для бензиновых двигателей

Используйте только неэтилированный бензин, соответствующий DIN EN 228.

Бензин с содержанием этанола более 5 % можно заливать только в том случае, если это было учтено в конструкции автомобиля и имеется разрешение на использование такого топлива.

Используйте бензин с рекомендованным октановым числом ↗ 238. При эксплуатации на бензине со слишком низким октановым числом снижается мощность и крутящий момент двигателя и немного возрастает расход топлива.

Внимание

При использовании бензина с низким октановым числом возможно нарушение процесса сгорания и двигатель может быть поврежден.

Сорта топлива для дизельных двигателей

Используйте только дизельное топливо, соответствующее DIN EN 590. Топливо должно быть с низким содержанием серы (не более 50 промилле).

Не используйте дизельное топливо для судовых двигателей, печное топливо или дизельное топливо, частично или полностью изготовленное из растительной массы, например, рапсовое масло или биодизельное топливо, Aquazole и аналогичные водотопливные эмульсии. Нельзя разбавлять дизельное топливо бензином.


Текучесть и фильтруемость дизельного топлива зависит от температуры. При низких температурах заправляйте дизельное топливо с гарантированными зимними характеристиками.

Природный газ

Используйте природный газ с содержанием метана около 78 - 99 %. L-газ (низкий) с содержанием 78 - 87 % и H-газ (высокий) с 87 - 99 %. Разрешается использовать также биогаз с тем же содержанием метана, при условии его химической подготовки и удаления серы.

Использование сжиженного газа или сжиженного нефтяного газа не допускается.

Заправка

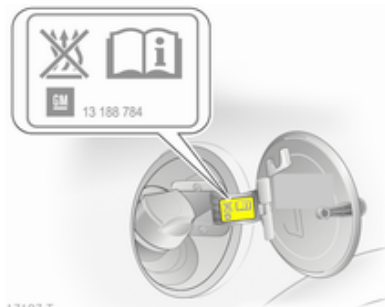

⚠ Опасность

Перед заправкой топлива выключите двигатель и дополнительные отопители, имеющие собственные камеры сгорания (обозначаются наклейкой на крышке топливозаливной горловины). Отключите мобильные телефоны.

Во время заправки соблюдайте инструкции и правила техники безопасности заправочной станции.


⚠ Опасность

Топливо является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. Не курите. Не допускайте открытого огня и искрообразования.

При появлении в салоне автомобиля запаха топлива немедленно устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

Топливозаправочная горловина расположена с правой стороны автомобиля.

Заправочный лючок открывается только если замки автомобиля разблокированы.

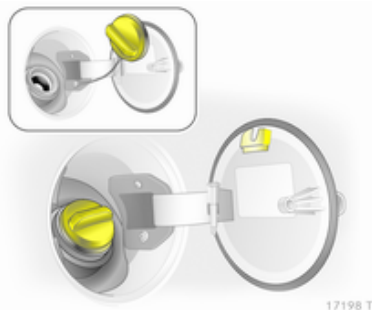


Крышка топливозаправочной горловины удерживается в специальной скобе.

Внимание

Перелившееся топливо следует немедленно вытереть.

Заправка природным газом

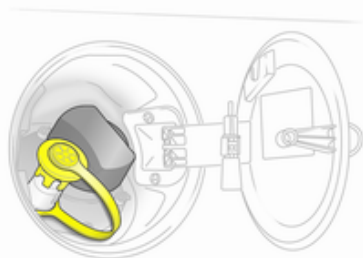

При заправке природным газом снимите защитный колпачок напорного патрубка.

⚠ Предупреждение

Заправляться можно только в том случае, если выходное давление газа не превышает 250 Бар. Заправляйтесь только на заправках, оснащенных системой температурной компенсации.

Процедура заправки должна выполняться полностью, включая, например, продувку наполнительного патрубка. Установите на место защитный колпачок.

Емкость баллона для природного газа зависит от температуры наружного воздуха, давления подачи газа и типа заправочной системы.

Обозначения для "автомобилей, эксплуатируемых на природном газе", принятые за рубежом:

Немецкий язык	Erdgasfahrzeuge
Английский язык	NGVs = Natural Gas Vehicles
Французский язык	Véhicules au gaz naturel – or – Véhicules GNV
Итальянский язык	Metano auto

Обозначения "природного газа" за рубежом:

Немецкий язык	Erdgas
Английский язык	CNG = Compressed Natural Gas
Французский язык	GNV = Gaz Naturel (pour) Véhicules или CGN = carburantgaz naturel
Итальянский язык	Metano (per auto)

Крышка заливной горловины

Самыми эффективными являются только оригинальные крышки заливной горловины. В дизельных автомобилях используются специальные крышки заливной горловины.

Расход топлива - выбросы CO₂

Порядок определения расхода топлива регламентируется Европейской директивой 80/1268/ЕЕС (последнее издание 2004/3/ЕС).

Директива учитывает реальные стили вождения: Расход при городском вождении должен составлять примерно $\frac{1}{3}$ и при агрессивном городском вождении $\frac{2}{3}$. Кроме того, учтены холодный пуск двигателя и разгоны.

Кроме того, составной частью директивы являются технические требования по выбросам CO₂.

Приводимые данные не могут рассматриваться в качестве гарантии фактического расхода топлива для каждого автомобиля. Более того, расход топлива в значительной степени определяется персональным стилем вождения, дорожными условиями и плотностью потока автомобилей.

Все значения определены для базовой модели ЕС со стандартным оборудованием.

В расчете расхода топлива учитывается масса снаряженного автомобиля, установленная в соответствии с действующими правилами. В разных исполнениях расход топлива и выбросы CO₂ могут быть немного выше, а максимальная скорость - ниже.

Расход топлива - выбросы CO₂
⇨ 242.

Природный газ

Информация о расходе топлива получена для эталонного горючего G20 (99 - 100 молярных % метана) при оговоренных условиях вождения. При использовании природного газа с более низким содержанием метана расход топлива может отличаться от указанных значений.

Буксировка

Общая информация

Разрешается использовать только допущенное к использованию с данным автомобилем тягово-сцепное устройство. Установка тягово-сцепного устройства разрешается только на станции техобслуживания. В некоторых случаях необходимо внести в автомобиль изменения, касающиеся охлаждения, теплозащитных экранов и других агрегатов.

Установочные размеры устанавливаемого в заводских условиях тягово-сцепного устройства ↷ 250.

Ходовые качества и советы по буксировке

Перед тем как присоединить прицеп, смажьте шаровую опору. Однако этого делать не нужно, если в качестве шаровой опоры используется стабилизатор, позволяющий уменьшить рыскание.

Для прицепов с низкой устойчивостью и для прицепов с допустимой общей массой выше 1300 кг скорость не должна превышать 80 км/ч; рекомендуется использовать стабилизаторы.

Если прицеп начинает рыскать, замедлите движение, но не пытайтесь компенсировать рыскание за счет руления и при необходимости резко затормозите.

На спусках включайте такую передачу, как будто вы поднимаетесь вверх и двигайтесь примерно с той же скоростью.

Установите давление в шинах, указанное для полной загрузки ↷ 247.

Буксировка прицепа

Нагрузка прицепа

Допустимая нагрузка прицепа определяется в зависимости от автомобиля и двигателя и ее нельзя превышать. Фактическая нагрузка прицепа - это разность между фактической полной массой прицепа

и фактической нагрузкой на тягово-сцепное устройство с присоединенным прицепом.

Допустимые нагрузки для прицепов приведены в документации на автомобиль. В общем случае, они применимы для подъемов не более 12 %.

Значением допустимой нагрузки для прицепа можно руководствоваться вплоть до указанных уклонов и на высотах не более 1000 метров над уровнем моря. Поскольку на большой высоте мощность двигателя падает из-за разрежения воздуха, соответственно уменьшается способность к подъему, и допустимая полная масса автомобиля с прицепом уменьшается на 10 % для каждых 1000 метров дополнительной высоты. При движении по дорогам с небольшим уклоном (не более 8 %, т.е. по автострадам), полную массу автомобиля с прицепом можно не уменьшать.

Не допускается превышение общей массы автопоезда (автомобиля с прицепом). Допустимая общая масса автопоезда указана на типовой табличке ↗ 237.

Вертикальная нагрузка на сцепку

Вертикальная нагрузка на сцепку - это нагрузка, оказываемая прицепом на шаровую опору. Ей можно управлять, распределяя массу при загрузке прицепа.

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на буксирную сцепку (75 кг) указана на паспортной табличке тягово-сцепного устройства и в документации на автомобиль. Всегда учитывайте эту величину, особенно для тяжелых прицепов. Вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство никогда не должна быть меньше 25 кг.

Нагрузка на заднюю ось


Для полностью загруженного автомобиля с прицепом допустимая нагрузка на заднюю ось (см. паспортную табличку или документацию на автомобиль) может быть увеличена на 90 кг, а полная масса автомобиля - на 75 кг. Если эта величина превышена, максимальная скорость автомобиля не должна превышать 100 км/ч.

Тягово-сцепное устройство


Внимание

При езде без прицепа тягово-сцепное устройство следует демонтировать.

Укладка тягово-сцепного устройства с шаровой опорой

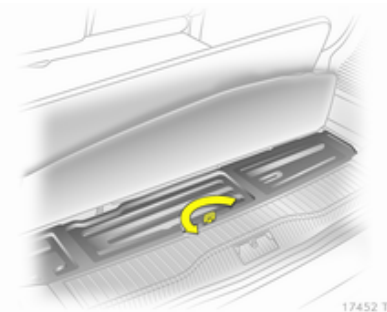


Для того чтобы открыть крышку, поднимите ковровый настил. Поднимите, поверните и вытяните кольцо.

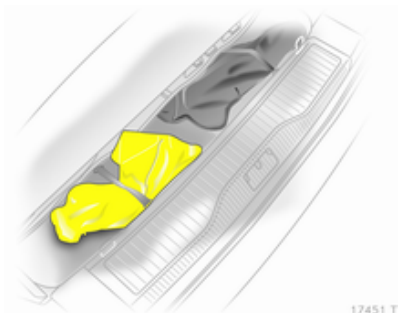

Карман с тягово-сцепным устройством удерживается на месте резиновой лентой.

Вставляя тягово-сцепное устройство в карман следите за тем, чтобы его поворотная ручка смотрела вверх.


Установка тягово-сцепного устройства с шаровой опорой

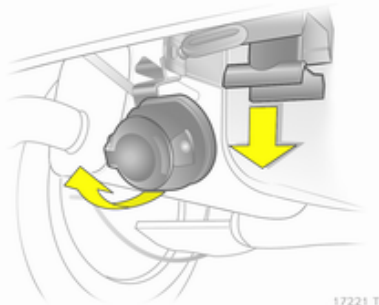


Удерживая за выемку снизу, выньте крышку из бампера, перемещая ее назад под небольшим углом.

Отцепите и сложите гнездо. Снимите заглушку с отверстия для тягово-сцепного устройства и спрячьте ее.


Проверка натяжения тягово-сцепного устройства

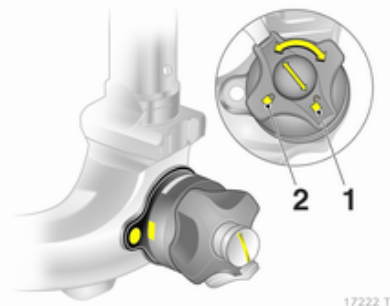


- Красная метка на поворотной ручке должна смотреть в сторону белой метки на устройстве.
- Зазор между поворотной ручкой и тягово-сцепным устройством должен быть примерно 6 мм.
- Ключ должен быть в положении  (1)

В противном случае перед установкой тягово-сцепное устройство необходимо натянуть:

- Откройте тягово-сцепное устройство, повернув ключ в положение (1)

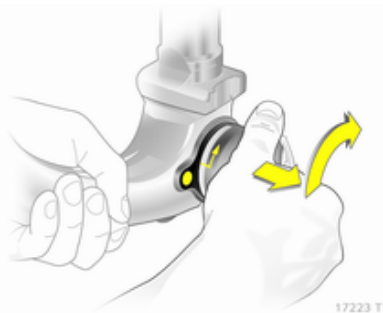

- Вытяните поворотную ручку и поверните ее до упора вправо.

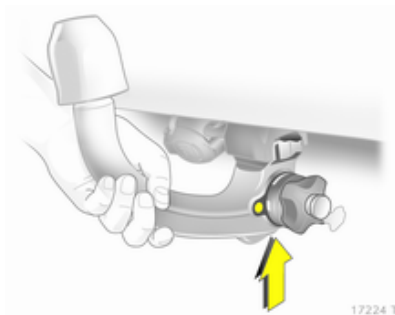


Натянутое устройство введите в отверстие и сильно надавите вверх до характерного щелчка.

Поворотная ручка вернется в исходное положение самостоятельно и примкнет к тягово-сцепному устройству без зазора.

⚠ Предупреждение

В процессе установки не касайтесь поворотной ручки.

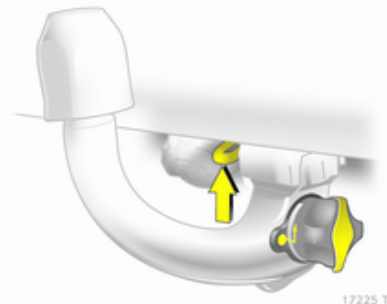

Закройте тягово-сцепное устройство, повернув ключ в положение (2). Выньте ключ и закройте защитную крышку.

Проушина для страховочного троса

Крепление страховочного троса в проушине.

Убедитесь, что тягово-сцепное устройство с шаровой опорой установлено правильно.


- Зеленая метка на поворотной ручке должна смотреть на белую метку устройства.


- Между поворотной ручкой и тягово-сцепным устройством не должно быть зазора.
- Тягово-сцепное устройство должно быть надежно закреплено в отверстии.
- Тягово-сцепное устройство должно быть заблокировано, а ключ вынут.

⚠ Предупреждение

Буксировка прицепа разрешается только при правильно установленном тягово-сцепном устройстве. Если устройство установлено неправильно, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Демонтаж тягово-сцепного устройства с шаровой опорой

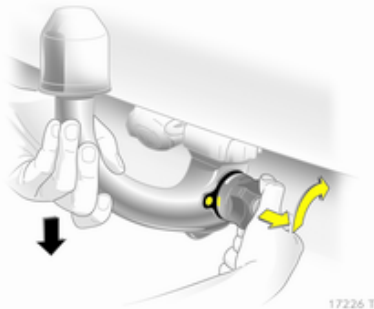

Для разблокирования устройства, откройте защитную крышку и поверните ключ в положение  (1).


Вытяните поворотную ручку и поверните ее до упора по часовой стрелке. Вытяните тягово-сцепное устройство вниз.

Вставьте в отверстие заглушку. Откиньте разъем.

Вставьте в бампер крышку: Вставьте в бампер сначала переднюю, а потом заднюю направляющие крышки и закрепите их. Вдавите крышку на место, слегка изогнув ее для этого.

Система динамической стабилизации прицепа

Если система обнаружит рыскание прицепа, она понизит мощность двигателя и начнет избирательно подтормаживать автомобиль и прицеп, пока рыскание не прекратится.

Trailer stability assistant (TSA) - это подсистема системы динамической стабилизации (ESP[®]Plus)  160.

Уход за автомобилем

Общая информация.....	175
Проверка автомобиля.....	176
Замена ламп.....	182
Электрооборудование.....	190
Автомобильный инструмент... ..	198
Колеса и шины.....	198
Запуск от дополнительной АКБ.....	212
Буксировка.....	213
Внешний вид.....	215

Общая информация

Аксессуары и модернизация автомобиля

Мы рекомендуем использовать только оригинальные и разрешенные для применения на вашем автомобиле детали и аксессуары. Мы не разрешаем применение и не предоставляем гарантий на другую продукцию - даже если она официально сертифицирована.

Не допускается вносить изменения в электрические системы, например модифицировать электронные блоки управления (заменять компоненты).

Хранение автомобиля

Длительное хранение

Если автомобиль не будет использоваться несколько месяцев, необходимо сделать следующее:

- Вымойте автомобиль и нанесите воск.
- Проверьте слой воска в моторном отсеке и на днище автомобиля.
- Очистите и защитите резиновые уплотнители.
- Замените моторное масло.
- Слейте жидкость из бачка стеклоомывателя.
- Проверьте состояние защиты от замерзания и антикоррозионной защиты.
- Установите давление в шинах, указанное для полной загрузки.

- Оставьте автомобиль в сухом и хорошо проветриваемом месте. Включите первую передачу или задний ход или установите селектор передач в положение Р. Примите меры, чтобы автомобиль не скатывался.
- Не включайте стояночный тормоз.
- Откройте капот, закройте все двери и закройте автомобиль.
- Снимите зажим с "минусового" контакта аккумуляторной батареи автомобиля. Убедитесь в том, что все системы, включая противоугонную, отключены.

Вод в эксплуатацию

Описанные ниже действия необходимо выполнить, когда вы захотите снова воспользоваться автомобилем:

- Подключите зажим к минусовой клемме аккумуляторной батареи автомобиля. Включите электро-стеклоподъемники.
- Проверьте давление в шинах.


- Заполните бачок стеклоомывателя.
- Проверьте уровень моторного масла.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
- При необходимости установите на место номерной знак.

Утилизация отработавшего срок службы автомобиля

Информация о центрах восстановления и утилизации старых автомобилей приведена на нашем сайте www.opel.com. Утилизацию могут проводить только уполномоченные на это предприятия.

Проверка автомобиля

Выполнение работ

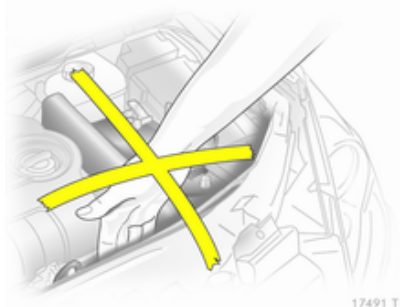

17491 T

⚠ Предупреждение


Проверки в моторном отсеке можно выполнять только при выключенном зажигании.

Вентилятор радиатора может заработать даже при выключенном зажигании.


⚠ Опасность

Система зажигания и ксеноновые фары находятся под высоким напряжением. Не касайтесь этих узлов.


Для облегчения поиска, пробки заправочных горловин моторного масла, охлаждающей жидкости, а также ручка масляного щупа выкрашены в желтый цвет.

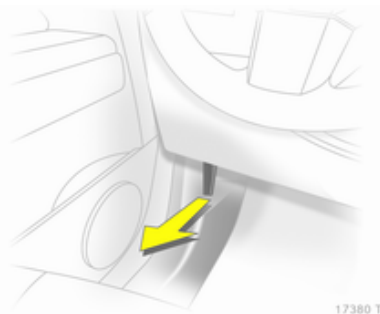Капот**Открытие**

Потяните за отжимной рычаг и верните его в исходное положение.

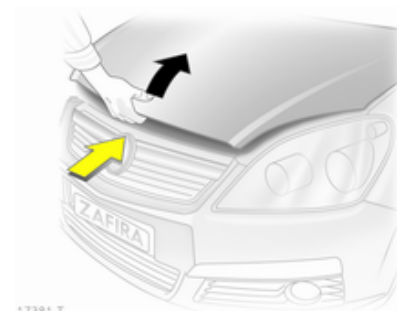

Поднимите страховочный захват вверх и откройте капот.
Воздухозаборник ⇨ 141.

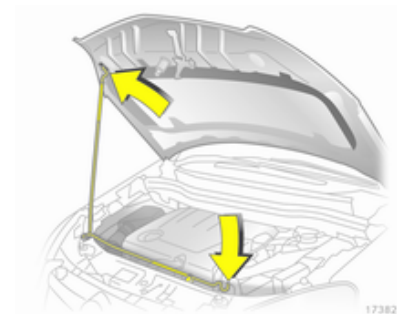

Установите опору капота.

Закрывание

Перед тем как закрыть капот, уложите опору в держатель.

Опустите капот двигателя, захлопните его и проверьте блокировку. Убедитесь, что капот защелкнулся.


Моторное масло

Уровень масла в двигателе проверяется автоматически ⇨ 103. Перед длительной поездкой рекомендуется проверить уровень масла вручную.


Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры и выключен не менее, чем за 5 минут до проверки.

Выньте щуп определения уровня масла, протрите его, вставьте до упора на ручке, снова выньте и определите уровень масла.


Вставьте щуп до упора на ручке и поверните на полоборота.

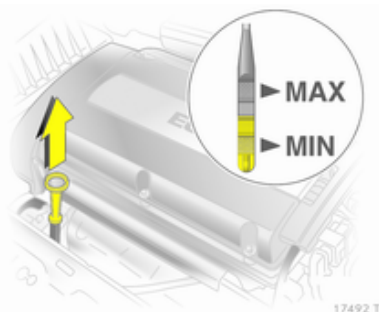

В зависимости от двигателя, для определения уровня масла применяются различные щупы.

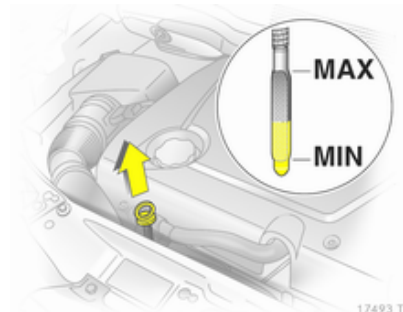

Если уровень моторного масла упал до отметки **MIN**, необходимо долить моторное масло.

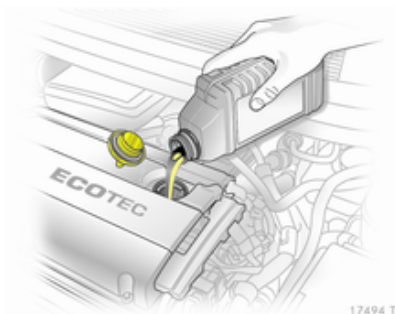

17494 T

Мы рекомендуем использовать такое же масло, как и залитое в двигатель ранее.

Уровень моторного масла не должен быть выше верхней отметки **MAX** на щупе.

Внимание

Излишки масла необходимо слить или откачать.

Заправочные емкости ⇨ 246.

Установите крышку ровно и затяните ее.

Охлаждающая жидкость двигателя

Охлаждающая жидкость предохраняет от замерзания примерно до -28°C .


Внимание

Применяйте только разрешенный антифриз.

Уровень охлаждающей жидкости

Внимание

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к повреждению двигателя.

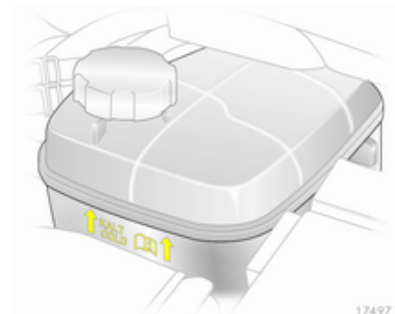

17497 T


Если система охлаждения холодная, уровень охлаждающей жидкости должен быть выше метки **KALT/COLD**. Если уровень низкий, долейте охлаждающую жидкость.

⚠ Предупреждение

Перед тем как снять крышку расширительного бачка, дайте двигателю остыть. Осторожно отверните крышку, постепенно стравливая давление.

Долейте антифриз. Если антифриза нет, используйте чистую водопроводную или дистиллированную воду. Плотно заверните крышку. Проверьте концентрацию антифриза и устраните причину его потери на станции техобслуживания.

Жидкость омывателя

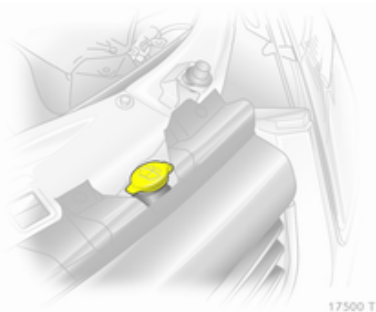

Залейте чистую воду, смешанную с соответствующим количеством содержащей антифриз жидкости стеклоомывателя.

Тормозная система


Визжание указывает, что тормозные накладки сносились до минимальной толщины. Можно продолжать движение, но постарайтесь как можно скорее заменить тормозные накладки.

После установки новых тормозных колодок, первые несколько поездок избегайте резких торможений.

Тормозная жидкость

⚠ Предупреждение

Тормозная жидкость ядовита и вызывает коррозию. Постарайтесь, чтобы она не попала в глаза, на кожу, одежду и на окрашенные поверхности.

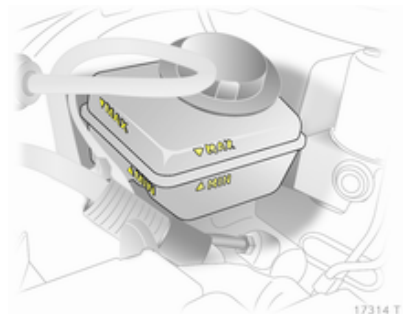

Уровень тормозной жидкости должен лежать между метками **MIN** и **MAX**.

При добавлении тормозной жидкости соблюдайте максимальную чистоту, поскольку ее загрязнение может стать причиной неисправности тормозной системы. Немедленно устраните причину потери тормозной жидкости на станции техобслуживания.

Используйте только разрешенную для вашего автомобиля высокоэффективную тормозную жидкость.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея автомобиля не требует обслуживания.

Батарейки не относятся к бытовым отходам. Батарейки следует сдавать для утилизации в специальных пунктах сбора.

При простое автомобиля более 4 недель может потребоваться подзарядка аккумуляторной батареи. Снимите зажим с "минусового" контакта аккумуляторной батареи автомобиля.


Перед тем как приступить к подключению и отключению контактов аккумулятора, убедитесь, что зажигание выключено.

Удаление воздуха из дизельной топливной системы

Если топливный бак был израсходован полностью, необходимо стравить воздух из системы подачи дизельного топлива. Включите зажигание трижды, по 15 секунд каждый раз. После этого запустите двигатель максимум на 40 секунд. Повторите эту процедуру, выждав не менее 5 секунд. Если двигатель не запускается, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Замена щеток стеклоочистителя


Установка стеклоочистителей ветрового стекла в положение для обслуживания

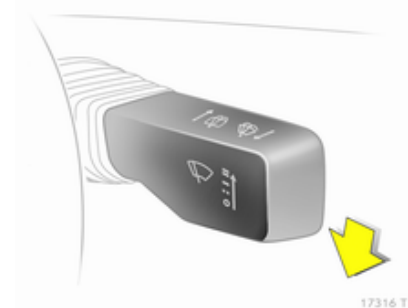

Выключите зажигание, но не вынимайте ключ зажигания и не открывайте водительскую дверь.


В течение 4 секунд нажмите рычаг стеклоочистителей вниз и отпустите его, как только стеклоочистители установятся вертикально.

Щетки стеклоочистителя ветрового стекла

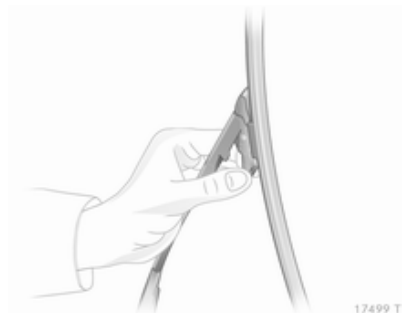

Поднимите рычаг стеклоочистителя, нажмите оба фиксатора рычага, освободите щетку стеклоочистителя из фиксаторов и выньте ее.

Стеклоочиститель заднего стекла

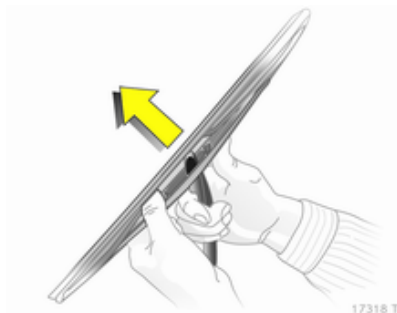


Поднимите рычаг стеклоочистителя. Освободите щетку стеклоочистителя, как показано на рисунке, и снимите ее.

Замена ламп

Выключите зажигание и соответствующий выключатель или закройте двери.

Новую лампу держите только за цоколь. Не касайтесь стеклянной колбы голыми руками.

Используйте лампы того же типа, что и заменяемые.

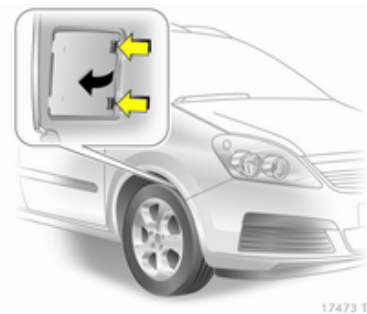


Замена ламп крайних передних приборов осуществляется через проемы в передней колесной нише: поверните колеса, чтобы обеспечить доступ к проемам,

освободите захват и снимите крышку.

Для замены ламп на правой стороне моторного отсека, снимите шланг воздушного фильтра. На левой стороне выньте вилку блока предохранителей.


Галогеновые фары

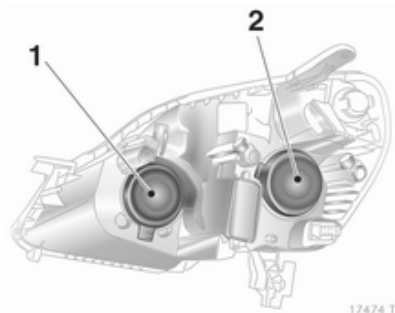


Фары имеют отдельные системы дальнего света **1** (внутренние лампы) и ближнего света **2** (наружные лампы).

Ближний свет


1. Замена ламп осуществляется через проем в колесной нише.

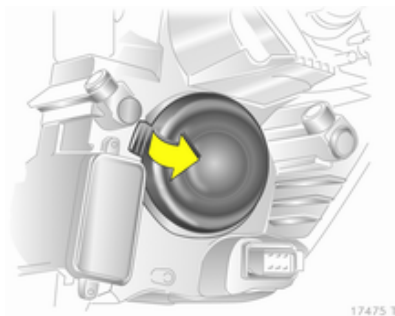

2. Снимите защитную крышку **2**.

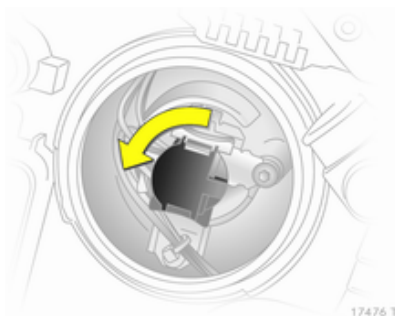


3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки, пока он не освободится. Выньте патрон лампы из отражателя.

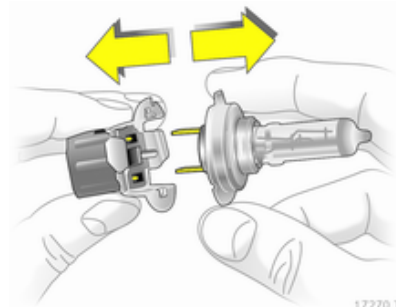

4. Выньте лампу из патрона и замените ее.
5. Вставьте патрон, проденьте два лепестка в отражатель и закрепите его на месте, повернув по часовой стрелке.
6. Поверните держатель лампы вправо до упора.
7. Установите защитную крышку.
8. Закройте проем в колесной нише крышкой.

Дальний свет

1. Доступ к лампам осуществляется из моторного отсека.

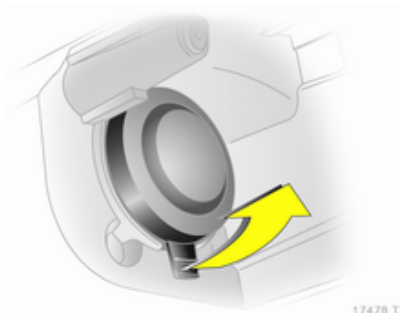

17478 T

2. Снимите защитную крышку 1.
3. Отсоедините разъем жгута от лампы.




17479 T

4. Снимите проволочный зажим с держателя, нажав на него вперед и откинув вниз.
5. Выньте лампу из корпуса отражателя.
6. При установке новой лампы, вставьте ее лепестки в прорези отражателя и закрепите пружинным зажимом.
7. Установите на лампу разъем жгута.
8. Установите защитную крышку.


Стояночный свет

1. Доступ к лампам осуществляется из моторного отсека.

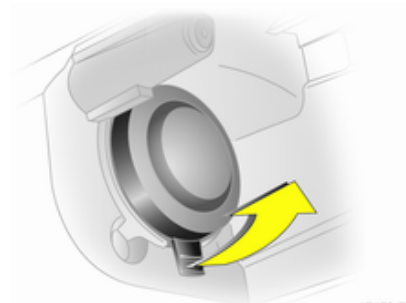


17478 T

2. Снимите защитную крышку 1.

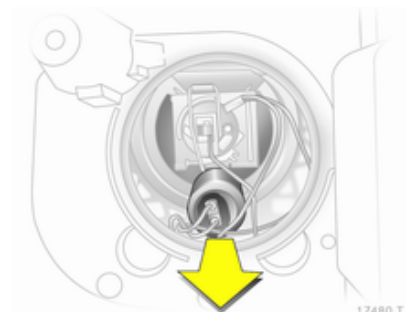

17480 T


3. Выньте патрон лампы стояночного огня из отражателя.

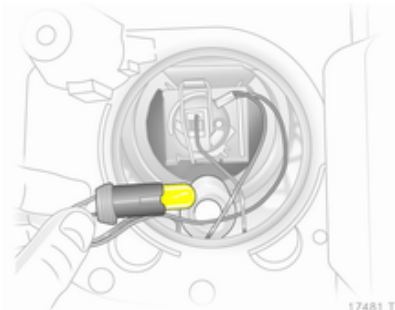


4. Выньте лампу из гнезда и установите новую лампу.
5. Вставьте патрон в отражатель. Установите защитную крышку фары.

Передний указатель поворота

1. Смена ламп производится через проем в колесной нише.

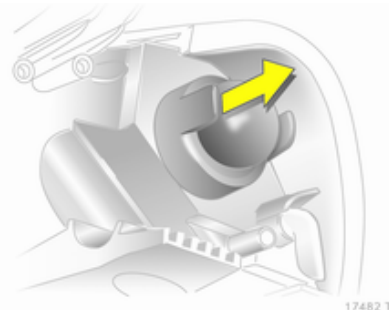

2. Снимите защитную крышку.

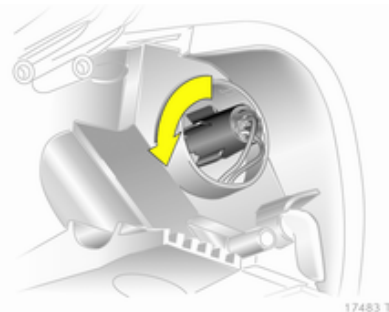

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки, пока он не освободится.

4. Слегка втолкните патрон лампы в гнездо, поверните против часовой стрелки, снимите и замените лампу.
5. Вставьте патрон в отражатель и поверните по часовой стрелке, чтобы его зафиксировать.
6. Установите защитную крышку.
7. Закройте проем в колесной нише крышкой.


Ксеноновые фары

⚠ Опасность


Ксеноновые фары работают под очень высоким напряжением. Не прикасайтесь к ним. Все лампы, кроме ламп указателей поворотов, следует менять на станции техобслуживания.

Передний указатель поворота

1. Доступ к лампам осуществляется из моторного отсека.

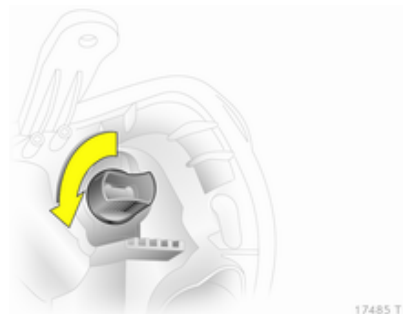

2. Поверните патрон лампы против часовой стрелки, пока он не освободится.

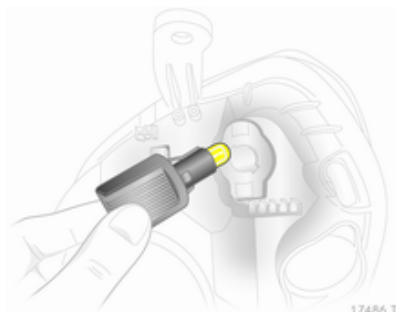


3. Слегка втолкните патрон лампы в гнездо, поверните против часовой стрелки, снимите и замените лампу.
4. Вставьте патрон в отражатель и поверните по часовой стрелке, чтобы его зафиксировать.

Противотуманная фара


Замену ламп выполнять на станции техобслуживания.

Задние фонари

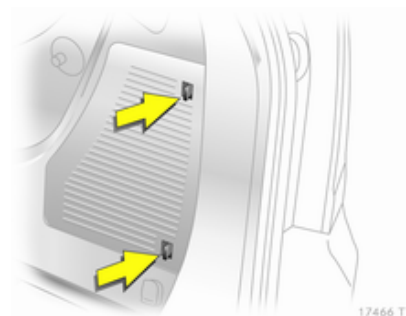


Для замены ламп с правой стороны откройте боковую крышку: нажмите лепестки-фиксаторы вперед и снимите крышку.


Выньте комплект для ремонта шин.

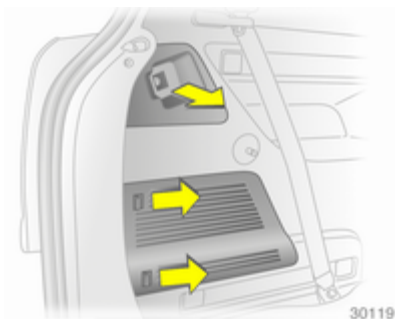


При замене ламп с левой стороны, снимите крепление крышки багажного отделения и откройте боковую крышку: нажмите лепестки-фиксаторы и снимите крышку.

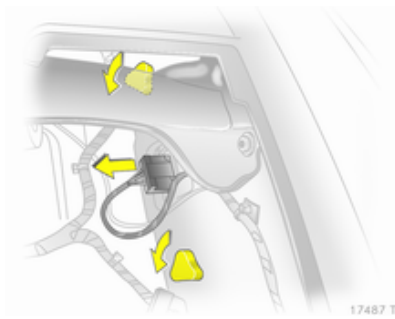


1. Сожмите разъем жгута и выньте его из патрона лампы.
2. Открутите рукой две пластмассовые гайки крепления с внутренней стороны.

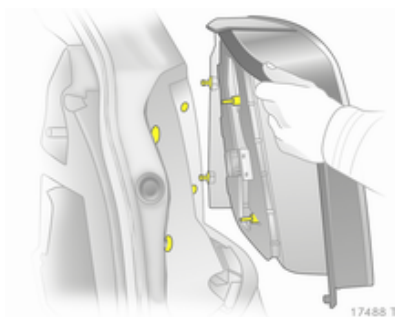

3. Снимите узел заднего фонаря.

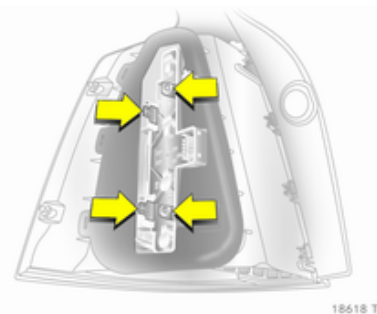

4. Освободите лепестки-фиксаторы и выньте держатель лампы.

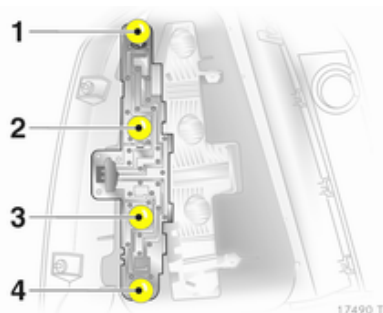

5. Слегка втолкните патрон лампы в гнездо, поверните против часовой стрелки, снимите и замените лампу.

задний габарит / стоп-сигнал (1)

указатель поворота (2)

противотуманная фара (может располагаться только с одной стороны) (3)

фонарь заднего хода (4)


6. Вставьте держатель лампы в задний фонарь. Подключите разъем жгута. Установите задний фонарь на кузове и затяните гайки крепления. На правой стороне установите вкладыш с комплектом для ремонта колеса. Установите боковую крышку. На левой стороне закрепите держатель крышки багажного отделения.

7. Проверьте работу задних фонарей после замены ламп: включите зажигание, нажмите на педаль тормоза, включите стояночные огни.


Боковые указатели поворота

Замену ламп выполнять на станции техобслуживания.

Освещение номерного знака

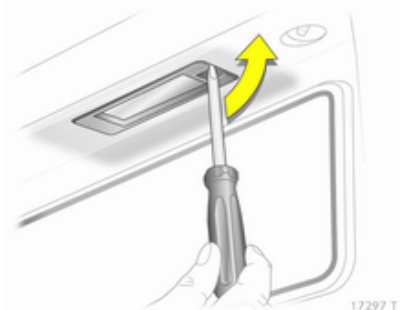

1. Вставьте отвертку в корпус лампы, надавите в сторону и освободите пружину.

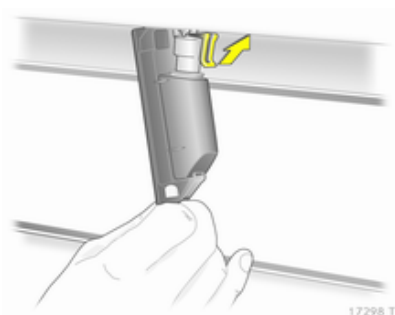

17298 T

2. Выньте корпус лампы вниз, не тяните его за кабель.
3. Приподнимите накладку и отключите разъем жгута от патрона лампы.




17299 T

4. Поверните патрон лампы против часовой стрелки, пока он не освободится.
5. Выньте лампу из патрона и установите новую лампу.
6. Вставьте патрон в корпус лампы и поверните его по часовой стрелке.
7. Подключите к патрону разъем жгута.
8. Вставьте и закрепите корпус лампы.

Освещение салона

Передний плафон, лампы для чтения

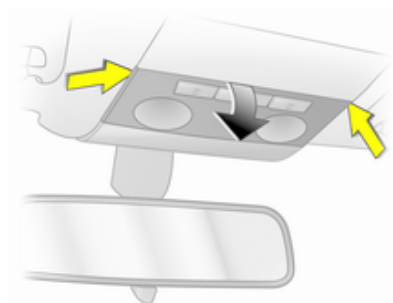


17300 T

1. Освободите линзу, слегка нажав ее вниз и снимите ее, перемещая под углом вниз.
2. Выньте лампу и замените ее новой.
3. Закрепите линзу.

Задний плафон и лампа для чтения.

Замену ламп выполнять на станции техобслуживания.

Перчаточный ящик, подсветка ниши для ног

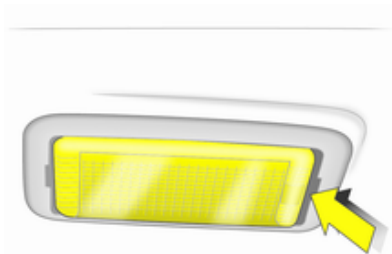

17301 T

1. Выдавите фонарь с помощью отвертки.



17302 T

2. Слегка надавите лампу в направлении пружинного зажима и выньте ее.
3. Вставьте новую лампу.
4. Установите фонарь на место.

Подсветка приборной панели


Замену ламп выполнять на станции техобслуживания.

Электрооборудование

Предохранители

Маркировка нового предохранителя должна совпадать с маркировкой дефектного предохранителя.

В автомобиле имеется два блока предохранителей: за крышкой с левой стороны багажного отделения и в передней левой части моторного отсека.

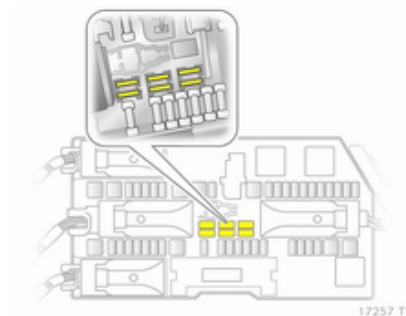

17257 T

Запасные предохранители хранятся в блоке предохранителей исполнения В, расположенном


в багажном отделении. Откройте крышку ⇨ 195.

Перед заменой предохранителя отключите соответствующий выключатель или выключите зажигание.

Дефектный предохранитель можно определить по сгоревшей плавкой нити. Замену предохранителя производить только после устранения причины его выхода из строя.


Некоторые цепи могут быть защищены несколькими предохранителями.

Кроме того, могут быть вставлены предохранители, не имеющие конкретного назначения.

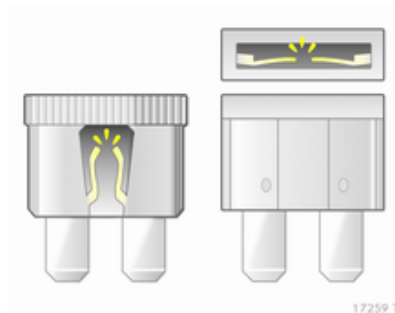


Приспособление для снятия предохранителей


Приспособление для снятия предохранителей хранится в блоке предохранителей, установленном в багажном отделении.

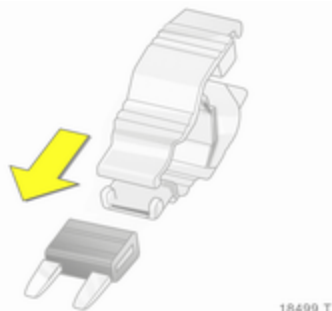

18499 T

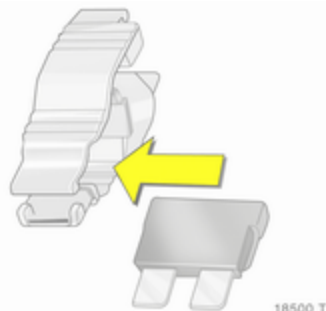

18500 T

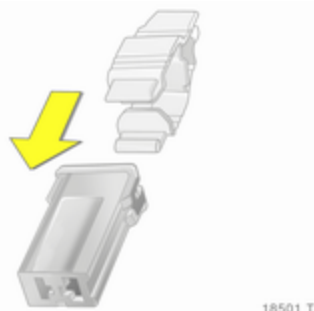

18501 T

Наденьте приспособление на предохранитель сверху или сбоку, в зависимости от типа предохранителя, и выньте предохранитель.


Блок предохранителей в моторном отсеке



17263 T

Вставьте отвертку в отверстие как можно глубже и наклоните ее в сторону. Поднимите крышку вверх и снимите ее.

В зависимости от варианта исполнения блока предохранителей багажного отделения ⇨ 195, установленные в блоке предохранители имеют два разных расположения.

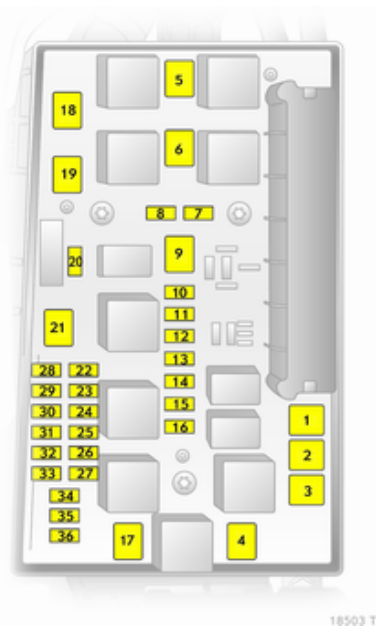

Расположение предохранителей в блоке предохранителей багажного отделения, вариант А.

№ Электрическая цепь

- 1 ABS
- 2 ABS
- 3 Салонный вентилятор электронного климат-контроля.
- 4 Отопитель и кондиционер
- 5 Вентилятор радиатора
- 6 Вентилятор радиатора
- 7 Центральный замок
- 8 Омыватель ветрового стекла, омыватель заднего стекла
- 9 Обогрев заднего стекла, обогрев наружного зеркала
- 10 Диагностический разъем
- 11 Приборы

№ Электрическая цепь

- 12 Мобильный телефон, цифровое радио, информационно-развлекательная система, дисплей
- 13 Плафон
- 14 Стеклоочистители ветрового стекла
- 15 Стеклоочистители ветрового стекла
- 16 Звуковой сигнал, ABS, выключатель стоп-сигнала, кондиционер
- 17 Фильтр дизельного топлива или кондиционер
- 18 Стартер
- 19 –
- 20 Звуковой сигнал
- 21 Электронное оборудование двигателя
- 22 Электронное оборудование двигателя

№ Электрическая цепь

- 23 Регулировка угла наклона фар
- 24 Топливный насос
- 25 –
- 26 Электронное оборудование двигателя
- 27 Обогрев, кондиционер, датчик качества воздуха
- 28 –
- 29 Сервоусилитель рулевого управления
- 30 Электронное оборудование двигателя
- 31 Очиститель заднего стекла
- 32 Выключатель стоп-сигнала
- 33 Регулировка угла наклона фар, выключатель света, выключатель сцепления, приборы, модуль двери водителя
- 34 Модуль управления рулевым валом

№ Электрическая цепь

- 35 Информационно-развлекательная система
- 36 Прикуриватель, передняя розетка

Расположение предохранителей в блоке предохранителей багажного отделения, вариант В**№ Электрическая цепь**

- 1 ABS
- 2 ABS
- 3 Салонный вентилятор электронного климат-контроля.
- 4 Отопитель и кондиционер
- 5 Вентилятор радиатора
- 6 Вентилятор радиатора
- 7 Омыватель ветрового стекла
- 8 Звуковой сигнал
- 9 Омыватель фар

№ Электрическая цепь


- 10 Аварийное разблокирование центрального замка
- 11 –
- 12 –
- 13 Противотуманная фара
- 14 Стеклоочистители ветрового стекла
- 15 Стеклоочистители ветрового стекла
- 16 Электронные блоки управления, система Open&Start, ABS, выключатель стоп-сигнала
- 17 Обогрев фильтра дизельного топлива
- 18 Стартер
- 19 Электронное оборудование коробки передач
- 20 Кондиционер
- 21 Электронное оборудование двигателя

№ Электрическая цепь

- 22 Электронное оборудование двигателя
- 23 Адаптивные фары, регулировка угла наклона фар
- 24 Топливный насос
- 25 Электронное оборудование коробки передач
- 26 Электронное оборудование двигателя
- 27 Сервоусилитель рулевого управления
- 28 Электронное оборудование коробки передач
- 29 Электронное оборудование коробки передач
- 30 Электронное оборудование двигателя
- 31 Адаптивные фары, регулировка угла наклона фар
- 32 Тормозная система, кондиционер, выключатель сцепления

№ Электрическая цепь

- 33 Адаптивные фары, регулировка угла наклона фар, выключатель света
- 34 Модуль управления рулевым валом
- 35 Информационно-развлекательная система
- 36 Мобильный телефон, цифровое радио, информационно-развлекательная система, дисплей

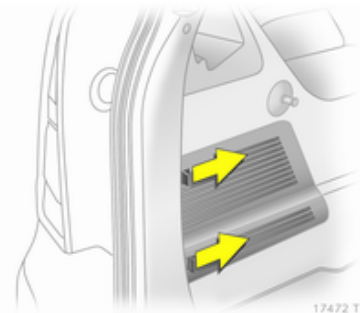Блок предохранителей в багажном отделении

Блок предохранителей расположен за облицовкой. Нажмите лепестки фиксатора вперед и снимите облицовку.

Не храните под облицовкой никаких посторонних предметов.

В зависимости от оборудования, имеются два разных блока предохранителей.

Блок предохранителей, вариант А

Для замены предохранителя снимите соответствующий защитный колпачок.




№ Электрическая цепь

- 1 Противотуманная фара
- 2 Задняя розетка
- 3 Розетка багажного отделения
- 4 Фары заднего хода
- 5 Задние электрические стеклоподъемники

№ Электрическая цепь

- 6 Кондиционер
- 7 Передние электрические стеклоподъемники
- 8 Обогрев наружных зеркал

Блок предохранителей, вариант В

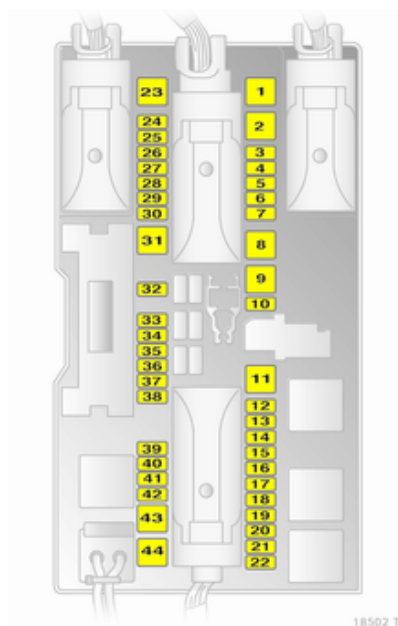

№ Электрическая цепь

- 1 Передние электрические стеклоподъемники
- 2 -
- 3 Приборы
- 4 Обогрев, кондиционер, электронный климат-контроль
- 5 Подушки безопасности
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 Обогрев заднего стекла
- 12 Очиститель заднего стекла
- 13 Система помощи при парковке
- 14 Отопитель, кондиционер
- 15 -
- 16 Устройство регистрации занятости сиденья, система Open&Start

№ Электрическая цепь


- 17 Датчик дождя, датчик качества воздуха, система контроля давления в шинах, внутреннее зеркало
- 18 Приборы, переключатели
- 19 -
- 20 CDC
- 21 Обогрев наружных зеркал
- 22 -
- 23 Задние электрические стеклоподъемники
- 24 Диагностический разъем
- 25 -
- 26 Электрические складываемые наружные зеркала
- 27 Ультразвуковой датчик, противоугонная сигнализация
- 28 -
- 29 Прикуриватель, передняя розетка
- 30 Задняя розетка

№ Электрическая цепь


- 31 -
- 32 -
- 33 Система Open&Start
- 34 -
- 35 Задняя розетка
- 36 Гнездо для тягово-сцепного устройства
- 37 -
- 38 Центральный замок, клемма 30
- 39 Обогрев левого сидения
- 40 Обогрев правого сидения
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 -

Автомобильный инструмент

Инструмент

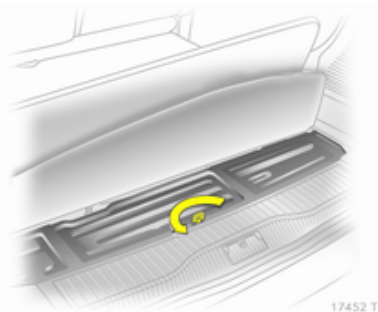

Для того чтобы открыть крышку, поднимите ковровый настил. Поднимите, поверните и вытяните кольцо.

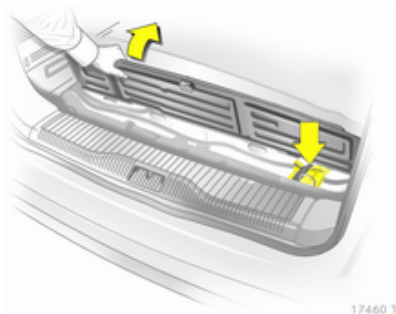

Домкрат и автомобильный инструмент хранятся в мешке, закрепленном резиновым шнуром в вещевом ящике в полу багажного отделения.

Для того чтобы закрыть крышку, вставьте лепестки на ее передней кромке в пазы и зафиксируйте крышку на месте.

Колеса и шины

Состояние шин, состояние колес

Перезжайте бордюры медленно и, по возможности, под прямым углом. При пересечении острых кромок можно повредить шину и колесо. Во время стоянки не притирайтесь шинами к бордюру.

Регулярно осматривайте колеса на предмет повреждений. При повреждении или повышенном износе обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Шины

Шины размера 225/45 R 17 разрешается устанавливать только на автомобили, оснащенные системой динамической стабилизации.

Зимние шины

Зимние шины обеспечивают большую безопасность езды при температурах ниже 7 °С.

Шины размеров 225/40 R 18, 225/40 ZR 18 и 235/35 R 19 в качестве зимних шин устанавливать нельзя.

На Zafira OPC зимние шины можно устанавливать только на разрешенные компанией Opel легкосплавные литые диски.

Устойчивые к проколам зимние шины можно устанавливать только на оригинальные легкосплавные литые диски.

В тех странах, где это предусмотрено правилами, установите в поле зрения водителя наклейку с информацией о предельной скорости.

Устойчивые к проколам шины

Устойчивые к проколам шины имеют самонесущие усиленные боковины, благодаря чему даже на полностью спущенной шине можно проехать некоторое расстояние.

Установка устойчивых к проколам шин допускается только на автомобили, оборудованные системой

динамической стабилизации и системой контроля давления в шинах или обнаружения спущенного колеса.

Внимание

Даже если на автомобиле установлены устойчивые к проколам шины, регулярно проверяйте в них давление.

Устойчивые к проколам шины разных производителей можно определить по маркировке на боковине покрышки. Например, у Goodyear это **ROF** = RunonFlat, а у Continental **SSR** = Self Supporting Runflat Tyre.

Устойчивые к проколам шины можно использовать только в сочетании с оригинальными легкосплавными литыми дисками.

Не пользуйтесь комплектом для ремонта шин.

Не применяйте систему поддержания давления в шинах ECO.

Устойчивые к проколам шины нельзя устанавливать вместе со стандартными шинами.

При переходе на стандартные шины проверьте, есть ли в автомобиле запасное колесо или комплект для ремонта шин.

Движение на поврежденной шине

О падении давления в шине водителя информирует система контроля давления в шинах или система обнаружения спустившего колеса.

На спущенной шине можно продолжить движение

- с максимальной скоростью 80 км/ч
- на расстояние до 80 км

⚠ Предупреждение

При этом управлять автомобилем будет труднее. Увеличится тормозной путь.

Выберите стиль и скорость вождения с учетом изменившихся условий.

Обозначение шин

например, **195/65 R 15 91 H**

195 = ширина шины в мм

65 = отношение поперечного сечения (высота шины к ее ширине) в %

R = Конструкция шины: радиальная

RF = Тип: RunFlat

15 = диаметр обода колеса в дюймах

91 = коэффициент грузоподъемности, например, 91 соответствует 618 килограммам

H = шифр скорости

шифр скорости:

Q = до 160 км/ч

S = до 180 км/ч

T = до 190 км/ч


H = до 210 км/ч

V = до 240 км/ч


W = до 270 км/ч

Давление в шинах

Проверяйте давление в холодных шинах каждые две недели и перед каждой длительной поездкой. Не забудьте про запасное колесо. Это относится и к автомобилям, оснащенным системой контроля давления в шинах.

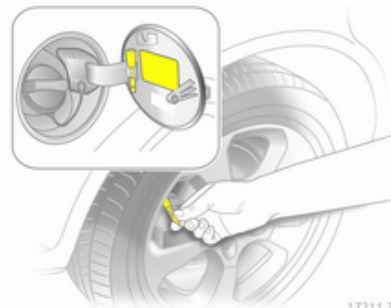

Снимите ключ для открывания колпачков вентилях колес с лючка бензобака и с его помощью отверните колпачок.

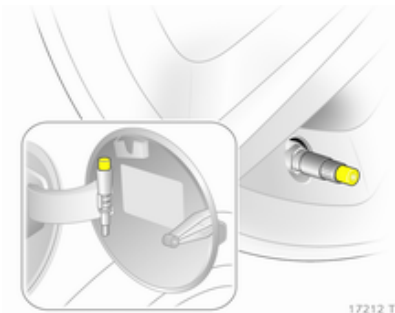

17212 T

На автомобилях с системой контроля давления в шинах наворачните на вентиль переходник.

Давление в шинах ⇨ 247 указано на табличке на внутренней стороне лючка бензобака.

Данные о давлении приведены для холодных шин. Они справедливы как для летних, так и для зимних шин.

Запасное колесо накачивайте до давления, указанного для полной нагрузки.

Система поддержания давления в шинах ESC позволяет максимально снизить расход топлива.

Она используется с устойчивыми к проколам шинами.

При неправильном давлении в шинах снижается безопасность, ухудшаются ходовые качества, комфортность, расход топлива и увеличивается износ шин.

⚠ Предупреждение

Чрезмерно низкое давление может привести к сильному нагреву шин и их внутренним повреждениям, способным вызвать расслоение протектора, а на высокой скорости даже разрыв шины.

Система контроля давления в шинах

Система контроля давления в шинах при скорости движения автомобиля выше определенного предела непрерывно проверяет давление всех четырех шин.

Все колеса должны быть оснащены датчиками давления, давление

в шинах должно отвечать паспортным значениям. При отсутствии датчиков, давление в шинах отслеживается системой обнаружения спустившей шины ⇨ 202.

Текущее значение давления в шинах можно вывести на Info-Display ⇨ 120.

Информационные сообщения, давление в шинах ⇨ 114.

Индикатор (⚠) ⇨ 102.

Если установлен комплект колес без датчиков (например, четыре зимних шины), будет выведено сообщение об ошибке. Система контроля давления в шинах не работает. Если возможно, установите датчики.

Коммерческие жидкости для ремонта шин могут повредить систему. Используйте только оригинальные компоненты.

Работу системы контроля давления в шинах могут нарушить внешние радиоустановки высокой мощности.

Инициализация системы



После замены колеса систему следует инициализировать: накачайте шины до указанного давления, включите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку **DDS** примерно 4 секунды, индикатор (⚠) должен мигнуть три раза.

Система обнаружения спущенной шины

Система обнаружения спущенной шины непрерывно отслеживает скорость вращения всех четырех колес.

При потере шиной давления индикатор (⚠) загорится красным светом. Немедленно остановитесь и проверьте давление в шинах. Индикатор (⚠) ⇨ 102.

Инициализация системы



После подкачки шин или смены колеса систему нужно инициализировать: Включите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку **DDS** примерно 4 секунды, индикатор (⚠) должен мигнуть три раза.

Глубина протектора

Регулярно проверяйте глубину протектора.

Из соображений безопасности шину нужно заменить при глубине протектора 2-3 мм (4 мм для зимней шины).



Установленной правилами минимальной глубине рисунка протектора (1,6 мм) соответствует появление индикаторов износа (TWI). Места индикаторов отмечены на боковине покрывки.

Если износ передних колес больше износ задних колес, поменяйте колеса местами.

Старение шин происходит даже в том случае, если они не используются. Мы рекомендуем заменять комплект покрышек каждые 6 лет.

Смена шин и размер колеса

Если шины по размеру отличаются от оригинальных, может потребоваться перепрограммировать спидометр и внести в автомобиль другие изменения.

После установки шин другого размера замените табличку, содержащую сведения о давлении в шинах.

⚠ Предупреждение

Установка неподходящих шин или дисков может стать причиной аварии и аннулирования разрешения на эксплуатацию автомобиля.

Колпаки колес

Используйте оригинальные колесные колпаки и шины, рекомендуемые для соответствующего автомобиля и отвечающие всем предъявляемым к комбинациям дисков и шин требованиям.

При выборе других колпаков и шин следите, чтобы у шины не было защитных утолщений.


Колпаки не должны ухудшать условия охлаждения тормозных механизмов.

При установке цепей противоскольжения колесные колпаки следует снять.

⚠ Предупреждение

Использование неподходящих колесных колпаков и шин может стать причиной внезапной потери давления и связанной с этим аварии.

Цепи противоскольжения

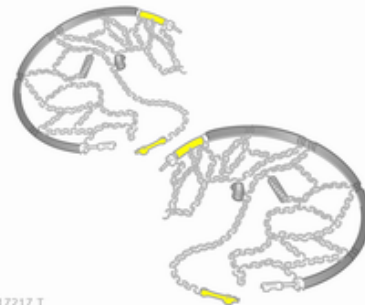

17217 T

Цепи противоскольжения можно устанавливать только на передние колеса.

Используйте цепи противоскольжения с мелкими звеньями, которые выступают за протектор и внутреннюю сторону шины не более 10 мм.

⚠ Предупреждение

Повреждение цепи способно привести к разрыву шины.

Установка цепей противоскольжения на шины размеров 225/40 R 18, 225/40 ZR 18 и 235/35 R 19 не допускается.

Применение цепей противоскольжения на временном запасном колесе не допускается.

Комплект для ремонта шин

Незначительные повреждения протектора шины и боковины покрышки можно устранить с помощью комплекта для ремонта шин.

Не вынимайте из шины посторонние предметы.

С помощью комплекта для ремонта шин невозможно устранить повреждения размером больше 4 мм или расположенные около обода.

⚠ Предупреждение


Не превышайте скорость 80 км/ч.

Не пользуйтесь отремонтированным колесом долгое время.

Управляемость и ходовые качества автомобиля могут ухудшиться.

При повреждении шины:

Включите стояночный тормоз, первую передачу, передачу заднего хода или установите селектор передач в положение **P**.

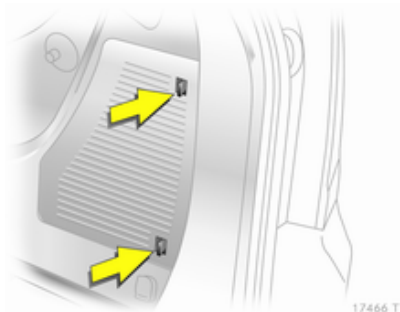


Комплект для ремонта шин хранится в вещевом ящике в багажном отделении.

Толкните лепестки фиксатора вперед и снимите облицовку.


1. Выньте из вкладыша баллон с герметиком и кронштейн с воздушным шлангом.



2. Размотайте шланг с кронштейна и наверните его на штуцер баллона с герметиком.

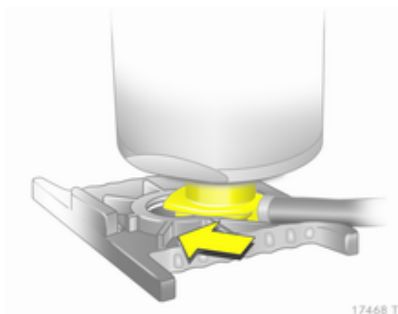


3. Установите в кронштейн баллон с герметиком. Убедитесь, что баллон стоит устойчиво.

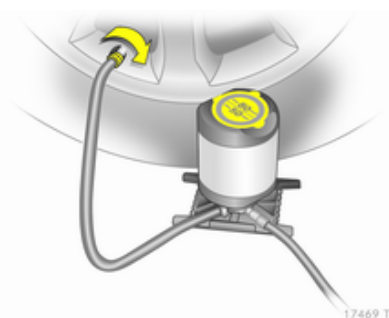

4. Отверните колпачок вентиля поврежденной шины.
5. Наверните на вентиль шины шланг для накачивания.



6. Наверните второй конец шланга на штуцер компрессора.
7. Откройте крышку соединительной коробки слева и вытяните разъем.

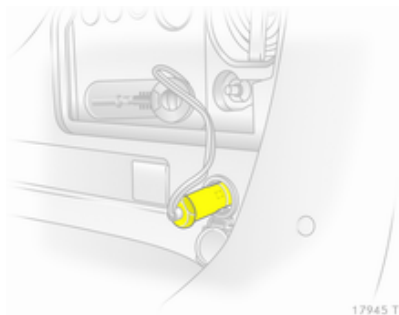

17945 T



18452 T

8. Откройте заднюю розетку и вставьте в нее вилку комплекта для ремонта шин.

Для избежания разряда аккумуляторной батареи, мы рекомендуем запустить двигатель.

9. Нажмите кнопку **+** на компрессоре. Шина заполнится герметиком.
10. Как только баллон с герметиком опустеет (примерно через 30 секунд), показываемое манометром компрессора давление подскочит до 6 бар. Затем давление снова упадет.
11. Это означает, что в шину закачан весь герметик. Затем шину нужно накачать воздухом.
12. Рабочее давление в шине устанавливается примерно через 10 минут. Давление в шинах \varnothing 247. По достижении нужного давления, выключите компрессор, еще раз нажав кнопку **+**.

Если после 10 минут заданное давление не установилось, снимите комплект для ремонта шин. Сдвиньте автомобиль, чтобы колеса сделали полный оборот. Снова установите комплект для ремонта шин и продолжайте накачивать шину еще 10 минут. Если требуемое давление все равно не устанавливается, шина повреждена очень сильно. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Сбросьте избыточное давление в шине с помощью кнопки **-**.

Включайте компрессор не дольше, чем на 10 минут.

13. Выньте вилку из розетки, уложите ее в предназначенный для нее отсек и снимите комплект для ремонта шин. Чтобы снять баллон герметика, толкните захват на кронштейне. Наверните на освободившийся штуцер баллона для герметика шланг для накачивания шин. Это позволит сохранить герметик в баллоне. Уложите комплект для ремонта шин в багажное отделение.

14. Удалите выступивший герметик тряпкой.
15. Снимите с баллона для герметика наклейку, на которой указана максимально допустимая скорость движения, и приклейте ее в поле зрения водителя.
16. Сразу же продолжите движение, чтобы герметик смог равномерно распределиться по шине. Примерно через 10 км (но не позднее, чем через 10 минут) остановитесь и проверьте давление в шине. Для этого наворачните воздушный шланг компрессора непосредственно на вентиль шины и компрессор. При давлении больше 1,3 бар доведите давление до требуемого значения. Повторяйте процедуру до тех пор, пока давление не перестанет падать. Если давление упадет ниже 1,3 бар, автомобиль эксплуатировать нельзя. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.
17. Уберите комплект для ремонта шин в багажное отделение.

Примечание

Такой ремонт заметно снижает удовольствие вождения, поэтому эту шину нужно заменить.

При необычных звуках или сильном нагреве компрессора его следует выключить не менее, чем на 30 минут.

Встроенный предохранительный клапан открывается при давлении 7 бар.

Герметик можно хранить не более 4 лет, после чего гарантировать его работоспособность нельзя. Внимательно прочитайте приведенные на баллоне с герметиком сведения о хранении.

Замените использованный баллон. Утилизируйте баллон в соответствии с требованиями законодательства.

Компрессор и герметик могут использоваться при температуре до -30 °С.

Прилагаемые переходники можно применить для накачивания мячей, надувных матрацев, надувных лодок и т.п.


Смена колеса

На некоторых автомобилях вместо запасного колеса ↪ 204 предусмотрен комплект для ремонта шин.

Выполните следующие подготовительные работы и соблюдайте следующие указания:

- Установите автомобиль на ровной, прочной и нескользкой поверхности. Передние колеса должны быть направлены прямо вперед.
- Включите стояночный тормоз, первую передачу, передачу заднего хода или установите селектор передач в положение **P**.
- Выньте запасное колесо ↪ 210.
- Категорически запрещается одновременно менять несколько колес.
- Используйте домкрат только для замены колес.

- Если земля, на которой остановился автомобиль, мягкая, подложите под домкрат прочную подкладку (толщиной максимум 1 см).
- В вывешенном автомобиле не должно быть людей или животных.
- Не влезайте под поднятый на домкрат автомобиль.
- Не включайте на поднятом автомобиле двигатель.
- Перед тем как закручивать колесные болты, протрите их и слегка смажьте конус каждого болта обычной консистентной смазкой.

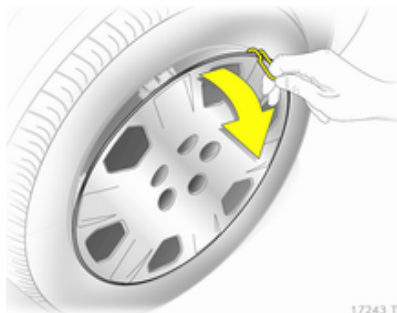


17243 T

1. Снимите колесный колпак с помощью крюка. Автомобильный инструмент Φ 198.


Если установлены колесные колпаки, обеспечивающие доступ к болтам: их можно не снимать. Не снимайте с колесных болтов стопорные кольца.

Литые диски: Подцепите колпачки колесных болтов отверткой и снимите их. Для защиты дисков между отверткой и литым диском проложите мягкую ткань.

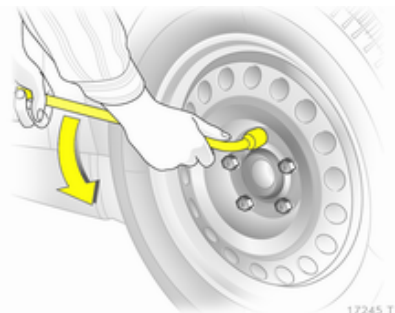


17245 T

2. Установите колесный ключ, убедитесь, что он стоит надежно, и отпустите каждый болт на пол-оборота.

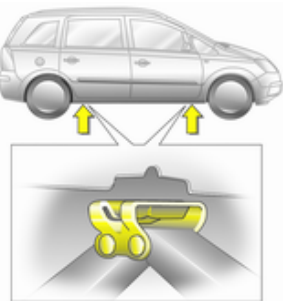

17465 T

3. Проследите, чтобы домкрат был установлен в точках поддомкрачивания автомобиля.

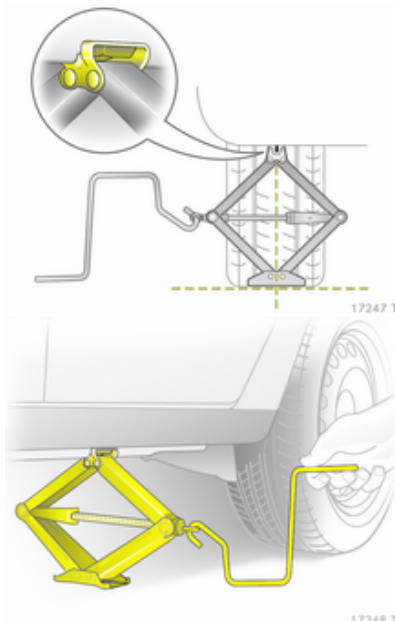

17247 T

17248 T

4. Установите предварительно развернутый до нужной высоты домкрат непосредственно в точке поддомкрачивания таким образом, чтобы предотвратить его проскальзывание.

- Установите ручку домкрата и, следя за положением домкрата, вращайте ее, пока колесо не оторвется от земли.
5. Выкрутите колесные болты.
 6. Замените колесо.
 7. Закрутите колесные болты.
 8. Опустите автомобиль.
 9. Установите колесный ключ, убедитесь, что он стоит надежно, и затяните болты крест-накрест. Болты следует затягивать моментом 110 Нм.
 10. Перед тем как установить колесный колпак, совместите предусмотренное в нем отверстие для вентиля с вентилям шины.
Установите колпачки колесных болтов.
 11. Уберите замененное колесо $\varnothing 204$ и комплект инструментов $\varnothing 198$.
 12. Как можно скорее проверьте давление в шине установленного колеса и момент затяжки колесных болтов.
- Замените или отремонтируйте неисправную шину.

Запасное колесо

В зависимости от размера запасного колеса по сравнению с другими установленными на автомобиле колесами и действующих в стране правил оно может классифицироваться как временное запасное колесо или докатка.

Запасное колесо имеет стальной диск.


Запасное колесо должно быть меньше других колес, в противном случае в сочетании с зимними шинами оно может ухудшить управляемость автомобиля. Замените дефектную шину как можно быстрее.



17461 T


Запасное колесо хранится под полом автомобиля.

1. Откройте вещевой ящик в багажном отделении ⇨ 198.
2. Полностью выкрутите шестигранный болт в вещевом ящике с помощью колесного ключа.
3. Поднимите держатель запасного колеса.
4. Отцепите захват и опустите запасное колесо.

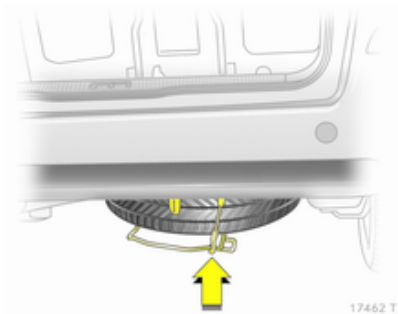


17462 T

5. Снимите предохранительный трос.
6. Полностью опустите держатель и выньте запасное колесо.
7. Замените колесо.
8. Положите замененное колесо в держатель запасного колеса внешней стороной вверх. Держатель рассчитан только на 16-дюймовые колеса.

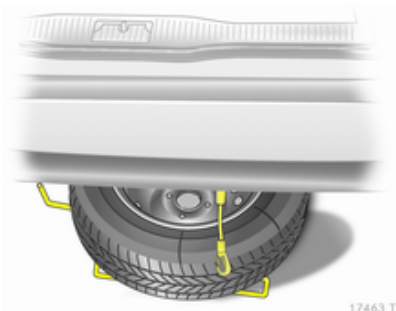

9. Поднимите держатель запасного колеса, вставьте предохранительный трос.
10. Поднимите держатель запасного колеса и закрепите его в захвате. Открытая сторона держателя должна смотреть по ходу автомобиля.

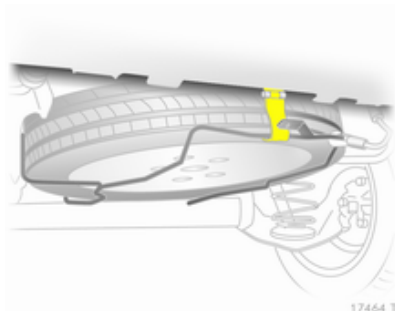

11. Закрутите шестигранный болт в вещевом ящике по часовой стрелке с помощью колесного ключа.
12. Закройте и зафиксируйте крышку вещевого ящика.

Временное запасное колесо

Это колесо может заметно ухудшить управляемость автомобиля. Как можно быстрее замените дефектную шину на новую или отремонтированную.

Разрешается устанавливать только одно временное запасное колесо. Не превышайте скорость

80 км/ч. Входите в повороты медленнее. Не пользуйтесь таким колесом длительное время.

Цепи противоскольжения ⇨ 203.

Шины с заданным направлением вращения

Устанавливайте шины с заданным направлением вращения так, чтобы они вращались в направлении движения. Направление вращения шины указывает символ (например стрелка) на боковине шины.

Для шин, вращающихся в противоположном направлении, справедливо следующее:

- Ухудшается управляемость автомобиля. Как можно быстрее замените дефектную шину на новую или отремонтированную.
- Не превышайте скорость 80 км/ч.
- Особенно осторожно двигайтесь по мокрым и покрытым снегом поверхностям.

Запуск от дополнительной АКБ

Не запускайте двигатель от устройства быстрой зарядки.


Если аккумуляторная батарея (АКБ) разрядилась, то двигатель можно запустить с помощью вспомогательных пусковых проводов и батареи другого автомобиля.

⚠ Предупреждение

При запуске от внешнего источника будьте крайне внимательны. Любое отклонение от приведенных ниже рекомендаций может привести к травме или повреждению в результате взрыва аккумуляторных батарей и выходу из строя электрооборудования обоих автомобилей.

- Не допускайте попадания на аккумуляторную батарею искр и открытого пламени.

- Разряженная аккумуляторная батарея может замерзнуть уже при температуре около 0 °С. Перед подключением пусковых проводов разморозьте замерзшую аккумуляторную батарею.
- Постарайтесь, чтобы она не попала в глаза, на кожу, одежду и на окрашенные поверхности. В электролите содержится серная кислота, которая при прямом контакте может стать причиной травмы или повреждения.
- Работая с аккумуляторной батареей одевайте защитные очки и одежду.
- В качестве дополнительного используйте аккумуляторную батарею с тем же напряжением (12 Вт), что и у основной. Ее емкость (Ач) не должна быть намного меньше емкости разряженной батареи.
- Пусковые провода должны иметь изолированные зажимы сечением не менее 16 мм² (25 мм² для дизельных двигателей).
- Не отключайте разряженную батарею от автомобильной сети.
- Отключите лишние потребители тока.
- Во время запуска от внешнего источника не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей.
- Зажимы одного провода не должны касаться зажимов другого провода.
- При запуске от вспомогательной батареи автомобиля не должны касаться друг друга.
- Включите стояночный тормоз, установите коробку передач в нейтральное положение, автоматическую коробку передач на Р.

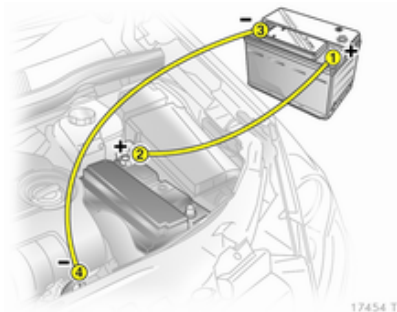

Порядок подключения проводов:

1. Подключите красный провод к "положительной" клемме вспомогательной АКБ.
2. Другой конец красного провода подключите к "положительной" клемме разрядившейся АКБ.
3. Подключите черный провод к "отрицательной" клемме вспомогательной АКБ.
4. Другой конец черного провода подключите на "массу" автомобиля, например, к блоку двигателя или болту крепления двигателя. Это соединение должно быть как можно дальше от разрядившейся АКБ.

Проложите провода таким образом, чтобы они не касались вращающихся деталей в моторном отсеке.

Для запуска двигателя:

1. Запустить двигатель автомобиля, используемого в качестве "донора".
2. Через 5 минут запустите двигатель другого автомобиля. Стартер можно включать не более чем на 15 секунд и с интервалом в одну минуту.
3. Дайте обоим двигателям с подключенными проводами поработать примерно 3 минуты на холостом ходу.
4. На автомобиле с разряженной АКБ включите потребители тока (например, фары, обогрев заднего стекла).
5. Отключение проводов производить в обратном порядке.

Буксировка


Буксировка автомобиля



Вариант с защитной лентой: Отцепите ленту снизу, сдвиньте в сторону и снимите.

Вариант с защитной крышкой: Отцепите крышку снизу и снимите вниз.

Буксирная проушина хранится в комплекте инструментов ⇨ 198.

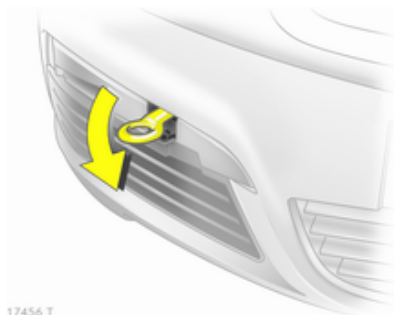

17456 T

Заверните буксирную проушину до упора, остановив ее в горизонтальном положении.

Прикрепите к проушине буксирный трос или лучше буксирную штангу.

Буксирную проушину можно использовать только для буксировки, но не для поднятия автомобиля.

Включите зажигание, чтобы разблокировать рулевое колесо и обеспечить возможность включения тормозных огней, звукового сигнала и стеклоочистителей.

Система Open&Start ⇨ 32.

Коробка передач в нейтральном положении.

Внимание

Медленно трогайтесь с места. Избегайте рывков. Слишком большое тяговое усилие может повредить автомобиль.

При неработающем двигателе для торможения и управления рулевым колесом требуются значительно большие усилия.

Чтобы в салон не попадали отработавшие газы буксирующего автомобиля, закройте окна и включите систему рециркуляции воздуха.


Автомобили с автоматическими коробками передач нужно буксировать передним ходом, со скоростью не более 80 км/час и не дальше 100 км. У автомобилей с другими или неисправными коробками передач передняя ось должна быть поднята от земли (метод частичной погрузки).

Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Автоматизированная механическая коробка передач ⇨ 154.

После буксировки выкрутите буксирную проушину по часовой стрелке и установите на место крышку.


Буксировка другого автомобиля

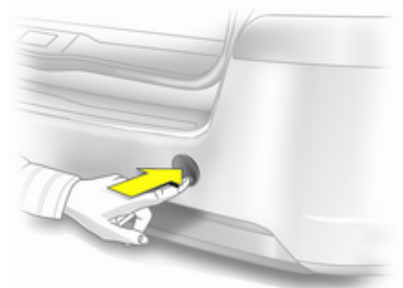

17457 T

Отцепите крышку снизу и снимите вниз.

Буксирная проушина хранится в комплекте инструментов ⇨ 198.

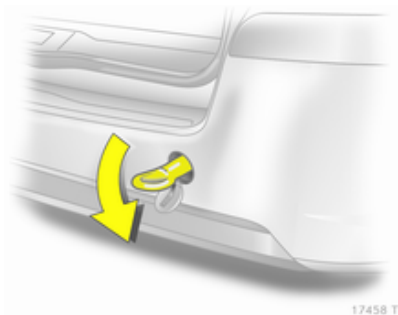

Заверните буксирную проушину до упора, остановив ее в горизонтальном положении.

Категорически запрещается использовать в качестве буксирной проушины проволочную серьгу, расположенную под автомобилем сзади.

Прикрепите к проушине буксирный трос или лучше буксирную штангу.

Буксирную проушину допускается использовать только для буксировки, но не для поднятия автомобиля.

Внимание

Медленно трогайтесь с места. Избегайте рывков. Слишком большое тяговое усилие может повредить автомобиль.

После буксировки выкрутите буксирную проушину по часовой стрелке и установите на место крышку.

Внешний вид

Уход за автомобилем

Замки

Замки смазаны на заводе высококачественной смазкой для цилиндров замков. Пользуйтесь размораживающей жидкостью только в случае крайней необходимости, поскольку она разрушает смазку цилиндра замка и может нарушить его работу. После применения размораживающей жидкости обязательно смажьте замки на станции техобслуживания.

Мойка

Окружающая среда влияет на лакокрасочное покрытие. Регулярно мойте и наносите воск на кузов автомобиля. На автоматической автомобильной мойке выберите программу, предусматривающую нанесение воска.

Птичий помет, мертвых насекомых, древесную смолу, пыльцу цветов и другие загрязнения необходимо тут же удалять, поскольку

содержащиеся в них активные вещества могут повредить краску.

При использовании мойки, следуйте инструкциям ее производителя. Стеклоочистители ветрового и заднего стекол должны быть выключены. Снимите антенну и внешнее оборудование, например багажник на крыше и т.д.

При ручной мойке тщательно промойте колесные ниши.

Очистите края и пазы открытых дверей и капота, а также закрываемые ими участки кузова.

Тщательно вымойте и протрите автомобиль замшей. Промывайте замшевую тряпку как можно чаще. Для окрашенных поверхностей и стекол пользуйтесь разными тряпками: при попадании воска на стекла, видимость через них ухудшается.

Не пытайтесь соскоблить смолу твердыми предметами. На окрашенных поверхностях пользуйтесь спреем для удаления смолы.

Наружное освещение

Крышки фар и других осветительных приборов выполнены из пластмассы. Для чистки не рекомендуется использовать абразивные, едкие или агрессивные средства, скребки для удаления льда и допускать чистки всухую.

Полировка и вощение

Регулярно наносите на автомобиль консервирующий состав (не дожидаясь потери водоотталкивающего эффекта). В противном случае краска пересыхает.

Полировка необходима только в том случае, если краска стала матовой или покрыта твердыми наслоениями.

Полироль с силиконом образует защитную пленку, поэтому нанести после него воск не нужно.

Не обрабатывайте воском или полиролем пластмассовые детали.

Стекла окон и щетки стеклоочистителей

Очищайте мягкой тканью без волокон или замшей для протирки стекол вместе со средствами для чистки стекол и удаления насекомых.

При очистке заднего стекла не повредите нагреватель на его внутренней стороне.

Для механического удаления льда используйте скребок с острой кромкой. Скребок следует вплотную прижимать к стеклу, чтобы под него не попадала грязь, которая может поцарапать стекло.

Смазывающие щетки стеклоочистителя очищайте мягкой тканью и средством для чистки окон.

Прозрачный люк

Не используйте для чистки растворители или абразивы, горючее, агрессивные вещества (например, лакоочистители, ацетоносодержащие жидкости и т.п.), кислотосодержащие или сильно щелочные средства, а также губки с абразивом. Не наносите воск или полироль в средней части люка.

Колеса и шины

Не очищайте струей под высоким давлением.

Для мытья дисков применяйте специальные чистящие средства, рН-нейтральные.

Диски окрашены и для их очистки могут использоваться те же средства, что и для очистки кузова.

Повреждения лакокрасочного покрытия

Небольшие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются с помощью специального карандаша для предотвращения образования ржавчины. Большие дефекты лакокрасочного покрытия, а также ржавчину необходимо устранять на станции техобслуживания.

Днище

Днище кузова частично покрыто защитной мастикой на основе ПВХ, а в критических местах нанесен прочный слой защитного воска.

Проверьте днище кузова после его мойки и при необходимости нанесите воск.

Материалы, сордержащие битум или резину, могут повредить полихлорвиниловое покрытие. Работы по обслуживанию днища выполняйте на станции техобслуживания.

Мойте днище до и после зимы, периодически проверяйте состояние защитного воскового покрытия.

Моторный отсек

За деталями моторного отсека, окрашенными в цвет автомобиля, следует ухаживать так же, как и за другими окрашенными поверхностями.

Рекомендуется помыть моторный отсек до и после зимы и защитить его воском. Перед мойкой двигателя, закройте генератор и бачок с тормозной жидкостью пластиковой пленкой.

При мойке двигателя с использованием пароструйного аппарата, не направляйте струю пара на элементы антиблокировочной системы, кондиционера и ременного привода и их детали.

После мойки двигателя все детали в моторном отсеке тщательно обработайте защитным воском на станции техобслуживания.

Не очищайте струей под высоким давлением.

Система питания природным газом

Не направляйте струю пара или воды под высоким давлением на компоненты системы. Прежде всего защитите газовый баллон и клапаны под днищем автомобиля, а также перегородку в моторном отсеке.

Эти детали нельзя обрабатывать химическими чистящими средствами или консервантами.

Мойку компонентов системы питания газом выполняйте в специализированной мастерской по обслуживанию автомобилей, работающих на природном газе.

Тягово-сцепное устройство

Запрещается очищать тягово-сцепное устройство с шаровой опорой с помощью пароструйного аппарата или мойки высокого давления.

Уход за салоном

Салон и обивка

Очищайте салон автомобиля, включая облицовку приборной панели и обшивку, только сухой тряпкой или специальным очистителем для салона.

Стекло приборной панели чистится смоченной мягкой тканью.

Тканевые обивки следует очищать с помощью пылесоса и щетки.

Пятна следует удалять с помощью средства для очистки обивки.

Для очистки ремней безопасности пользуйтесь теплой водой или средством для чистки салона.

Внимание

Закройте имеющиеся в одежде замки на липучках, поскольку используемая в них липучка может повредить обивку сидений.

Пластмассовые и резиновые детали

Пластмассовые и резиновые детали можно чистить теми же очистителями, что и кузов. При необходимости, используйте очиститель для салона. Другие средства применять не следует. Прежде всего, это относится к растворителям и бензину. Не очищайте струей под высоким давлением.

Сервис и техническое обслуживание

Общая информация.....	219
Плановое техническое обслуживание.....	221
Рекомендуемые рабочие жидкости, смазочные материалы и запасные части.	233

Общая информация

Сервисная информация

Для экономной и безопасной эксплуатации автомобиля и поддержания его в хорошем состоянии необходимо выполнять техническое обслуживание автомобиля с установленной периодичностью.

Европейские требования к периодичности технического обслуживания

через каждые 30000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Международные требования к периодичности технического обслуживания

через каждые 15000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше

Подтверждение

Выполнение технического обслуживания подтверждается записью в Сервисном и Гарантийном буклете. Дата и пробег заверяются

печатью станции техобслуживания и подписью.

Подтвержденное прохождение технического обслуживания является обязательным условием выполнения гарантийных и других обязательств и учитывается при продаже автомобиля, поэтому следите, чтобы Сервисный и Гарантийный буклет заполнялся правильно.

Жесткий график обслуживания

Когда наступает срок очередного технического обслуживания, в течение примерно 10 секунд после включения зажигания в строке одометра выводится шифр **InSP**. Это означает, что необходимо представить автомобиль на станцию техобслуживания для проведения очередных сервисных работ не позднее, чем через неделю или через 500 км пробега.

Гибкий график обслуживания

Периодичность технического обслуживания определяется несколькими зависящими от условий эксплуатации параметрами. С этой целью непрерывно собираются относящиеся к двигателю данные, которые используются для расчета пробега, оставшегося до следующего технического обслуживания.

Если оставшийся пробег меньше 1500 км, при включении и выключении зажигания выводится код **InSP**. При этом на экране высвечивается оставшийся пробег, равный 1000 км. Если осталось меньше 1000 км, **InSP** выводится на несколько секунд. Это означает, что необходимо представить автомобиль на станцию техобслуживания для проведения очередных сервисных работ не позднее, чем через неделю или через 500 км пробега.

Вывод оставшегося пробега:

1. Выключите зажигание.
2. Быстро нажмите кнопку сброса счетчика текущего пробега. Выводятся показания одометра.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса примерно 2 секунды, на дисплее появится код **InSP** и оставшееся расстояние.

Плановое техническое обслуживание

График технического обслуживания

Европейский график технического обслуживания

Европейский график технического обслуживания действует в следующих странах:

Андорре, Австрии, Бельгии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гренландии, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Соединенном Королевстве.

Для всех остальных стран действует международный график технического обслуживания.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ¹⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		30	60	90	120	150
Произведите визуальный осмотр блока управления, осветительных и сигнальных приборов, а также подушек безопасности. Проверьте замки зажигания и блокировки рулевой колонки.		X	X	X	X	X
Замените батарейки в пульте дистанционного управления (Не забудьте о втором ключе)					Каждые 2 года	
Проверьте и выполните необходимый ремонт системы стеклоочистителей ветрового стекла и омывателя фар.		X	X	X	X	X

¹⁾ В зависимости от того, что наступит раньше.

222 Сервис и техническое обслуживание

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ¹⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		30	60	90	120	150
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и правильность выбора антифриза (тусклый оранжевый) ²⁾ .		X	X	X	X	X
Обратите внимание на температуру замерзания, указанную в сервисной и гарантийной книжке (поля подтверждения)						
Убедитесь в отсутствии течей в местах подключения шлангов для охлаждающей жидкости и выполните необходимый ремонт.		X	X	X	X	X
Проверьте уровень тормозной жидкости ²⁾ .		X		X		X
Убедитесь в том, что полюсные зажимы аккумуляторной батареи надежно закреплены, проверьте проушину аккумуляторной батареи		X	X	X	X	X
Проверка систем автомобиля с помощью TECH2		X	X	X	X	X
Замените воздушный микрофильтр или фильтр с активированным углем			X		X	
⊕● Если воздух в системе кондиционирования сильно загрязнен, имеет место значительное содержание пыли или песка, пыльцы или запахов.		Согласование с клиентом				
Замените элемент воздухоочистителя		Каждые 4 года / 60000 км				
⊕ Замените свечи зажигания						
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LEH, Z 20 LER		Каждые 4 года / 60000 км				
Z 16 YNG		Каждые 2 года / 30000 км				
Z 22 YH		Каждые 8 лет / 120000 км				

²⁾ При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ¹⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		30	60	90	120	150
Произведите визуальный осмотр клинового ремня			X		X	
Замените клиновой ремень Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL		Каждые 10 лет / 120000 км				
⊕ Проверьте и отрегулируйте клапанный зазор Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR Z 19 DT, Z 19 DTL		Каждые 10 лет / 150000 км				
⊕ Замените зубчатый ремень и натяжительный ролик, Z 20 LER, Z 20 LEH		Каждые 8 лет / 120000 км				
Z 16 YNG		Каждые 6 лет / 90000 км				
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL		Каждые 10 лет / 150000 км				
Убедитесь в отсутствии течей в сервоусилителе рулевого управления, проверьте уровень рабочей жидкости ²⁾		X	X	X	X	X
Проверьте уровень масла в электрогидравлическом усилителе рулевого управления (крышка с масломерной линейкой)		X	X	X	X	X
Замените моторное масло и масляный фильтр		X	X	X	X	X
⊕● Слейте воду из топливного фильтра (высокая влажность или низкое качество топлива)		X	X	X	X	X
Опустошите маслоотделитель CNG, Z 16 YNG		Каждые 4 года / 60000 км				

²⁾ При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ¹⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		30	60	90	120	150
Замените топливный фильтр или слейте из него воду (дизельное топливо марки EN 590)			X		X	
Замените топливный фильтр, внешний, CNG (марка EN 228), Z 16 YNG		Каждые 4 года / 60000 км				
Проверьте и отрегулируйте стояночный тормоз (без нагрузки на колеса). Произведите визуальный осмотр креплений колес, передних и задних пружин подвески, тормозных магистралей и шлангов высокого давления, топливных и газовых (для автомобилей, работающих на природном газе) магистралей, системы регулировки уровня и выпуска отработавших газов.			X		X	
Проверьте антикоррозионную защиту внешней части кузова и днища. Сделайте отметки об обнаруженных повреждениях в сервисной книжке.		X	X	X	X	X
⊕● Произведите визуальный осмотр передних и задних тормозных механизмов ²⁾ . При наличии системы мониторинга давления в шинах не меняйте колеса местами.			X		X	
Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой пробег превысил 20000 км						
Двигатель, коробка передач (автоматическая, механическая), проверка компрессора системы кондиционирования на наличие утечек. ²⁾		X	X	X	X	X
Произведите визуальный осмотр чехлов рулевого управления, соединительных тяг и приводных валов		X	X	X	X	X
Проверка соединительных тяг и опорных соединений		X	X	X	X	X

²⁾ При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ¹⁾ км (x 1000) ¹⁾	1 30	2 60	3 90	4 120	5 150
⊕ Замените тормозную жидкость и рабочую жидкость сцепления автоматизированной механической коробки передач (МТА)		Каждые 2 года				
Ослабьте крепление колес (будьте осторожны, если установлена система контроля давления в шинах) и затяните их с моментом 110 Нм.			X		X	
При сборке необходимо нанести на резьбу болта немного смазки или масла.						
Проверьте состояние шин. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах (включая запасное колесо)						
При наличии комплекта для ремонта шин - проверьте его комплектность и срок годности. Каждые 4 года необходимо заменять емкость с герметиком.						
⊕ Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой пробег превысил 20000 км						
Произведите визуальный осмотр дорожной аптечки (ее наличие в специальном вещевом ящике, комплектность и срок годности), крепежных проушин и знака аварийной остановки.		Каждые 2 года				
Проверьте и отрегулируйте передние фары (включая дополнительные передние фары)			X		X	

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ¹⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		30	60	90	120	150
Смажьте петли и стопоры дверей, цилиндры замков, пластину отбойника, замок капота, петли задней двери, провод стопора двери. Проверьте ремень. Очистите смазываемые детали перед нанесением смазки.			X		X	
Дорожные испытания, окончательный осмотр (проверьте замки зажигания и блокировки рулевой колонки, приборы и индикаторы, всю тормозную систему, рулевое управление, систему кондиционирования воздуха, двигатель, кузов и ходовую часть), сброс показаний счетчика интервала технического обслуживания при помощи TECH 2)		X	X	X	X	X

⊕: Дополнительные операции

●: при эксплуатации в очень тяжелых условиях и если это предусмотрено национальным законодательством, периоды технического обслуживания уменьшаются.

Международный график технического обслуживания

Международный график технического обслуживания действует в странах, не вошедших в перечень Европейского графика технического обслуживания.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ³⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		15	30	45	60	75
Произведите визуальный осмотр блока управления, осветительных и сигнальных приборов, а также подушек безопасности. Проверьте замки зажигания и блокировки рулевой колонки.		X	X	X	X	X
Замените батарейки в пульте дистанционного управления (Не забудьте о втором ключе)					Каждые 2 года	
Проверьте и выполните необходимый ремонт системы стеклоочистителей ветрового стекла и омывателя фар.		X	X	X	X	X
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и правильность выбора антифриза (тусклый оранжевый) ⁴⁾ . Обратите внимание на температуру замерзания, указанную в сервисной и гарантийной книжке (поля подтверждения)		X	X	X	X	X
Убедитесь в отсутствии течей в местах подключения шлангов для охлаждающей жидкости и выполните необходимый ремонт.		X	X	X	X	X
Проверьте уровень тормозной жидкости ⁴⁾ .		X		X		X
Убедитесь в том, что полюсные зажимы аккумуляторной батареи надежно закреплены, проверьте проушину аккумуляторной батареи		X	X	X	X	X

3) В зависимости от того, что наступит раньше.

1) В зависимости от того, что наступит раньше.

4) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ³⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		15	30	45	60	75
Проверка систем автомобиля с помощью TECH2		X	X	X	X	X
Замените воздушный микрофильтр или фильтр с активированным углем			X		X	
⊕● Если воздух в системе кондиционирования сильно загрязнен, имеет место значительное содержание пыли или песка, пыльцы или запахов.		Согласование с клиентом				
Замените элемент воздухоочистителя		Каждые 4 года / 60000 км				
⊕ Замените свечи зажигания		Каждые 4 года / 60000 км				
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LEH, Z 20 LER		Каждые 4 года / 60000 км				
Z 16 YNG		Каждые 2 года / 30000 км				
Z 22 YH		Каждые 8 лет / 120000 км				
Произведите визуальный осмотр клинового ремня			X		X	
Замените клиновой ремень		Каждые 10 лет / 120000 км				
Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL		Каждые 10 лет / 150000 км				
⊕ Проверьте и отрегулируйте клапанный зазор		Каждые 10 лет / 150000 км				
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR		Каждые 10 лет / 150000 км				
Z 19 DT, Z 19 DTL			X		X	

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ³⁾ км (x 1000) ¹⁾	1 15	2 30	3 45	4 60	5 75
⊕ Замените зубчатый ремень и натяжительный ролик, Z 20 LER, Z 20 LEH		Каждые 8 лет / 120000 км				
Z 16 YNG		Каждые 6 лет / 90000 км				
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL		Каждые 10 лет / 150000 км				
Убедитесь в отсутствии течей в сервоусилителе рулевого управления, проверьте уровень рабочей жидкости ⁴⁾		X	X	X	X	X
Проверьте уровень масла в электрогидравлическом усилителе рулевого управления (крышка с масломерной линейкой)		X	X	X	X	X
Замените моторное масло и масляный фильтр		X	X	X	X	X
⊕● Слейте воду из топливного фильтра (высокая влажность или низкое качество топлива)		X	X	X	X	X
Опустошите маслоотделитель CNG, Z 16 YNG		Каждые 4 года / 60000 км				
Замените топливный фильтр или слейте из него воду (дизельное топливо марки EN 590)		X		X		
Замените топливный фильтр, внешний, CNG (марка EN 228), Z 16 YNG		Каждые 4 года / 60000 км				
Проверьте и отрегулируйте стояночный тормоз (без нагрузки на колеса). Произведите визуальный осмотр креплений колес, передних и задних пружин подвески, тормозных магистралей и шлангов высокого давления, топливных и газовых (для автомобилей, работающих на природном газе) магистралей, системы регулировки уровня и выпуска отработавших газов.		X		X		

⁴⁾ При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ³⁾ км (x 1000) ¹⁾	1	2	3	4	5
		15	30	45	60	75
Проверьте антикоррозионную защиту внешней части кузова и днища. Сделайте отметки об обнаруженных повреждениях в сервисной книжке.		X	X	X	X	X
⊕● Произведите визуальный осмотр передних и задних тормозных механизмов ⁴⁾ . При наличии системы мониторинга давления в шинах не меняйте колеса местами.			X		X	
Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой пробег превысил 20000 км						
Двигатель, коробка передач (автоматическая, механическая), проверка компрессора системы кондиционирования на наличие утечек. ⁴⁾		X	X	X	X	X
Произведите визуальный осмотр чехлов рулевого управления, соединительных тяг и приводных валов		X	X	X	X	X
Проверка соединительных тяг и опорных соединений		X	X	X	X	X
⊕ Замените тормозную жидкость и рабочую жидкость сцепления автоматизированной механической коробки передач (МТА)		Каждые 2 года				

⁴⁾ При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.

Входящие в техническое обслуживание операции	ежегодно ³⁾ км (x 1000) ¹⁾	1 15	2 30	3 45	4 60	5 75
<p>Ослабьте крепление колес (будьте осторожны, если установлена система контроля давления в шинах) и затяните их с моментом 110 Нм.</p> <p>При сборке необходимо нанести на резьбу болта немного смазки или масла.</p> <p>Проверьте состояние шин. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах (включая запасное колесо)</p> <p>При наличии комплекта для ремонта шин - проверьте его комплектность и срок годности. Каждые 4 года необходимо заменять емкость с герметиком.</p>			X		X	
<p>⊕ Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой пробег превысил 20000 км</p>						
<p>Произведите визуальный осмотр дорожной аптечки (ее наличие в специальном вещевом ящике, комплектность и срок годности), крепежных проушин и знака аварийной остановки.</p>		Каждые 2 года				
<p>Проверьте и отрегулируйте передние фары (включая дополнительные передние фары)</p>			X		X	
<p>Смажьте петли и стопоры дверей, цилиндры замков, пластину отбойника, замок капота, петли задней двери, провод стопора двери. Проверьте ремень. Очистите смазываемые детали перед нанесением смазки.</p>			X		X	
<p>Дорожные испытания, окончательный осмотр (проверьте замки зажигания и блокировки рулевой колонки, приборы и индикаторы, всю тормозную систему, рулевое управление, систему кондиционирования воздуха, двигатель, кузов и ходовую часть), сброс показаний счетчика интервала технического обслуживания при помощи TECH 2)</p>		X	X	X	X	X

⊕: Дополнительные операции

●: при эксплуатации в очень тяжелых условиях и если это предусмотрено национальным законодательством, периоды технического обслуживания уменьшаются.

Дополнительное техническое обслуживание

Дополнительные операции ⊕

Дополнительные операции не нужно выполнять при каждом техническом обслуживании, однако их можно включить в периодическое ТО. Время, необходимое для выполнения таких работ, не учитывается в трудоемкости нормального технического обслуживания, поэтому их надо оплачивать дополнительно. Но поведение этих операций совместно с периодическим ТО обойдется дешевле, чем отдельные работы.

Очень тяжелые условия эксплуатации ●

Условия эксплуатации считаются очень тяжелыми, если при использовании автомобиля часто повторяется хотя бы одно из перечисленных ниже условий:

- холодный пуск,
- движение с частыми остановками,

- буксировка прицепа,
- горные дороги или поездки на больших высотах,
- плохие дорожные покрытия,
- песок и пыль,
- резкие изменения температуры.

Считается, что в крайне тяжелых условиях работают автомобили полиции, автошкол и такси.

При эксплуатации в очень тяжелых условия техническое обслуживание может проводиться чаще, чем это предусмотрено обычными графиками.

Для определения необходимой периодичности и порядка технического обслуживания обратитесь к техническому консультанту.

Рекомендуемые рабочие жидкости, смазочные материалы и запасные части

Рекомендуемые жидкости и масла

Пользуйтесь только проверенными и разрешенными к использованию продуктами. Использование непроверенных жидкостей и масел может стать причиной повреждений, не подпадающих под гарантийные обязательства.

Предупреждение

Эти вещества опасны и могут быть ядовитыми. Обращайтесь с ними с осторожностью. Прочитайте приведенную на упаковках информацию.

Моторное масло

Моторное масло различается по качеству и вязкости. При этом при выборе моторного масла имейте в виду, что качество важнее, чем вязкость.

Качество моторных масел для европейского графика технического обслуживания

GM-LL- = бензиновые двигатели A-025

GM-LL- = дизельные двигатели B-025 без фильтра твердых частиц

ACEA- = дизельные двигатели C3 с фильтром твердых частиц

GM = General Motors Europe

LL = длительный срок службы

A или B = технические требования к качеству моторного масла

025 = коэффициент применимости

Моторные масла Opel отвечают классификационным требованиям GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025

и поэтому подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Качество моторных масел для международного графика технического обслуживания

ACEA- = бензиновые двигатели A3

ACEA- = дизельные двигатели B4 без фильтра твердых частиц

ACEA- = дизельные двигатели C3 с фильтром твердых частиц

Для международного графика технического обслуживания могут использоваться только такие моторные масла.

Доливка моторного масла

Если моторные масла разных производителей и брендов отвечают установленным для моторного масла требованиям (по качеству и вязкости), их можно смешивать.

При отсутствии моторного масла требуемого качества можно использовать не более 1 литра масла

марки ACEA A3/B4 или A3/B3 (не более одного раза на каждую смену масла). Масло должно иметь соответствующую вязкость.

Заливать масла ACEA A1/B1 и A5/B5 категорически запрещено, поскольку при некоторых условиях эксплуатации они могут оказывать негативный эффект.

Присадки к моторным маслам

Использование присадок к моторным маслам может вызвать повреждение двигателя и сопровождается аннулированием гарантии.

Вязкость моторного масла

Используйте только моторные масла с вязкостью SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 или 5W-40.

Коэффициент вязкости SAE определяет способность масла течь. На морозе моторные масла становятся более вязкими, чем при теплой погоде.

Универсальное масло обозначается двумя кодами. Первый код,

после которого следует буква W, обозначает вязкость при низкой температуре, а второй код - вязкость при высокой температуре.

Охлаждающая жидкость и антифриз

Используйте только бесиликатные антифризы с длительным сроком службы (LLC).

На заводе система заполняется охлаждающей жидкостью, незамерзающей примерно до -28°C . Такую концентрацию следует поддерживать круглый год.

Добавки к охлаждающей жидкости, обеспечивающие дополнительную защиту от коррозии или герметизацию малых течей, могут ухудшить работоспособность двигателя. За результаты применения добавок к охлаждающей жидкости производитель автомобиля ответственности не несет.

Жидкости тормозной системы и сцепления

Разрешается применять только тормозную жидкость DOT4.

Со временем тормозная жидкость поглощает влагу, что может повлиять на эффективность тормозов. Поэтому тормозную жидкость следует заменять через установленные периоды времени.

Чтобы предотвратить поглощение тормозной жидкостью влаги, ее следует хранить в герметичной таре.

Убедитесь, что тормозная жидкость не загрязнена.

Технические данные


Идентификационные данные автомобиля.....	236
Данные автомобиля.....	238

Идентификационные данные автомобиля

Идентификационный номер автомобиля




Идентификационный номер автомобиля выштампован на паспортной табличке и на панели пола под ковриком и виден через коврики.

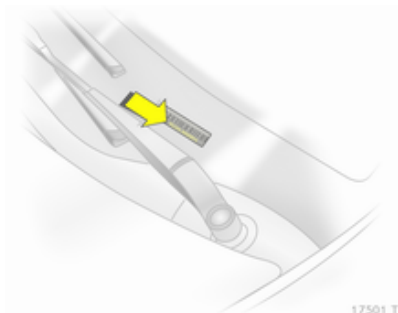

Идентификационный номер автомобиля может быть оттиснен на приборной панели и виден через ветровое стекло.

Паспортная табличка

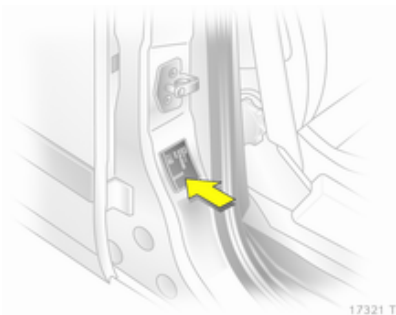

Паспортная табличка расположена на раме правой передней двери.



Данные на паспортной табличке:

- 1 = Изготовитель
- 2 = Номер разрешения
- 3 = Идентификационный номер автомобиля
- 4 = Допустимая полная масса автомобиля
- 5 = Допустимая полная масса автомобиля с прицепом
- 6 = Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось
- 7 = Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось
- 8 = Индивидуальные данные автомобиля или данные, специфические для страны

Суммарная нагрузка на переднюю и заднюю оси не должна превышать допустимую полную массу. Например, если передняя ось находится под максимально разрешенной нагрузкой, на заднюю ось можно прикладывать только нагрузку, равную общей массе автомобиля минус нагрузка на переднюю ось.

Технические данные определены в соответствии с действующими в Европейском сообществе стандартами. Мы сохраняем за собой право вносить изменения. Технические данные, приведенные в документах на автомобиль, имеют приоритет по сравнению с данными, приведенными в настоящем руководстве.

Данные автомобиля**Параметры двигателя**

Торговое обозначение	1.6	1.6	1.6	1.6 CNG
Обозначение двигателя	Z 16 XEP	Z 16 XER	Z 16 XE1	Z 16 YNG
Количество цилиндров	4	4	4	4
Рабочий объем [см ³]	1598	1598	1598	1598
Эффективная мощность [кВт/л.с.]	77	88	77	69
при об/мин	6000	6000	6000	6200
Крутящий момент [Нм]	150	155	150	133
при об/мин	3900	4000	3900	4200
Тип топлива	Бензин	Бензин	Бензин	Природный газ/бензин
Октановое число по исследовательскому методу (RON)				
рекомендуемое	95	95	95	95
разрешенное	98	98	98	98
разрешенное	91	91	91	–
Расход масла [л/1000 км]	0,6	0,6	0,6	0,6

Торговое обозначение Обозначение двигателя	1.8 Z 18 XER	2.0 Turbo Z 20 LER	2.0 Turbo Z 20 LEH	2.2 Z 22 YH
Количество цилиндров	4	4	4	4
Рабочий объем [см ³]	1796	1998	1998	2198
Эффективная мощность [кВт/л.с.] при об/мин	103 6300	147 5400	177 5600	110 5600
Крутящий момент [Нм] при об/мин	175 3800	262 4200	320 2400-5000	215 4000
Тип топлива	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Октановое число по исследовательскому методу (RON)				
рекомендуемое	95	95	98	95
разрешенное	98	98	95	98
разрешенное	91	91	91 ¹⁾	–
Расход масла [л/1000 км]	0,6	0,6	0,6	0,6

1) За исключением высоких нагрузок двигателя, полной загрузки, а также езды в горах с трейлером/прицепом или большой полезной нагрузкой.

240 Технические данные

Торговое обозначение	1.7	1.7	1.9 CDTI	1.9 CDTI	1.9 CDTI
Обозначение двигателя	A 17 DTJ	A 17 DTR	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH
Количество цилиндров	4	4	4	4	4
Рабочий объем [см ³]	1686	1686	1910	1910	1910
Эффективная мощность [кВт/л.с.]	81	92	74	88	110
при об/мин	3800	4000	3500	3500	4000
Крутящий момент [Нм]	260	280	260	280	320
при об/мин	2300	2300	1700-2500	2000-2750	2000-2750
Тип топлива	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо
Расход масла [л/1000 км]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Тягово-динамические характеристики

Двигатель	Z 16 XEP	Z 16 XER	Z16XE1	Z 16 YNG	Z 18 XER	Z 20 LER
Максимальная скорость ²⁾ [км/час]						
Механическая коробка передач	177	185	177	165	197	225
Автоматизированная механическая коробка передач	–	–	–	–	197	–
Автоматическая коробка передач	–	–	–	–	–	–

Двигатель	Z 20 LEH	Z 22 YH	A 17 DTJ	A 17 DTR	Z 19 DTL	Z 19 DT
Максимальная скорость ²⁾ [км/час]						
Механическая коробка передач	231	200	179	189	174	186
Автоматизированная механическая коробка передач	–	–	–	–	–	–
Автоматическая коробка передач	–	190	–	–	–	182

Двигатель	Z 19 DTH
Максимальная скорость ²⁾ [км/час]	
Механическая коробка передач	202
Автоматизированная механическая коробка передач	–
Автоматическая коробка передач	198

²⁾ До указанной максимальной скорости автомобиль можно разогнать при общей массе автомобиля, равной его снаряженной массе (без учета водителя) плюс 200 кг груза. Специальное оснащение может снижать максимальную скорость.

Расход топлива - выбросы CO₂

С механической коробкой передач / автоматизированной механической коробкой передач / автоматической коробкой передач ширина шин должна быть не больше 195 мм.

Двигатель	Z 16 XEP	Z 16 XER	Z 16 XE1	Z 18 XER	Z 20 LER	Z 20 LEH
в городском цикле [л/100 км]	9,3/-/-	9,2/-/-	9,3/-/-	9,8/9,6/-	-/-/-	-/-/-
на трассе [л/100 км]	5,8/-/-	5,7/-/-	5,8/-/-	5,9/5,7/-	-/-/-	-/-/-
всего [л/100 км]	7,1/-/-	7,0/-/-	7,1/-/-	7,3/7,1/-	-/-/-	-/-/-
CO ₂ [г/км]	170/-/-	167/-/-	169/-/-	174/169/-	-/-/-	-/-/-

Двигатель	Z 22 YH	A 17 DTJ	A 17 DTR	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH
в городском цикле [л/100 км]	-/-/-	7,0/-/-	7,0/-/-	7,5/-/-	7,5/-/-	-/-/-
на трассе [л/100 км]	-/-/-	4,8/-/-	4,8/-/-	5,0/-/-	5,0/-/-	-/-/-
всего [л/100 км]	-/-/-	5,6/-/-	5,6/-/-	5,9/-/-	5,9/-/-	-/-/-
CO ₂ [г/км]	-/-/-	149/-/-	149/-/-	156/-/-	156/-/-	-/-/-

С механической коробкой передач / автоматизированной механической коробкой передач / автоматической коробкой передач ширина шин должна быть не больше 225 мм.

Двигатель	Z 16 XEP	Z 16 XER	Z 16 XE1	Z 18 XER	Z 20 LER	Z 20 LEH
в городском цикле [л/100 км]	9,5/-/-	9,3/-/-	9,4/-/-	9,9/9,7/-	13,3/-/-	13,4/-/-
на трассе [л/100 км]	6,0/-/-	5,8/-/-	5,9/-/-	6,0/5,8/-	7,3/-/-	7,4/-/-
всего [л/100 км]	7,3/-/-	7,1/-/-	7,2/-/-	7,4/7,2/-	9,5/-/-	9,6/-/-
CO ₂ [г/км]	175/-/-	169/-/-	172/-/-	177/172/-	228/-/-	230/-/-

Двигатель	Z 22 YH	A 17 DTJ	A 17 DTR	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH
в городском цикле [л/100 км]	11,3/-/11,6	7,1/-/-	7,1/-/-	7,6/-/-	7,6/-/9,7	7,6/-/9,7
на трассе [л/100 км]	6,4/-/6,7	4,9/-/-	4,9/-/-	5,1/-/-	5,1/-/5,6	5,1/-/5,6
всего [л/100 км]	8,2/-/8,5	5,7/-/-	5,7/-/-	6,0/-/-	6,0/-/7,1	6,0/-/7,1
CO ₂ [г/км]	197/-/204	152/-/-	152/-/-	159/-/-	159/-/192	160/-/192

С механической коробкой передач ширина шин до 225 мм.

Двигатель	Z 16 YNG
в городском цикле [м ³ /100 км] / [кг/100 км]	10,1/6,6
на трассе [м ³ /100 км] / [кг/100 км]	6,4/4,2
всего [м ³ /100 км] / [кг/100 км]	7,7/5,0
CO ₂ [г/км]	138

Масса автомобиля**Собственная масса базовой модели**

Zafira	Двигатель	Механическая коробка передач	Автоматизированная механическая коробка передач	Автоматическая коробка передач
без/с кондиционером [кг]	Z 16 XER, Z 16 XEP, Z 16 XE1	1505/1520	–	–
	Z 16 YNG	1665/1680	–	–
	Z 18 XER	1503/1518	1503/1518	–
	Z 20 LER	–/1610	–	–
	Z 20 LEH	–/1665	–	–
	Z 22 YH	1570/1585	–	1595/1610
	A 17 DTJ, A 17 DTR	1600/1615	–	–
	Z 19 DTL	1613/1628	–	–
	Z 19 DT	1613/1628	–	1650/1665
	Z 19 DTH	1613/1628	–	1643/1658

Дополнительная масса

Двигатель	Z 16 XEP	Z 16 XER	Z 16 XE1	Z 16 YNG	Z 18 XER	Z 20 LER	Z 20 LEH
Edition/Enjoy [кг]	10	10	10	10	10	5	–
Cosmo [кг]	23	23	23	23	23	16	–
Sport [кг]	20	20	20	–	20	13	–

Двигатель	Z 22 YH	A 17 DTJ	A 17 DTR	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH
Edition/Enjoy [кг]	5	5	5	5	5	5
Cosmo [кг]	16	16	16	16	16	16
Sport [кг]	13	13	13	13	13	13

Тяжелое оборудование

Аксессуары	Люк в крыше	Тягово-цепное устройство	Омыватель фар	Система адаптивных фар
Масса [кг]	35	17	3	4

Размеры автомобиля

	Zafira	Zafira OPC
Длина [мм]	4467	4503
Ширина без наружных зеркал [мм]	1801	1801
Ширина с двумя наружными зеркалами [мм]	2025	2025
Высота (без антенны) [мм]	1635	1635

	Zafira	Zafira OPC
Высота с панорамной крышей (без антенны) [мм]	1670	1670
Длина багажного отделения, по полу [мм]	1088	1088
Ширина багажного отделения [мм]	1071	1071
Высота прохода багажного отделения [мм]	895	895
База [мм]	2703	2703
Диаметр поворота [м]	11,50	11,85

Заправочные емкости

Моторное масло

Двигатель	Z 16 XEP	Z 16 YNG	Z 20 LER	Z 20 LEH	A 17 DTJ	Z 19 DTL
	Z 16 XE1			Z 22 YH	A 17 DTR	Z 19 DT
	Z 16 XER					Z 19 DTH
	Z 18 XER					
Включая фильтр [л]	4,5	3,5	4,25	5,0	5,4	4,3
Между отметками MIN и MAX [л]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Топливный бак

Бензиновый/дизельный, номинальная заправочная емкость [л]	58
Природный газ, заправочная емкость [кг] или [л]	21 или 124
Бензиновый, заправочная емкость [л]	14

Давление в шинах

Двигатель	Шины	Comfort, до 3 пассажиров		ECO, до 3 пассажиров		При полной загрузке	
		спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]	спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]	спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]
Z 16 XEP	195/65 R 15,	200/2,0	200/2,0	250/2,5	250/2,5	210/2,1	260/2,6
Z 16 XER	205/55 R 16						
Z 16 XE1	225/45 R 17						
Z 18 XER	195/65 R 15, 205/55 R 16 225/45 R 17	200/2,0	200/2,0	250/2,5	250/2,5	210/2,1	260/2,6
	225/40 R 18	220/2,2	220/2,2	-	-	230/2,3	280/2,8
Z 16 YNG	205/55 R 16	210/2,1	250/2,5	260/2,6	260/2,6	230/2,3	310/3,1
Z 22 YH	205/55 R 16 225/45 R 17	220/2,2	200/2,0	260/2,6	260/2,6	240/2,4	290/2,9
	225/40 R 18	240/2,4	220/2,2	-	-	250/2,5	300/3,0

Двигатель	Шины	Comfort, до 3 пассажиров		ECO, до 3 пассажиров		При полной загрузке	
		спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]	спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]	спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]
Z 20 LER	205/55 R 16	250/2,5	230/2,3	–	–	260/2,6	310/3,1
	225/45 R 17						
	225/40 R 18	260/2,6	240/2,4	–	–	280/2,8	320/3,2
Z 20 LEH	205/50 R 17 ³⁾	250/2,5	230/2,3	–	–	270/2,7	320/3,2
	225/45 R 17 ^{3) 4)}						
	225/40 ZR 18, 235/35 R 19						
	225/40 R 18 ⁵⁾	260/2,6	240/2,4	–	–	280/2,8	320/3,2
A 17 DTJ, A 17 DTR	195/60 R 16	260/2,6	240/2,4	–	–	280/2,8	320/3,2
	195/65 R 15 ⁶⁾	240/2,4	220/2,2	–	–	260/2,6	310/3,1
	205/55 R 16 225/45 R 17						
	225/40 R 18	250/2,5	230/2,3	–	–	270/2,7	310/3,1

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.

4) Для вывода правильной скорости перепрограммируйте спидометр.

5) Только для России.

6) Только с A 17 DTJ.


Двигатель	Шины	Comfort, до 3 пассажиров		ECO, до 3 пассажиров		При полной загрузке	
		спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]	спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]	спереди [кПа/бар]	сзади [кПа/бар]
Z 19 DTL	195/60 R16	260/2,6	240/2,4	–	–	280/2,8	320/3,2
Z 19 DT	205/55 R 16	240/2,4	220/2,2	–	–	260/2,6	310/3,1
Z 19 DTH	225/45 R 17						
	205/55 R 16 ⁷⁾ , 225/45 R 17 ⁴⁾	250/2,5	230/2,3	–	–	260/2,6	310/3,1
	225/40 R 18 ⁸⁾	250/2,5	230/2,3	–	–	270/2,7	310/3,1
все	Временное запасное колесо	420/4,2	420/4,2	–	–	420/4,2	420/4,2

7) Z19DTH с автоматической коробкой передач и люком в крыше.

4) Для вывода правильной скорости перепрограммируйте спидометр.

8) Не для Z 19 DTL.

Установочные размеры тягово-сцепного устройства

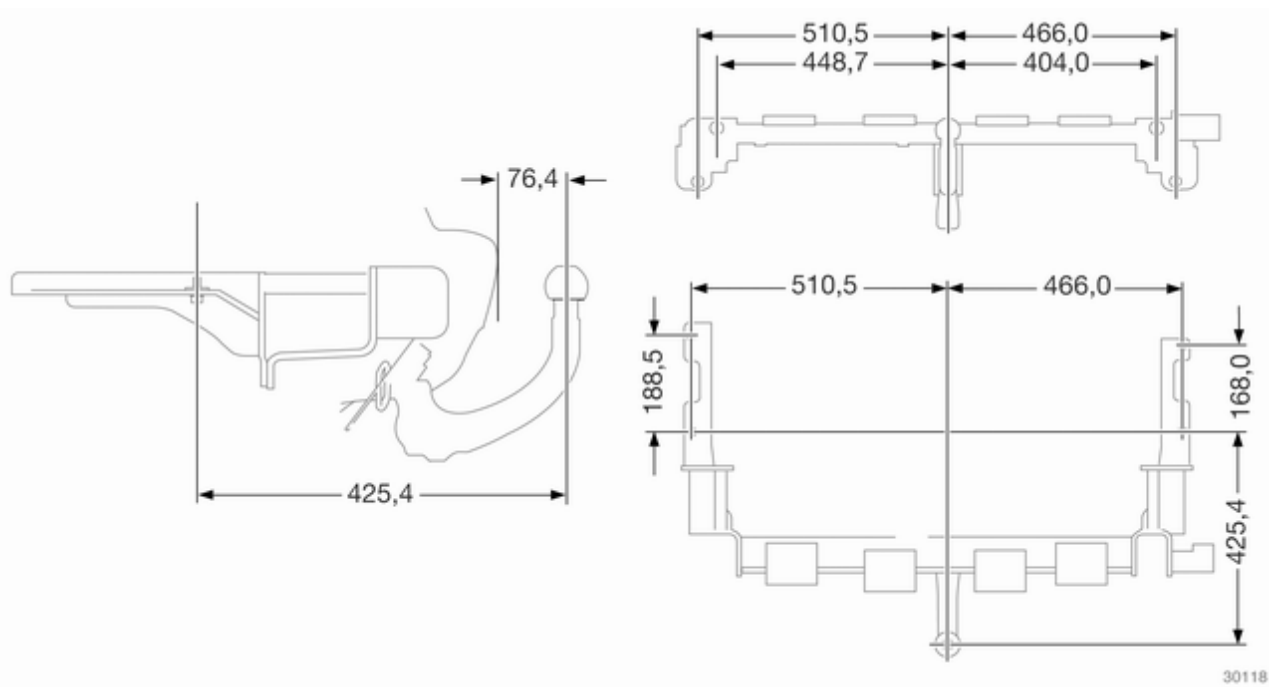

Предметный указатель

А		Б	
Аварийная световая сигнализация.....	124	Багажник на крыше.....	84
Автоматизированная механическая коробка передач.....	154	Багажное отделение.....	38
Автоматическая коробка передач.....	148	Блок предохранителей в багажном отделении.....	195
Автоматическая регулировка дорожного просвета.....	162	Блок предохранителей в моторном отсеке.....	192
Автоматическая система климат-контроля.....	134	Боковые указатели поворота...	188
Автоматическое включение режима предотвращения бликов.....	44	Бокс для хранения солнцезащитных очков.....	76
Автоматическое управление освещением.....	121	Бортовой информационный дисплей.....	105
Аккумуляторная батарея.....	181	Бортовой компьютер.....	25
Аксессуары и модернизация автомобиля.....	175	Бортовой компьютер в бортовом информационном дисплее.....	115
Активные подголовники передних сидений.....	25	Бортовой компьютер в графическом информационном дисплее или цветном информационном дисплее.....	117
Антиблокировочная тормозная система.....	159	Буксировка автомобиля.....	213
Антиблокировочная тормозная система (ABS).....	100	Буксировка другого автомобиля.....	214
Аудиосистема для задних сидений.....	26	Буксировка прицепа.....	170
		В	
		Введение.....	3
		Вещевой ящик под сиденьем....	76

Включение освещения при посадке в автомобиль.....	127	Дополнительный отопитель.....	140	Зимний режим.....	101
Воздухозаборник.....	141	Дорожная аптечка.....	84	Знак аварийной остановки.....	84
Вспомогательные устройства..	130	Е		И	
Выключатель света.....	121	Езда на природном газе.....	28	Идентификационный номер автомобиля.....	236
Выключатель стоп-сигнала.....	113	Ж		Иммоилайзер.....	42
Выполнение работ.....	176	Жидкость омывателя.....	180	Индикаторы.....	96
Г		З		Инструмент.....	198
Галогеновые фары.....	183	Задние противотуманные фары.....	125	Интерактивная система вождения.....	161
Глубина протектора.....	202	Задние фонари.....	186	Интерактивная система управления, непрерывное управление	
График технического обслуживания.....	221	Задний противотуманный фонарь.....	104	демпфированием, режим SPORT.....	102
Графический информационный дисплей, цветной информационный дисплей.....	108	Замена ламп.....	182	Информационные сообщения.	112
Д		Замена щеток стеклоочистителя.....	181	К	
Давление в шинах.....	114	Замки для безопасности детей..	38	Как пользоваться настоящим Руководством.....	3
Давление моторного масла.....	102	Запасное колесо.....	210	Капот.....	177
Дальний свет.....	104	Запотевание стекол фар.....	126	Каталитический нейтрализатор.....	147
Датчик уровня топлива.....	94	Заправка.....	167	Климат-контроль.....	17
Держатели стаканов.....	75	Заправочные емкости.....	246	Ключи.....	30
Дисплей коробки передач.....	148	Запуск от дополнительной АКБ.....	212	Колеса и шины.....	198
Дисплей технического обслуживания.....	96	Защита от разряда аккумуляторной батареи.....	128	Колпаки колес.....	203
Дополнительное техническое обслуживание.....	233	Защитная перегородка.....	81	Комбинация приборов.....	93
		Звуковой сигнал.....	15	Комплект для ремонта шин.....	204
		Зимние шины.....	198		

Кондиционер.....	133
Коробка передач.....	17
Краткое описание приборной панели.....	10
Крепежные проушины.....	79
Круз-контроль.....	105
Крышка багажного отделения... ..	77
Крышка заднего напольного отсека.....	78
Ксеноновые фары.....	185

М

Мало топлива.....	103
Масса автомобиля.....	244
Места, где можно устанавливать детские сидения	71
Механическая коробка передач.....	153
Мигание фарами.....	122
Мобильные телефоны и радиооборудование СВ.....	131
Моторное масло.....	178

Н

Нажата педаль тормоза.....	104
Напоминание о ремне безопасности.....	98
Направляющие и крюки для груза.....	79
Напряжение батареек.....	113

Наружная температура.....	90
Наружное освещение.....	14
Начало движения.....	19
Неисправности.....	152
Неподвижные вентиляционные отверстия.....	141
Низкий уровень масла в двигателе.....	103
Нормальная работа кондиционера.....	142

О

Обкатка нового автомобиля... ..	143
Обогрев.....	44
Обогрев заднего стекла.....	47
Обозначение шин.....	200
Обслуживание.....	142
Общая информация.....	170
Одометр.....	94
Омыватели и стеклоочистители	15
Опасность, Предупреждение и Внимание.....	4
Органы управления на рулевом колесе.....	87
Освещение.....	114
Освещение нижней части дверного проёма.....	128
Освещение номерного знака... ..	188
Освещение при езде за границей.....	123

Освещение салона.....	126
Освещение центральной консоли.....	127
Открытая дверь.....	105
Отпирание автомобиля.....	6
Отработавшие газы.....	146
Охлаждающая жидкость двигателя.....	179
Очиститель/омыватель ветрового стекла.....	88
Очиститель/омыватель заднего стекла.....	90

П

Панорамное зеркало.....	42
Параметры двигателя.....	238
Паспорт автомобиля.....	30
Паспортная табличка.....	237
Пепельницы.....	92
Передние противотуманные фонари.....	125
Перчаточный ящик.....	75
Плафоны для чтения.....	127
Подголовники.....	49
Подлокотник.....	54
Подогрев.....	55
Подсветка на солнцезащитном козырьке.....	127
Подсветка приборной панели... ..	190

Подушка безопасности и натяжители ремней безопасности.....	98
Положение сиденья.....	51
Положение замка зажигания.....	144
Потолочные панели.....	77
Предварительный подогрев и дизельный фильтр твердых частиц.....	102
Предотвращение резкого повышения оборотов.....	145
Предохранители.....	190
Предупреждающие звуковые сигналы.....	112
Прием радиосигнала.....	129
Прикуриватель.....	92
Природный газ.....	167
Программы вождения.....	151
Прозрачный люк.....	48
Противотуманная фара.....	104
Противоугонная сигнализация.....	40
Противоугонная система.....	39
Пуск двигателя.....	144

Р

Работа фар при движении в дневное время.....	123
Радиобрелок дистанционного управления.....	31
Размеры автомобиля.....	245

Расход топлива - выбросы CO ₂	169
Регулировка зеркал.....	9
Регулировка подголовника.....	8
Регулировка положения рулевого колеса.....	9
Регулировка сидений.....	7
Регулировка угла наклона фар.....	122
Регулируемые рефлекторы вентиляционных отверстий.....	140
Рекомендуемые жидкости и масла.....	233
Ремень безопасности.....	8
Ремни безопасности.....	60
Ручное включение режима предотвращения бликов.....	44
Ручной режим.....	150

С

Сажевый фильтр дизельного двигателя.....	29
Сбой электропитания.....	152
Сведения о разрешенных нагрузках.....	85
Селектор выбора топлива.....	95
Селектор передач.....	148
Сервисная информация.....	219
Сигнализатор неисправности.....	99
Сигналы поворота и смены полосы движения.....	124

Сиденья второго ряда.....	22
Сиденья третьего ряда.....	23
Символы.....	4
Система FlexOrganizer.....	27
Система Open&Start.....	32
Система адаптивных фар.....	28
Система безопасности детей Isofix.....	73
Система безопасности детей Top-tether.....	73
Система безопасности для детей с транспондерами.....	73
Система боковых подушек безопасности.....	67
Система динамической стабилизации.....	160
Система динамической стабилизации прицепа.....	174
Система зарядки.....	99
Система контроля.....	26
Система контроля давления в шинах.....	27
Система обнаружения падения давления в колесе.....	27
Система обнаружения прокола шины и система контроля давления в шинах.....	102
Система обнаружения спущенной шины.....	202

Система обогрева и вентиляции.....	132
Система передних подушек безопасности.....	65
Система подушек безопасности	64
Система помощи при парковке	164
Система помощи при трогании на подъеме.....	160
Система помощи при экстренном торможении.....	160
Система распределения багажа.....	79
Система шторок безопасности для защиты головы.....	68
Системы безопасности детей....	70
Складывание зеркал.....	43
Складывание сидения.....	54
Складывающийся лоток.....	83
Скоро потребуются выполнить очередное техническое обслуживание автомобиля.....	100
Слейте конденсат фильтра дизельного топлива.....	113
Смена колеса.....	207
Смена шин и размер колеса....	203
Солнцезащитные козырьки.....	48
Сорта топлива для бензиновых двигателей.....	166

Сорта топлива для дизельных двигателей.....	166
Сохраненные установки.....	32
Спидометр.....	93
Спортивный режим.....	26
Стоянка.....	20
Стояночный свет.....	125
Стояночный тормоз.....	160
Счетчик текущего пробега.....	94

Т

Таймер.....	119
Тахометр.....	94
Температура охлаждающей жидкости двигателя.....	101
Технические данные автомобиля.....	3
Тормозная жидкость.....	180
Тормозная система.....	159
Тормозная система и сцепление.....	100
Третий ряд сидений.....	57
Трехточечный ремень безопасности.....	61
Тройной информационный дисплей.....	105
Тягово-динамические характеристики.....	241
Тягово-сцепное устройство....	171

У

Удаление воздуха из дизельной топливной системы	181
Указатель поворота.....	98
Ультразвуковая система помощи при парковке.....	101
Управление.....	129
Управление автомобилем.....	143
Управлениеи стеклоподъемниками вручную... 45	
Управление подсветкой приборной панели.....	126
Уровень омывающей жидкости.....	115
Уровень охлаждающей жидкости двигателя.....	113
Установочные размеры тягово-сцепного устройства....	250
Устойчивые к проколам шины. 199	
Устройство регистрации занятости сиденья.....	69
Утилизация отработавшего срок службы автомобиля.....	176
Уход за автомобилем.....	215
Уход за салоном.....	218

Ф

Фильтр салона.....	142
Фонари заднего хода.....	126

Х

Ходовые качества и советы по буксировке.....	170
Хранение автомобиля.....	175

Ц

Центральный замок.....	35
Цепи противоскольжения.....	203

Ч

Часы.....	91
-----------	----

Ш

Шины.....	198
Штепсельные розетки.....	91

Э

Электрическая регулировка зеркал.....	43
Электрические стеклоподъемники.....	45
Электронная система динамического управления амортизаторами.....	162
Электронная система динамической стабилизации... ..	101
Электронная система климат-контроля.....	136

